

## Kullanma Kılavuzu

NWZ-A15/A17



### Kılavuzlar hakkında

WALKMAN® ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için, internette Yardım Kılavuzu'na erişin.

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/)

Arama ücretsiz olmasına rağmen, nakliye sözleşmenize göre bir haberleşme ücreti kesilebilir.



Temel işlemler, müşteri destek web sitesi URL'si ve Önemli Bilgiler için, bu kılavuzun "Yardım Kılavuzunun Kurulumu ve Okunması" bölümüne bakın.



\* 4 5 4 0 3 0 6 3 1 \* (1)


## İçindekiler

Lütfen, paketin içeriğini kontrol edin.

- Walkman (1)
- USB kablosu (1)
- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)
- Kulaklıklar ve microSD kart, Walkman'iniz ile birlikte verilmez.

## Pili Şarj Etme

Walkman'in pili, Walkman çalışan bir bilgisayara bağlandığında yeniden şarj edilir.

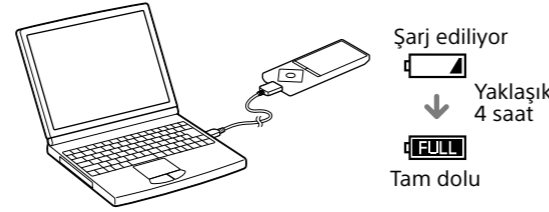

Walkman'iniz tamamen şarj olduğunda, bilgisayarınızla bağlantısını kesin.

### Not

- Pilin bozulmaması için, pili en az altı ayda veya bir yılda bir şarj edin.

## Yardım Kılavuzunun Kurulumu ve Okunması

"Yardım Kılavuzu"nu bilgisayarınıza kurun. Bu kılavuz Walkman'inizin temel işlevlerini, müşteri destek web sayfası URL'sini ve müzik gibi içeriklerin Walkman'a nasıl aktarılacağı ile ilgili bilgileri içermektedir.

### 1 Walkman'inizi çalışan bir bilgisayara bağlayın.


### 2 Aşağıdaki klasörleri açın ve Walkman'inizdeki yürütülebilir dosya üzerine çift tıklayın.

- Windows 7 veya daha alt sürüm: [Başlat] – [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer (.exe)].
- Windows 8: [Başlangıç ekranı] – [Masaüstü] – [Dosya Gezgini] – [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Masaüstü] – [Dosya Gezgini] – [Bu bilgisayar] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer (.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

### 3 Kurulumu tamamlamak için ekran üzerindeki talimatları takip edin.

### 4 Yardım Kılavuzunu okumak için, bilgisayarınızda oluşturulan kısayola ya da diğer ada çift tıklayın.

## Walkman'inizi Kullanma

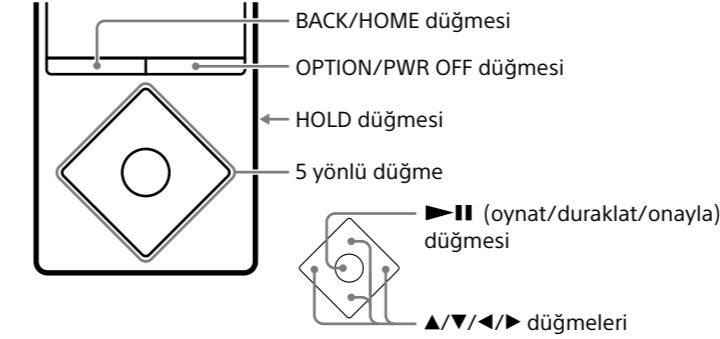

## Cihazın açılıp kapatılması

### Cihazı açma

HOLD düğmesini okun tersi istikamete kaydırın ve herhangi bir düğmeye basın.

### Ekran dilinin seçilmesi

İçerik aktarmadan önce ekran dilini seçin.

### 1 Home Menüsü'nden [Ayarlar] ikonunu seçin.

### 2 [Dil Ayarları (Language)] - İstenen dil ayarını seçin.

### Cihazı kapama



OPTION/PWR OFF düğmesini basılı tutun.

### İpucu

- Hiçbir işlem yapılmıyorsa ekran kapatılır. Ekranı açmak için BACK/HOME düğmesine basın.
- Uzun bir süre hiçbir işlem yapılmıyorsa Walkman'iniz otomatikman kapatılır.


## Home menüsünün kullanımı

Home Menüsü, BACK/HOME düğmesini basılı tuttuğunuzda görüntülenir. Home Menüsü ses dosyalarının çalınması, şarkıların aranması, ayarların değiştirilmesi vb. için başlangıç noktasıdır. Home Menüsü'nde 5 yönlü düğmeyi kullanarak ekrandan istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.

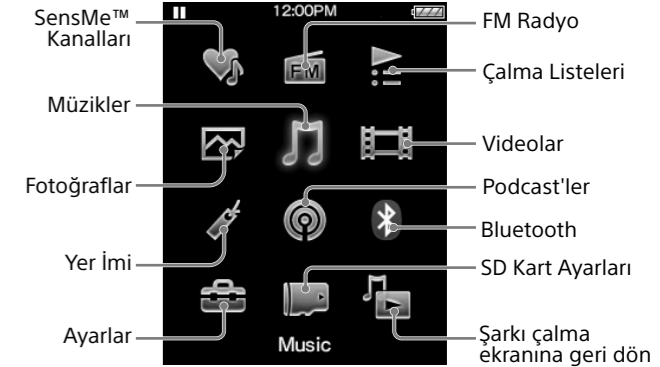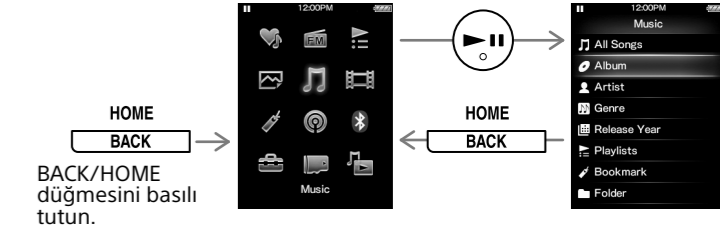


Gösterilen ekranlar ve çizimler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen ya da ekrandan farklılık gösterebilir.

## Parçalar ve Kontrol Düğmeleri

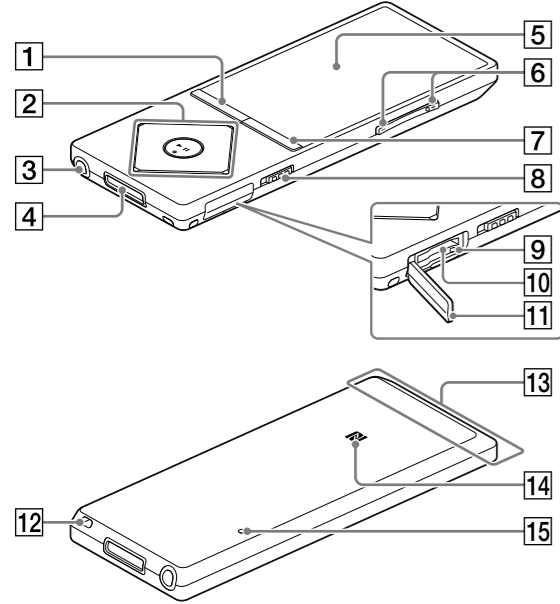

**1** BACK/HOME düğmesi

**2** 5 yönlü düğme\*1

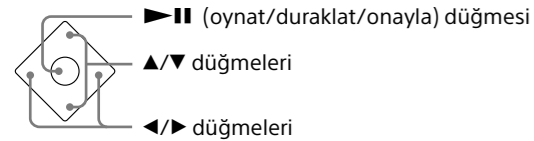

**3** Kulaklık prizi

**4** WM-PORT prizi

USB kablosunu (ürünle verilir) veya çevre aygıtlarını (ürünle verilmmez) bağlayabilirsiniz.

**5** Ekran

**6** VOL (Ses) +\*/- düğmesi

Ses seviyesini arttırmak için VOL + düğmesine, düşürmek içinse VOL - düğmesine basın.

**7** OPTION/PWR OFF (Seçenekler/Güç kapatma) düğmesi

Basıldığında Seçenekler menüsü görüntülenir.

Bu düğmeyi basılı tutarsanız, ekran kapanır ve Walkman'iniz bekleme moduna geçer.

**8** HOLD düğmesi

**9** Erişim lambası

**10** microSD kart yuvası

Yerine oturana kadar bir microSD kart yerleştirin.

**11** Yuva kapağı

**12** Kayış deliği

**13** Dahili Bluetooth anteni

**14** N-işareti

**15** RESET düğmesi

Bir kalem veya ataç vb. kullanın.

\*1 Çıktılı noktalar bulunur. Bu noktalar, düğmeleri daha rahat kullanmanıza yardımcı olur.

## Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Sesi ilk defa kulaklarınız için zararlı bir seviyeye yükselttiğinizde, kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip sesi) ve [Ses seviyesini kontrol et] uyarısı duyulur. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

### Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi artırabilirsiniz.
- İlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin kulaklarınız için zararlı bir seviyeye getirildiği, birbirini takip eden her 20 saatte tekrarlanır. Böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak alçaltılır.
- Ses kulaklarınız için zararlı bir seviyeye ayarlanırsa ve Walkman'i kapatırsanız ses, kulaklarınız için güvenli bir seviyeye otomatikman alçaltılır.


## Sorun Giderme

Walkman'iniz beklenildiği gibi çalışmıyorsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

**1 Yardım Kılavuzundaki (HTML belgesi) "Sorun Giderme" bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.**

**2 Pili şarj etmek için Walkman'i bilgisayarınıza bağlayın.**

**3 Bir kalem veya ataçla vb. RESET düğmesine basın.**

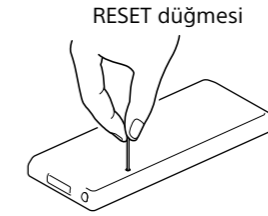

### Semptom & Çözüm

**Walkman pili şarj edemiyor ya da bilgisayarınızda tanınmıyor.**

- USB kablosu (ürünle verilir) bilgisayarınızdaki USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır. USB kablosunu çıkarıp yeniden takın.
- Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.
- Walkman cihazını ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir kullanmadıysanız, Walkman cihazının bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. Walkman'iniz bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp tanımadığını kontrol edin.

**Walkman cihazınız çalışmıyor ya da açılmıyor.**

- Bilgisayara takılı iken Walkman cihazınızı çalıştıramazsınız. Walkman'in bilgisayar ile olan bağlantısını kesin.

## Uyarılar

### Kanunlar ve ticari markalar hakkında bilgiler

Yasalar, düzenlemeler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, verilen yazılımda yer alan "Önemli Bilgiler" konusuna bakın. Bu bilgileri okumak için verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.

Tasarım ve teknik özellikler üzerinde uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.