





**Входящие в комплект аксессуары
Додаткове приладдя з комплекту постачання**


-  Пульт дистанционного управления (1)
Пульт дистанційного керування (1)
-  Батареи* R03 (размер AAA) (2)
Батареї R03 (розміру AAA) (2)
* Рекомендованный срок годности указан с отрицательной стороны батарейки.
-  Цифровой оптический кабель (1)
Оптичний цифровий кабель (1)

Примечания/Примітки

- Не кладите никакие предметы таким образом, чтобы они могли касаться сабвуфера в нижней части.
- Расположите подставку под телевизор в центре системы так, чтобы никакая часть подставки не выступала за пределы периметра системы.
- Следуйте за тем, щоб нічого не торкалося сабвуфера в нижній частині.
- Розташуйте підставку для телевізора в центрі системи таким чином, щоб жодна з деталей не виступала за її периметр.

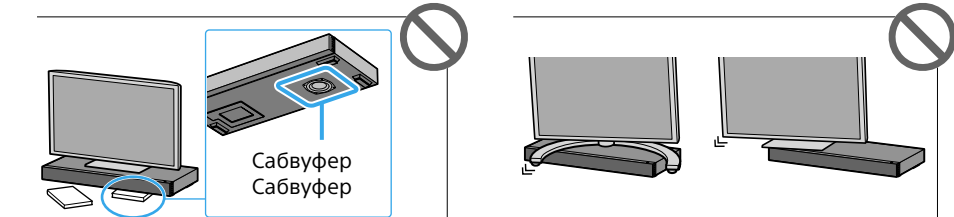


- Не кладите на эту систему ничего тяжелее 30 кг. Подобный предмет может повредить систему.
- При использовании функции BLUETOOTH не кладите никакие металлические предметы на расстоянии ближе 5 см от левой стороны системы. Это может привести к пропаданию звука.
- Не кладіть на систему речі, що важать більше 30 кг. Вони можуть пошкодити систему.
- Під час використання функції BLUETOOTH не розташовуйте металеві об'єкти на відстані менше 5 см ліворуч від системи. Це може призвести до падіння звуку.

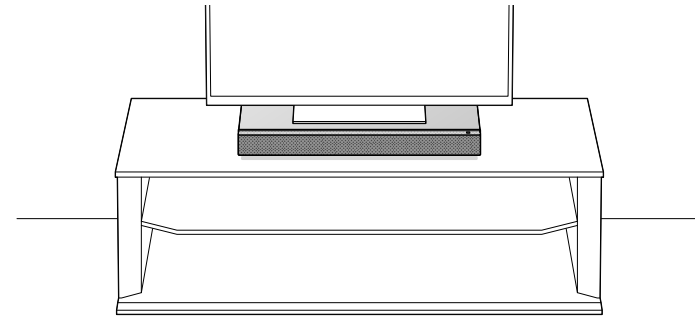


**1 Установка соединения с телевизором
Підключення до телевізора**

Имеется ли на вашем телевизоре цифровое оптическое гнездо?
Чи є в телевізорі оптичний цифровий роз'єм?

ДА/ТАК

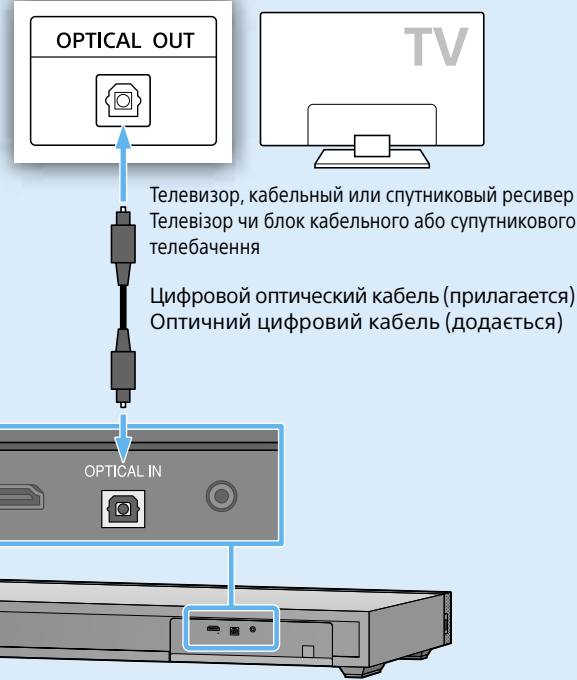


НЕТ/НІ

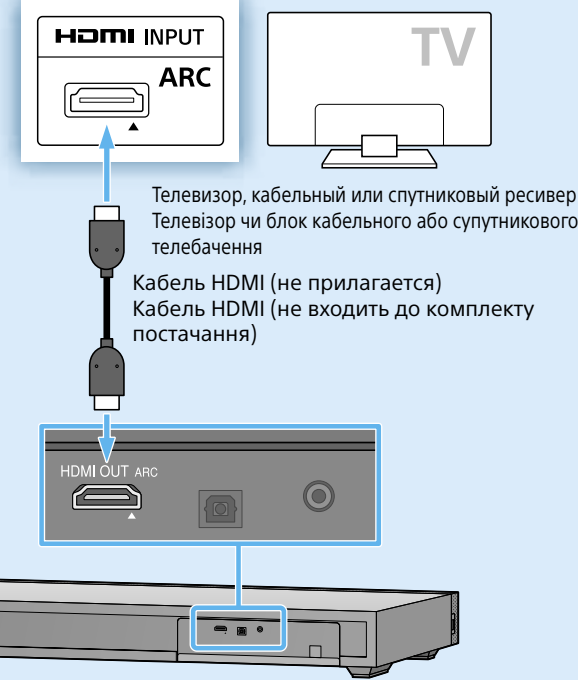

Примечания/Примітки


- При использовании кабеля HDMI подключайте телевизор к гнезду HDMI с маркировкой "ARC". В противном случае звук выводится не будет.
- Убедитесь, что кабель HDMI вставлен надежно.
- У разі використання кабелю HDMI під'єднайте телевізор до роз'єму HDMI, на якому надруковано «ARC». Інакше звук виводитися не буде.
- Переконайтеся, що кабель HDMI надійно підключено.

**2 Подготовка к работе пульта дистанционного управления
Налаштування пульта дистанційного керування**

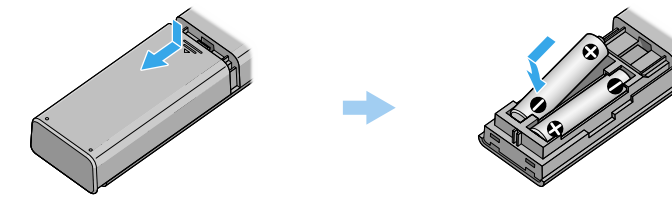


**3 Включение системы
Увімкнення системи**

- 1 Включите телевизор.
- 2 Подсоедините шнур питания переменного тока системы.
- 3 Нажмите кнопку I/⏻ (включение/режим ожидания) на пульте дистанционного управления системы. Дисплей включится.
- 1 Увімкніть телевізор.
- 2 Підключіть кабель живлення змінного струму системи.
- 3 Натисніть кнопку I/⏻ (увімкнення/режим очікування) на пристрої дистанційного керування системою. Засвітиться дисплей.

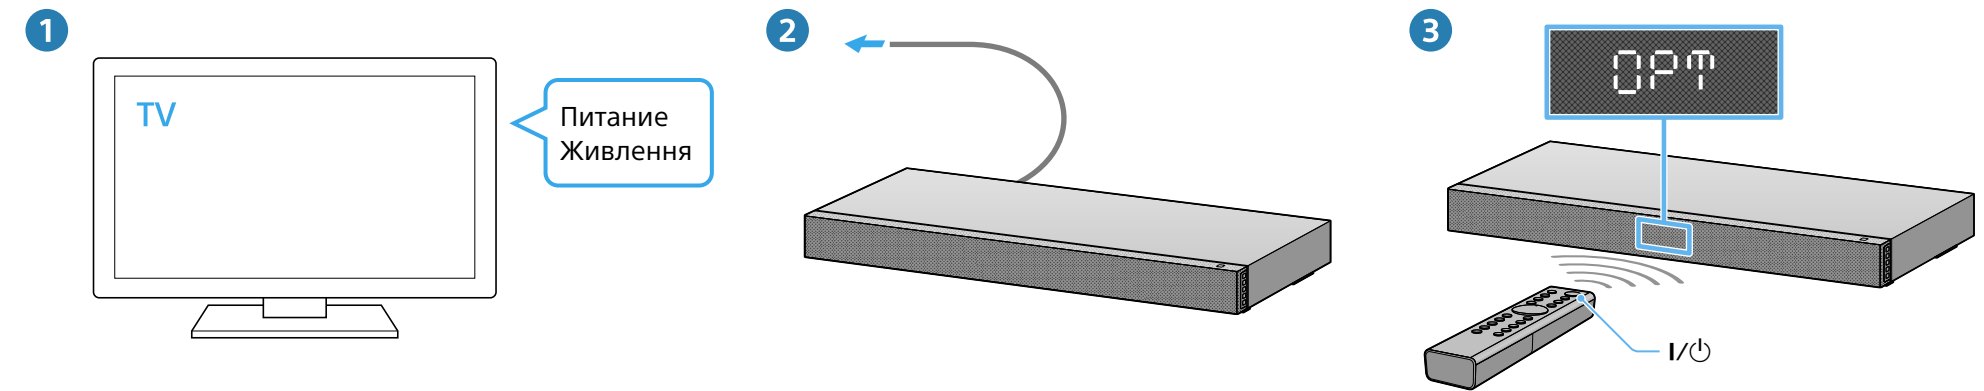


**4 Прослушивание звука телевизора с помощью системы
Відтворення звуку телевізора через систему**


Телевизор подключен с помощью оптического цифрового кабеля

- 1 Нажимайте кнопку INPUT, пока не отобразится параметр [OPT]. Звук телевизора будет выведен с помощью системы.
- 2 Нажмите кнопку  (громкость) для регулировки уровня громкости.


Телевизор подключен с помощью кабеля HDMI


- 1 Нажимайте кнопку INPUT, пока не отобразится параметр [HDMI].
- 2 Нажмите кнопку MENU, чтобы отобразить параметр [AUDIO], затем выберите [TV AU] – [HDMI].
Для получения сведений об использовании меню см. раздел "Использование дисплея настройки" в инструкции по эксплуатации. При выборе параметра [HDMI] звук телевизора будет выведен с помощью системы.
- 3 Нажмите кнопку  (громкость) для регулировки уровня громкости.

Якщо телевізор підключено за допомогою цифрового оптичного кабелю

- 1 Натисніть кнопку INPUT кілька разів, доки не з'явиться напис [OPT]. Звук із телевізора відтворюватиметься через систему.
- 2 Натисніть кнопку  (гучність), щоб відрегулювати гучність.

Якщо телевізор підключено за допомогою кабелю HDMI

- 1 Натисніть кнопку INPUT кілька разів, доки не з'явиться напис [HDMI].
- 2 Натисніть кнопку MENU, щоб відобразити [AUDIO], а потім оберіть [TV AU] – [HDMI].
Щоб дізнатись, як користуватися меню, перегляньте розділ «Використання дисплея налаштувань» в Інструкції з експлуатації. Після налаштування [HDMI] звук із телевізора відтворюватиметься через систему.
- 3 Натисніть кнопку  (гучність), щоб відрегулювати гучність.

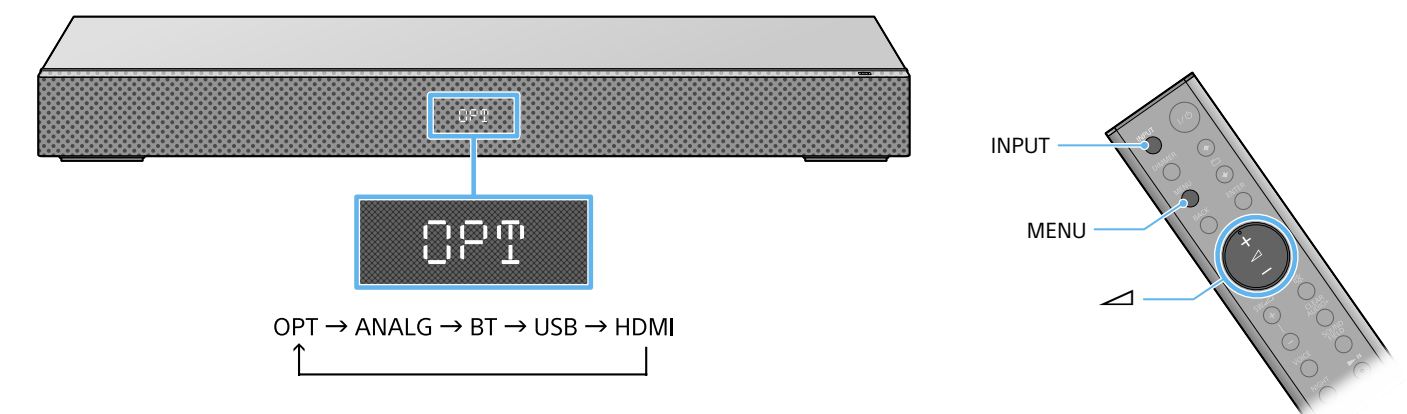

**Настройка завершена!
Наслаждайтесь!
Налаштування завершено!
Можна користуватися!**

Для ознакомления с информацией о подключении по интерфейсу BLUETOOTH, USB и других функциях см. прилагаемую инструкцию по эксплуатации.

Вказівки щодо під'єднання через BLUETOOTH, USB та інших функцій див. в Інструкції з експлуатації, що входить в комплект постачання.

