

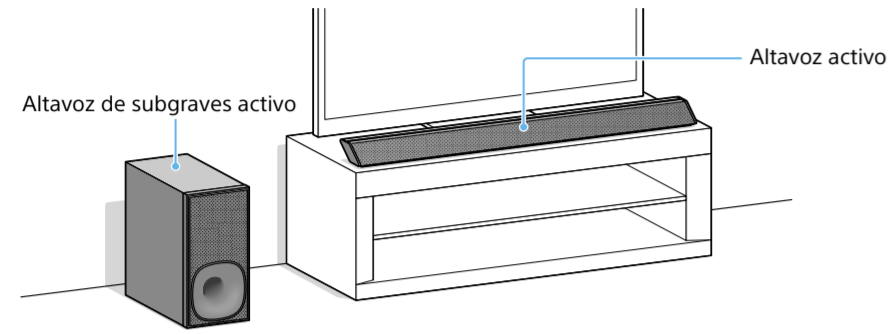


Barra de sonido
Guía de inicio

HT-CT380/CT780

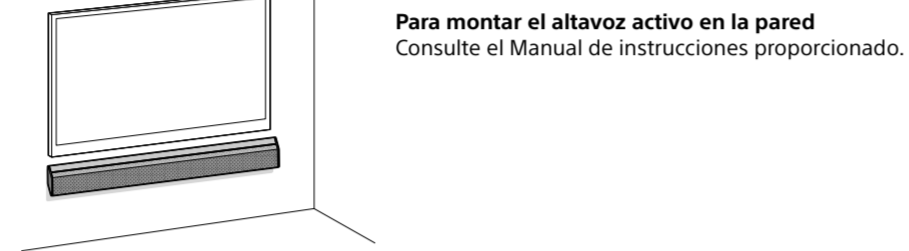


Accesorios suministrados

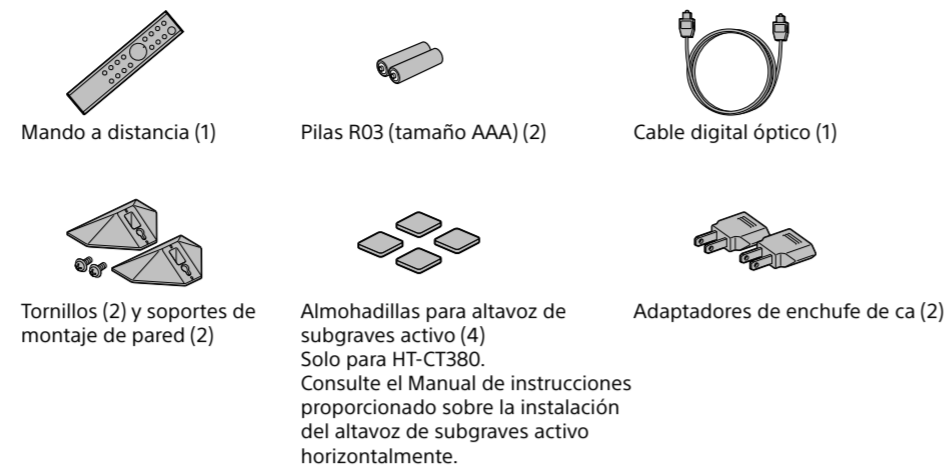

1 Conexión

Conectar solamente con un televisor

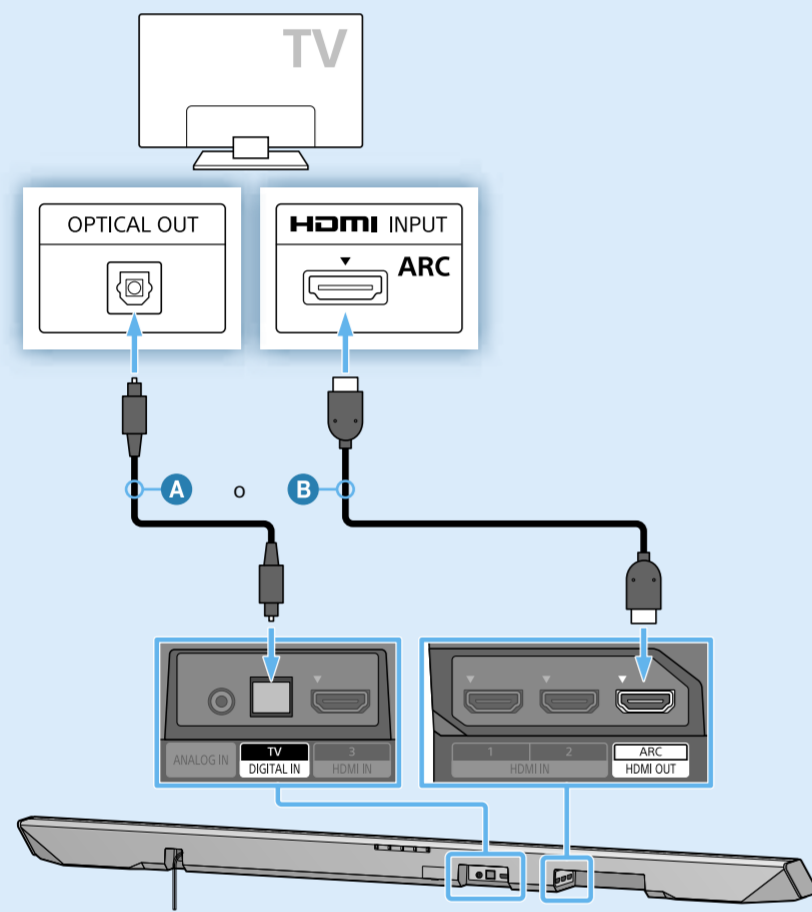

- A Cable digital óptico (suministrado)
- B Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)

Si el televisor no está equipado con una toma de salida de audio óptica, conecte un cable HDMI (B) (tipo de alta velocidad, no suministrado) a la toma de entrada HDMI con "ARC" impresa en ella. Si la toma de entrada HDMI del televisor con "ARC" impresa en ella está conectada con otro dispositivo, desconecte ese dispositivo del televisor y conéctelo a una toma HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en el altavoz activo.


Sugerencia (Solo HT-CT780)

• Para disfrutar de contenido 4K protegido con derechos de copyright, conecte la toma HDMI compatible con HDCP 2.2. Para detalles, consulte "Ver contenido 4K protegido con derecho de licencia" en el Manual de instrucciones suministrado.

Nota

• Cuando utilice solo un cable HDMI, conéctelo a la toma HDMI con "ARC" impresa en el televisor y en el altavoz activo. De otro modo, no se emite el sonido del televisor.

Conexión con otros dispositivos

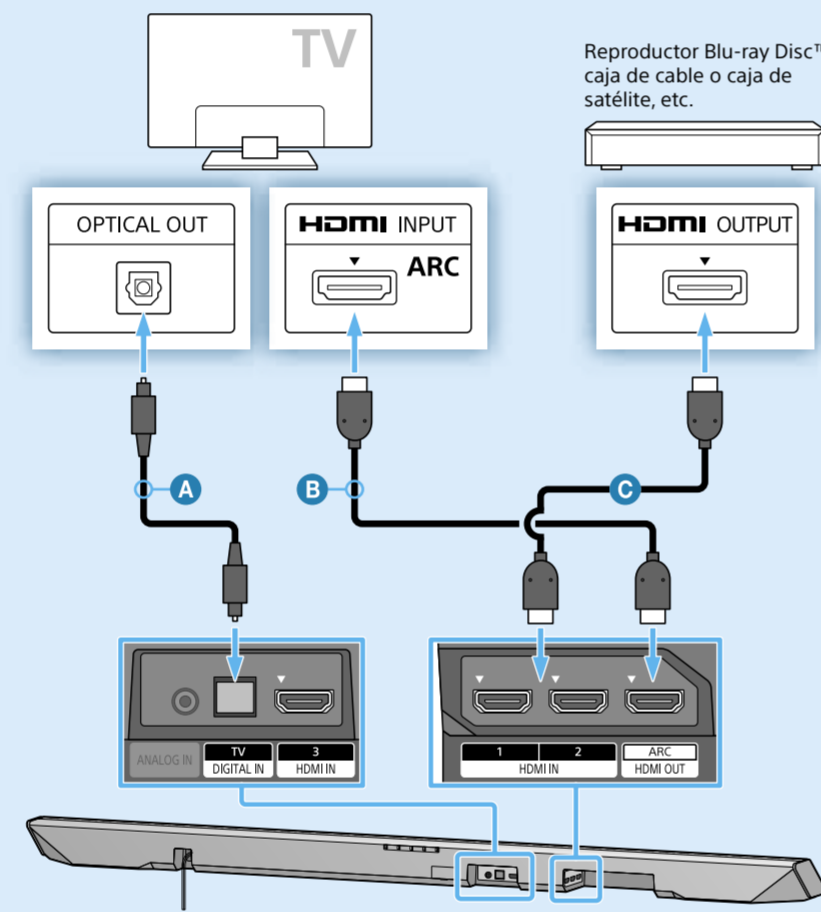


- A Cable digital óptico (suministrado)
- B Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)
- C Cable HDMI (tipo de alta velocidad, no suministrado)

Esta es la conexión para disfrutar del sonido envolvente de forma más efectiva. Si la toma de entrada HDMI en el televisor no tiene "ARC" impreso en ella, conecte además el cable digital óptico (A) además de un cable HDMI (B) (tipo de alta velocidad, no suministrado). Si se conectan otros dispositivos al televisor, desconecte los cables HDMI (C) (tipo de alta velocidad, no suministrado) de las tomas de entrada HDMI en el televisor y conéctelas a las tomas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en el altavoz activo.

2 Configuración del mando a distancia




3 Encendido del sistema

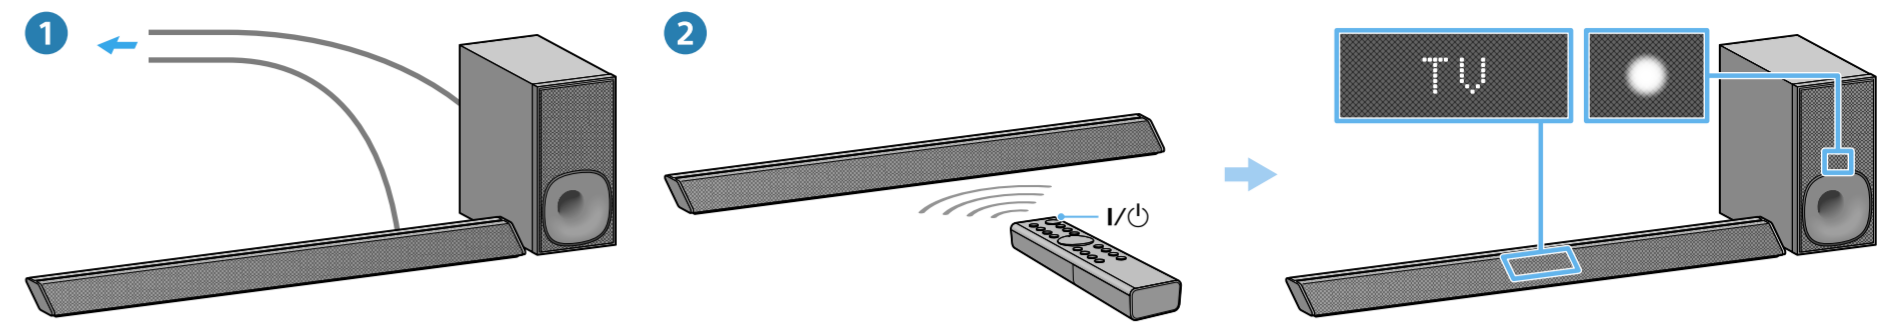

- 1 Conecte los cables de alimentación de ca.
- 2 Presione el botón I/O (encendido/en espera). Se ilumina la pantalla. Confirme que el indicador de encendido/en espera del altavoz de subgraves activo esté iluminada de color verde. Cuando el indicador se enciende, la conexión inalámbrica del altavoz activo y el altavoz de subgraves activo se completa. Si no se enciende, la transmisión inalámbrica no está activada. Consulte "Sonido inalámbrico del altavoz de subgraves activo" en "Solución de problemas" en el Manual de instrucciones suministrado.


4 Escuchar el sonido

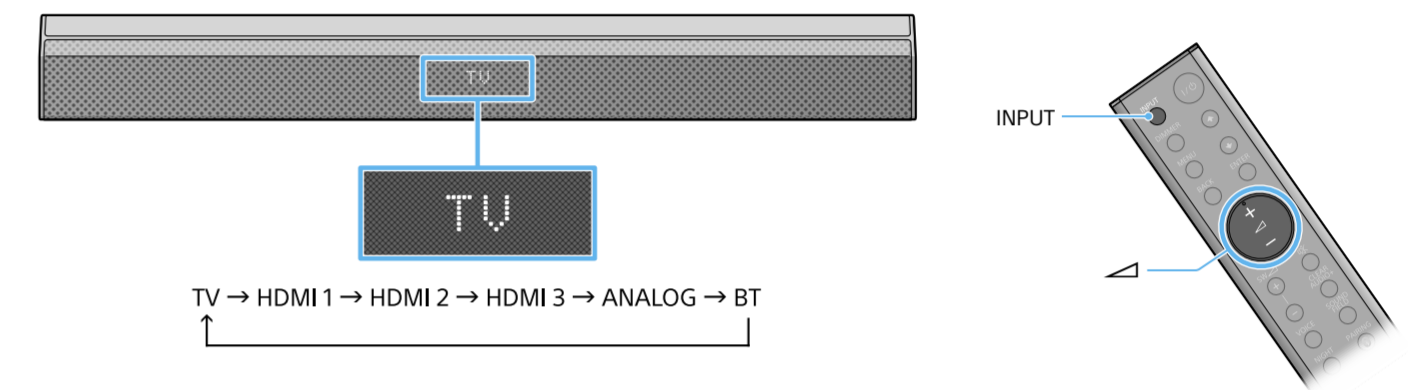

Presione repetidamente el botón INPUT hasta que se indique en el visor el dispositivo de entrada deseado. Luego, presione el botón (volumen) para ajustar el volumen.


¡Configuración completada! ¡Disfrútelo!

Vea el Manual de instrucciones suministrado sobre el modo de sonido y otras funciones.

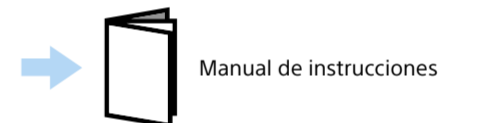

Escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH

Al registrar un dispositivo BLUETOOTH

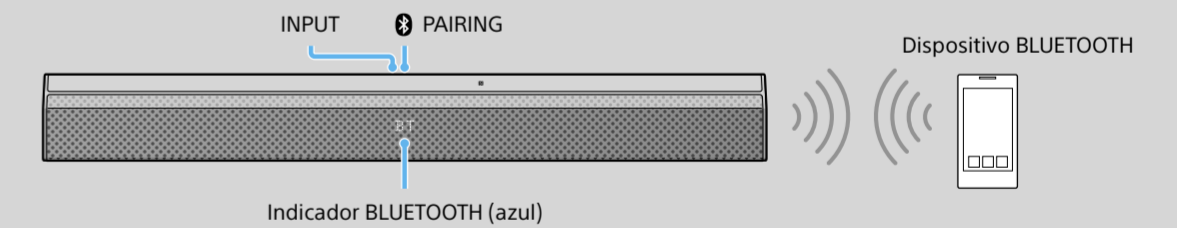


Para sincronizar el sistema con un dispositivo BLUETOOTH (sincronizando)

- 1 Presione PAIRING en el altavoz activo. El indicador BLUETOOTH titila rápidamente (■ ■) durante la sincronización del BLUETOOTH.
- 2 Encienda la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH, busque los dispositivos y seleccione este sistema (HT-CT380 o HT-CT780). Si se solicita la clave de paso, ingrese "0000".
- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda (■ ■). Se ha establecido la conexión.

Para escuchar la música del dispositivo registrado

- 1 Presione INPUT repetidamente para mostrar [BT]. El indicador BLUETOOTH titila (■ ■) durante el intento de sincronización del BLUETOOTH.
- 2 En el dispositivo BLUETOOTH, seleccione este sistema (HT-CT380 o HT-CT780).
- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda (■ ■). Se ha establecido la conexión.
- 4 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se utiliza el sistema Conéctate con un solo toque (NFC)

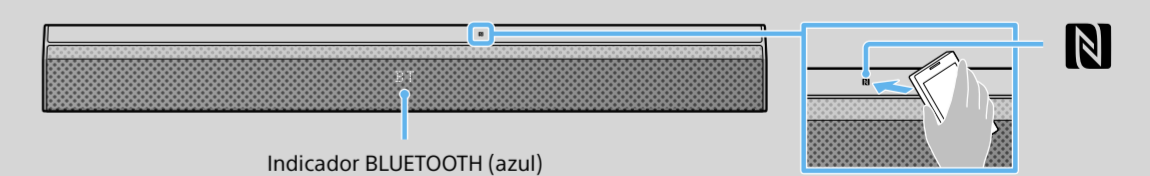

- 1 Descargue, instale e inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en su teléfono inteligente.
- 2 Toque la marca N en el altavoz activo con el teléfono inteligente.



- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda (■ ■). Se ha establecido la conexión.
- Dispositivos compatibles: Teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores de música con la función NFC incorporada (Sistemas operativos: Android™ 2.3.3 o posterior, excluido Android 3.x)



SongPal

Una aplicación dedicada para este modelo está disponible tanto en Google Play™ como en App Store. Busque "SongPal" y descargue la aplicación en forma gratuita para saber más sobre las características convenientes.