
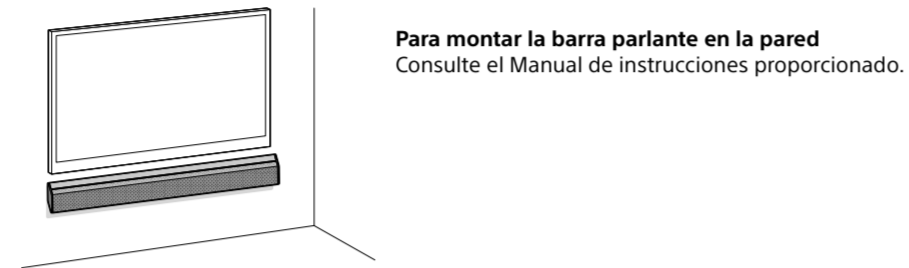
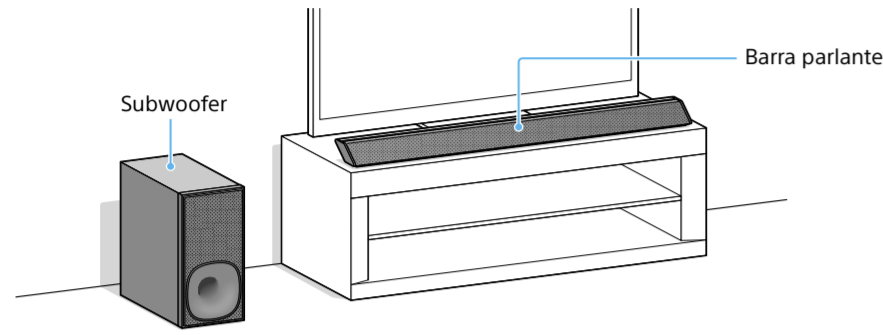


Sound Bar
Guía de inicio


HT-CT380

Accesorios suministrados

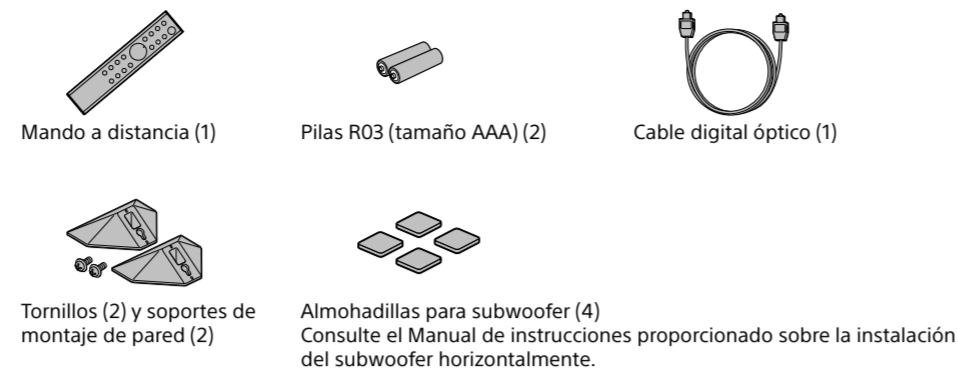

1 Conexión

Conectar solamente con un televisor

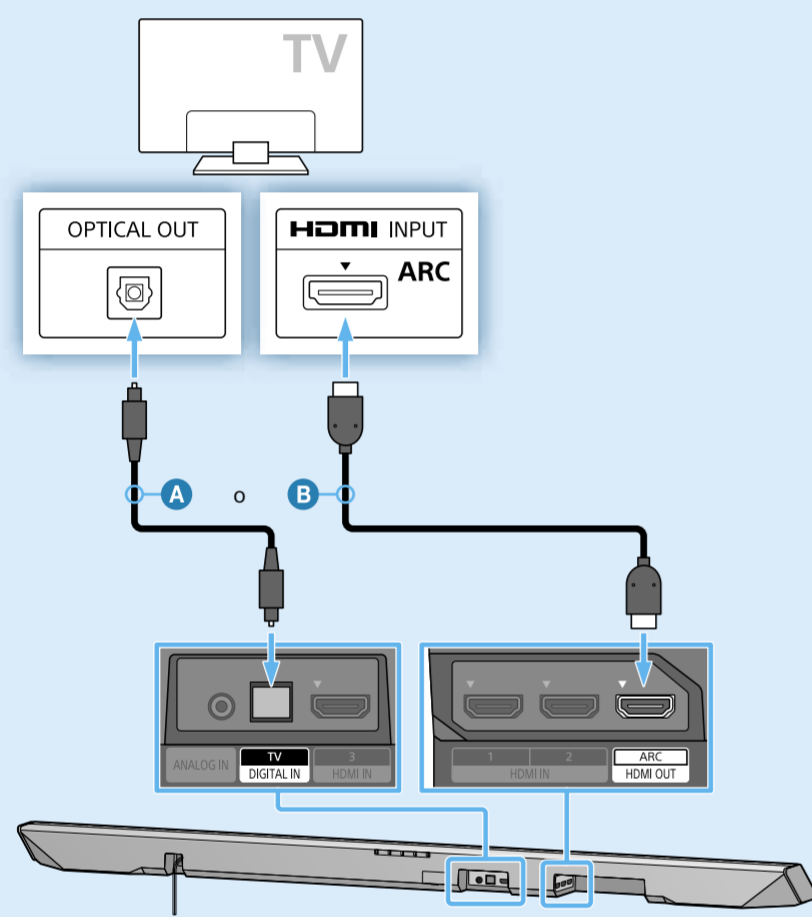


Si el televisor no está equipado con una toma de salida de audio óptica, conecte un cable HDMI B (tipo de alta velocidad, no suministrado) a la toma de entrada HDMI con "ARC" impresa en ella.
Si la toma de entrada HDMI del televisor con "ARC" impresa en ella está conectada con otro dispositivo, desconecte ese dispositivo del televisor y conéctelo a una toma HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en la barra parlante.

Nota

• Cuando utilice solo un cable HDMI, conéctelo a la toma HDMI con "ARC" impresa en el televisor y en la barra parlante. De otro modo, no se emite el sonido del televisor.

Conexión con otros dispositivos

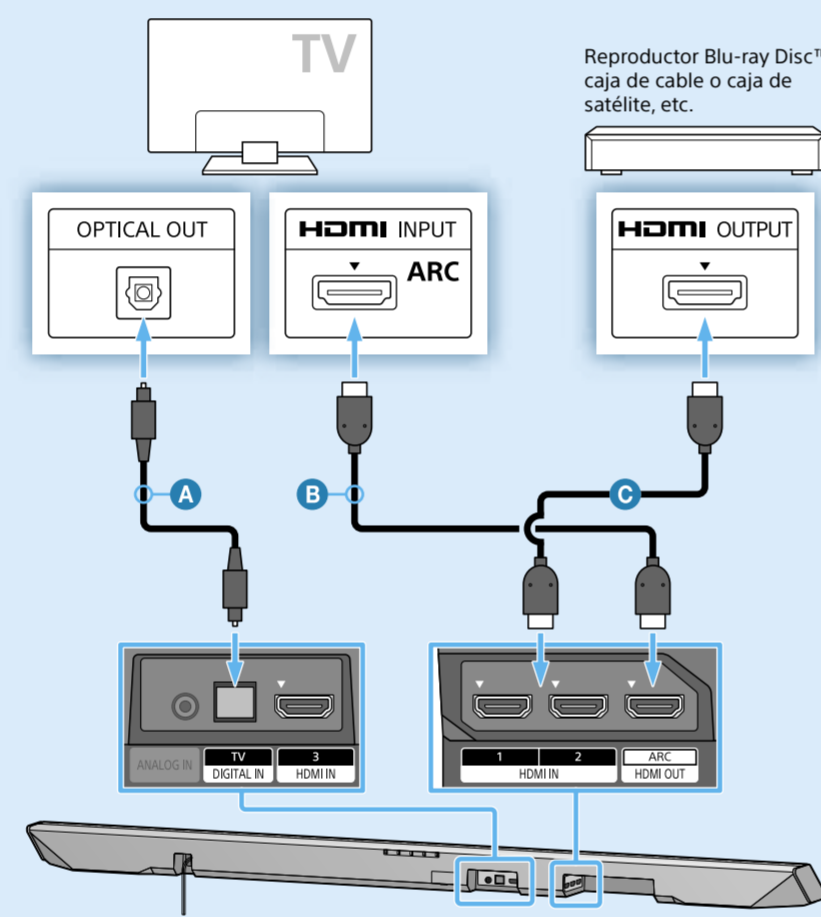


Esta es la conexión para disfrutar del sonido envolvente de forma más efectiva. Si la toma de entrada HDMI en el televisor no tiene "ARC" impreso en ella, conecte además el cable digital óptico A además de un cable HDMI B (tipo de alta velocidad, no suministrado).
Si se conectan otros dispositivos al televisor, desconecte los cables HDMI C (tipo de alta velocidad, no suministrado) de las tomas de entrada HDMI en el televisor y conéctelas a las tomas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) en la barra parlante.

2 Configuración del mando a distancia




3 Encendido del sistema

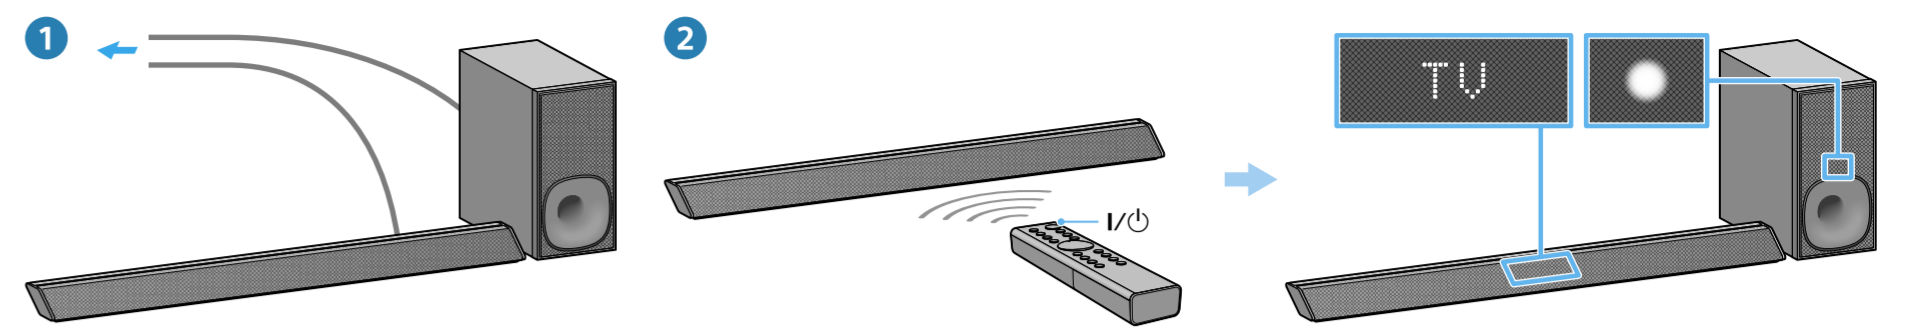

- 1 Conecte los cables de alimentación ca
- 2 Presione el botón I/⏻ (encendido/en espera).
Se ilumina la pantalla.
Confirme que el indicador de encendido/en espera del subwoofer esté iluminada de color verde. Cuando el indicador se enciende, la conexión inalámbrica de la barra parlante y el subwoofer se completa. Si no se enciende, la transmisión inalámbrica no está activada. Consulte "Sonido inalámbrico del subwoofer" en "Solución de problemas" en el Manual de instrucciones suministrado.


4 Escuchar el sonido

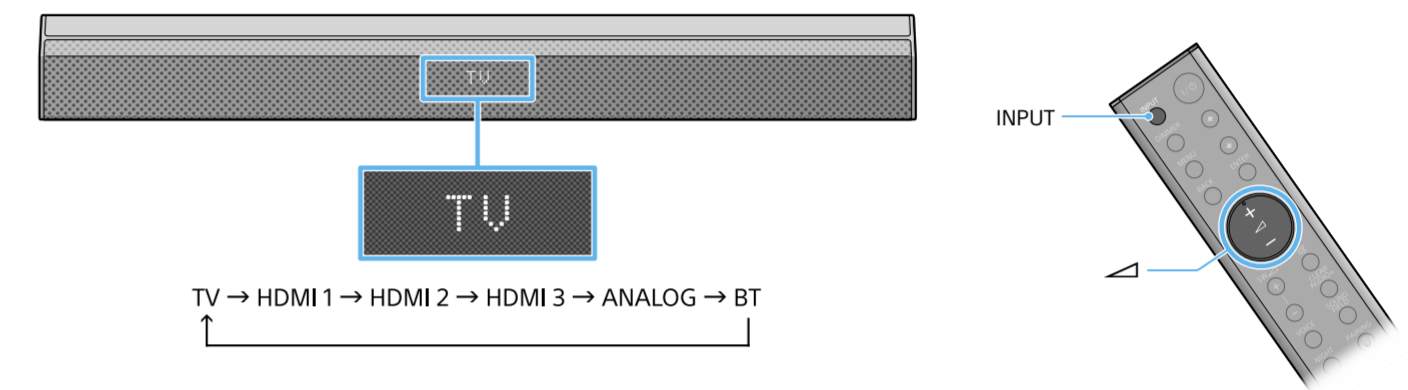

Presione repetidamente el botón INPUT hasta que se indique en el visor el dispositivo de entrada deseado. Luego, presione el botón (volumen) para ajustar el volumen.


¡Configuración completada! ¡Disfrútelo!

Vea el Manual de instrucciones suministrado sobre el modo de sonido y otras funciones.

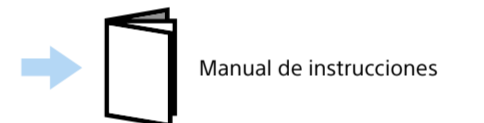

Escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH

Al registrar un dispositivo BLUETOOTH

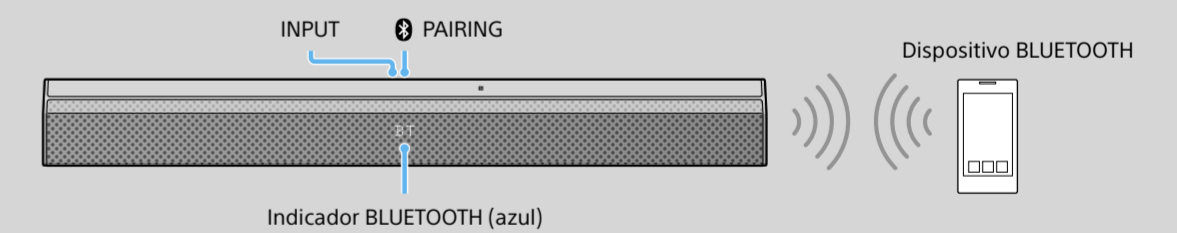


Para sincronizar el sistema con un dispositivo BLUETOOTH (sincronizando)

- 1 Presione PAIRING en la barra parlante.
El indicador BLUETOOTH titila rápidamente () durante la sincronización del BLUETOOTH.
- 2 Encienda la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH, busque los dispositivos y seleccione "HT-CT380".
Si se solicita la clave de paso, ingrese "0000".
- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ().
Se ha establecido la conexión.

Para escuchar la música del dispositivo registrado

- 1 Presione INPUT repetidamente para mostrar [BT].
El indicador BLUETOOTH titila () durante el intento de sincronización del BLUETOOTH.
- 2 En el dispositivo BLUETOOTH, seleccione "HT-CT380".
- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ().
Se ha establecido la conexión.
- 4 Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.

Cuando se utiliza el sistema Conéctate con un solo toque (NFC)

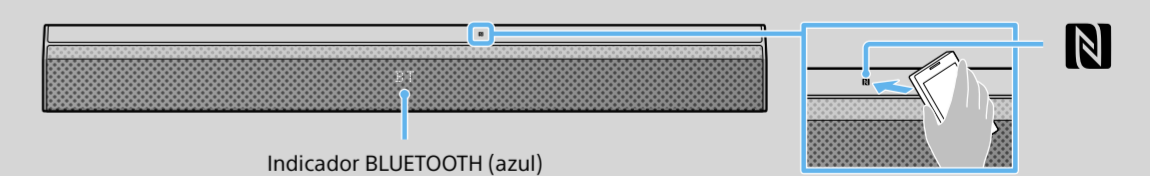

- 1 Descargue, instale e inicie la aplicación "Conexión fácil NFC" en su teléfono inteligente.
- 2 Toque la marca N en la Barra Parlante con el teléfono inteligente.



- 3 Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH se encienda ().
Se ha establecido la conexión.
- Dispositivos compatibles
Teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores de música con la función NFC incorporada (Sistemas operativos: Android™ 2.3.3 o posterior, excluido Android 3.x)



SongPal

Una aplicación dedicada para este modelo está disponible tanto en Google Play™ como en App Store.
Busque "SongPal" y descargue la aplicación en forma gratuita para saber más sobre las características convenientes.