

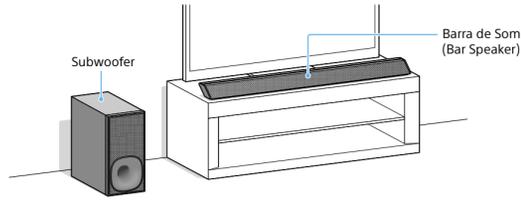


Acessórios Incluídos

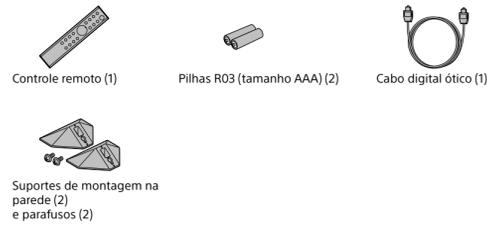

1 Conexão

Conexão com uma TV

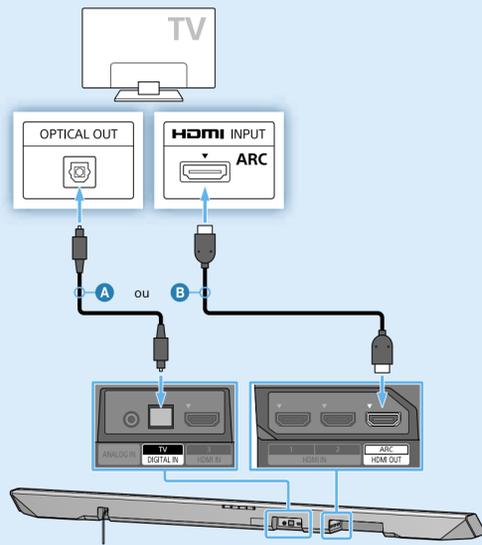

- A Cabo digital óptico (fornecido)
- B Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)

Se a TV não estiver equipada com uma saída de áudio ótica, conecte um cabo HDMI (B) (tipo com alta velocidade, não fornecido) à entrada HDMI com "ARC" impresso. Se a entrada HDMI com "ARC" impresso da TV estiver conectada à outro dispositivo, desconecte-o da TV e conecte a uma entrada HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na Barra de Som (Bar Speaker).


Dica

Para ter acesso ao conteúdo 4K protegido por direitos autorais, conecte a entrada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Visualização do conteúdo 4K protegido por direitos autorais" no Manual de Instruções fornecido.

Nota

Ao utilizar apenas um cabo HDMI, conecte-o a uma entrada HDMI com "ARC" impresso tanto na TV quanto na Barra de Som (Bar Speaker). Caso contrário, o som da TV não será emitido.

Conexão com outros dispositivos

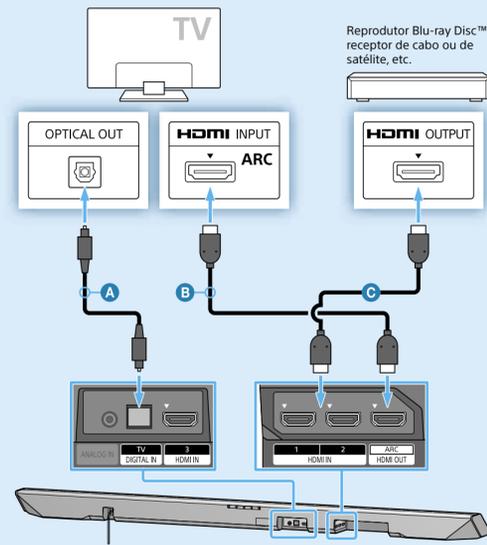


- A Cabo digital óptico (fornecido)
- B Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)
- C Cabo HDMI (Tipo com alta velocidade, não fornecido)

Essa é uma conexão para desfrutar de um som surround mais eficazmente. Se a entrada HDMI da TV não tiver "ARC" impresso, conecte o cabo digital óptico (A) além de um cabo HDMI (B) (Tipo com alta velocidade, não fornecido). Se outros dispositivos estiverem conectados à TV, desconecte seus cabos HDMI (C) (Tipo com alta velocidade, não fornecido) a partir das entradas HDMI na TV e conecte-os às entradas HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) na Barra de Som (Bar Speaker).

2 Configurando o controle remoto




3 Ligando o sistema

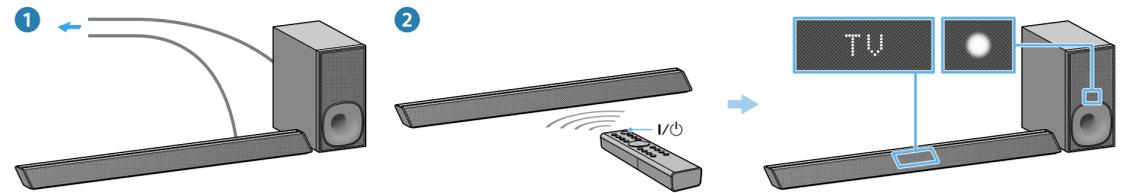

- 1 Conecte os cabos de força CA.
- 2 Pressione o botão I/O (ligado/em espera).

O visor acende. Verifique se o indicador ligado/em espera do subwoofer está acesa e verde. Quando o indicador for ligado, a conexão sem fio da Barra de Som (Bar Speaker) e do subwoofer estará completa. Se ele não ligar, a transmissão sem fio não será ativada. Consulte "Som do subwoofer sem fio" de "Solução de problemas" no Manual de Instruções fornecido.

4 Escutando o som

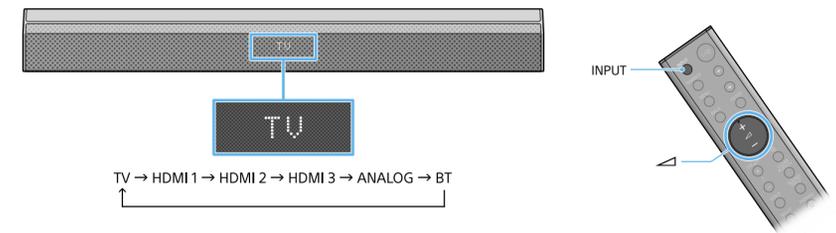

Pressione o botão INPUT repetidamente até que o dispositivo de entrada desejado seja indicado no visor. Em seguida, pressione o botão (volume) para ajustar o volume.


Configuração concluída! Aproveite!

Consulte o Manual de Instruções fornecido sobre o modo de som e outras funções.



Como ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH

Registrando os dispositivos BLUETOOTH

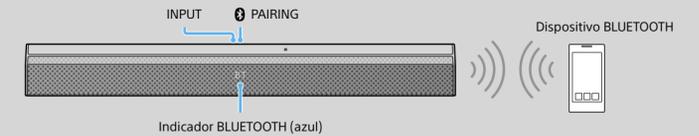

Para emparelhar o sistema com o dispositivo BLUETOOTH (Pairing)

- 1 Pressione PAIRING na Barra de Som (Bar Speaker). O indicador de BLUETOOTH pisca rapidamente (■) durante o emparelhamento BLUETOOTH.
- 2 Ligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH, procure dispositivos e selecione "HT-CT780". Se você for solicitado a inserir uma Senha, insira "0000".
- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá (■). A conexão foi estabelecida.

Para escutar a música do dispositivo registrado

- 1 Pressione INPUT repetidamente para exibir [BT]. O indicador de BLUETOOTH pisca (■) durante a tentativa de emparelhamento BLUETOOTH.
- 2 No dispositivo BLUETOOTH, selecione "HT-CT780".
- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá (■). A conexão foi estabelecida.
- 4 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.

Utilizando a Conexão One-Touch (NFC)



- 1 Baixe, instale, e inicie o aplicativo "Conexão Fácil NFC" em seu smartphone.
- 2 Toque na marca N da Barra de Som (Bar Speaker) com o smartphone.



- 3 Verifique se o indicador BLUETOOTH acenderá (■). A conexão foi estabelecida.
- Dispositivos compatíveis: Smartphones, tablets e leitores de música com a função NFC embutida (OS: Android™ 2.3.3 ou posterior, excluindo Android 3.x)



SongPal

Um aplicativo dedicado a este modelo está disponível no Google Play™ e na App Store. Procure por "SongPal" e baixe o aplicativo grátis pra saber mais sobre os recursos convenientes.