


HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3



4

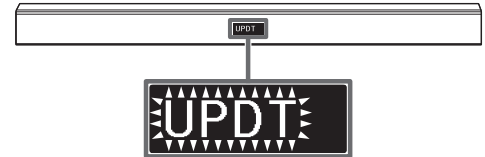

5

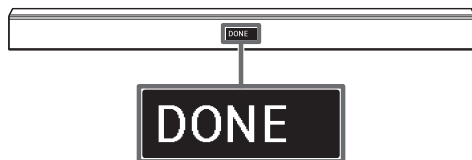

English

Updating the software

By updating your software to the latest version, you can take advantage of the newest functions.

A message appears on the TV screen when a new update is available, if the [Software Update Notification] in [System Settings] is set to [On].

Note

Do not disconnect the AC power cord (mains lead) and the LAN cable until the download and update process are completed. Otherwise, it may cause a malfunction.

- 1 **Press HOME.**
The home screen appears on the TV screen.
- 2 **Press \uparrow to select [Setup] at the upper right corner, then press \oplus .**
- 3 **Use $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ and \oplus to select [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*.
Then, follow the on-screen instructions.**
The time required for the downloading process varies depending on the download conditions, such as the speed of the Internet connection, etc.

* We recommend you to update your software via Internet, however, if your network condition is poor, visit the following website to download the latest software version and update via USB memory.
For customers in the USA and Canada:
<http://www.sony.com/soundbarsupport>
For customers in other countries/regions:
<http://esupport.sony.com/LA>
- 4 **After the download completes, software update starts automatically.**
"UPDT" flashes in the front panel display. However, "UPDT" may disappear temporary during updating. The update process may take about 10 minutes to complete.
- 5 **Software update is completed!**
"DONE" appears in the front panel display, and then the system reboots automatically.

Français

Mise à jour du logiciel

Lorsque vous mettez votre logiciel à jour à la dernière version, vous bénéficiez des fonctions les plus récentes.

Un message apparaît sur l'écran du téléviseur lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible, si [Avis de m-à-j du logiciel] dans [Réglages système] est réglé sur [Marche].

Remarque


Ne débranchez ni le cordon d'alimentation CA ni le câble LAN jusqu'à la fin du processus de téléchargement et de mise à jour. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.

- 1 **Appuyez sur HOME.**
L'écran d'accueil s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 2 **Appuyez sur \uparrow pour sélectionner [Config.] sur le coin supérieur droit, puis appuyez sur \oplus .**
- 3 **Utilisez $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$ et \oplus pour sélectionner [Mise à jour logicielle] > [Mise à jour via Internet] / [Mise-à-jour via une mémoire USB]*.
Suivez ensuite les instructions à l'écran.**
Le temps nécessaire au processus de téléchargement varie en fonction des conditions de téléchargement, telles que la vitesse de la connexion Internet, etc.


* Nous vous recommandons de mettre à jour votre logiciel par Internet, toutefois, si votre connexion au réseau est mauvaise, rendez-vous sur le site Web suivant pour télécharger la version la plus récente du logiciel et réaliser la mise à jour via une mémoire USB.
Pour les clients situés aux États-Unis et au Canada :
<http://www.sony.com/soundbarsupport>
Pour les clients d'autres pays/régions :
<http://esupport.sony.com/LA>
- 4 **Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour du logiciel démarre automatiquement.**
« UPDT » clignote sur l'affichage de la façade. Toutefois, « UPDT » peut disparaître temporairement pendant la mise à jour. Le processus de mise à jour peut durer environ 10 minutes.
- 5 **La mise à jour du logiciel est terminée !**
« DONE » apparaît sur l'affichage de la façade, puis le système se réinitialise automatiquement.

HT-NT3/HT-XT3


1, 2, 3

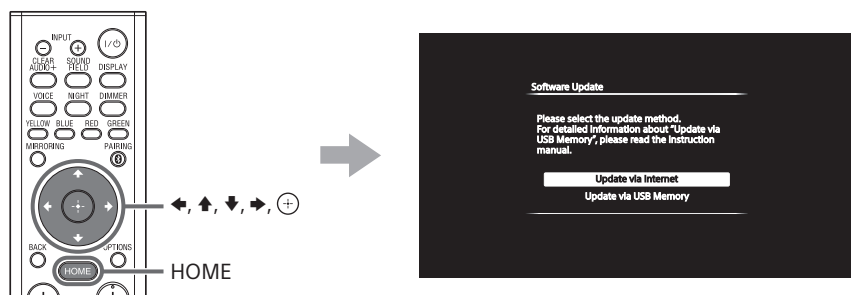

4

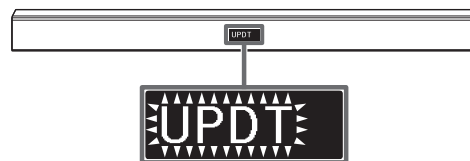

5

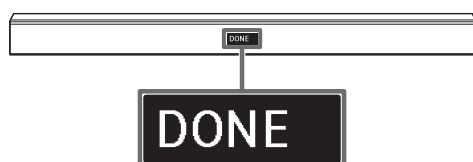

Español



Actualización del software

Al actualizar su software a la versión más reciente podrá beneficiarse de las funciones más nuevas.

Aparece un mensaje en la pantalla del TV cuando hay disponible una nueva actualización, si la [Notif.de actualización de software] en [Ajustes del sistema] se ajusta en [Activar].

Nota

No desconecte el cable de alimentación de ca y el cable LAN hasta que la descarga y el proceso de actualización se hayan completado. De lo contrario, puede ocasionar una falla.

- 1 **Presione HOME.**
Aparecerá la pantalla de inicio en la pantalla del TV.
- 2 **Presione ↑ para seleccionar  [Configurar] en la esquina superior derecha, luego presione ⊕.**
- 3 **Utilice ←/↑/↓/→ y ⊕ para seleccionar  [Actualización de software] > [Actualización vía Internet] / [Actualización vía Memoria USB]*.**
A continuación, siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.
El tiempo requerido para el proceso de descarga varía dependiendo de las condiciones de la descarga, como la velocidad de la conexión de Internet, etc.

* Le recomendamos actualizar su software a través de Internet, sin embargo, si el estado de su red es deficiente, visite el siguiente sitio web para descargar la última versión de software y actualícelo utilizando una memoria USB.
Para clientes en los EE.UU. y Canadá:
<http://www.sony.com/soundbarsupport>
Para clientes en otros países/regiones:
<http://esupport.sony.com/LA>
- 4 **Después de completarse la descarga, la actualización de software se inicia automáticamente.**
"UPDT" destella en la pantalla del panel frontal. Sin embargo, "UPDT" es posible que desaparezca temporalmente durante la actualización. El proceso de actualización puede tardar unos 10 minutos en completarse.
- 5 **¡La actualización de software se ha completado!**
Aparece "DONE" en la pantalla del panel frontal y después el sistema se reiniciará automáticamente.