

IC Recorder

## تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل


تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل

## دعنا نجرب مسجل IC الجديد

## الشحن

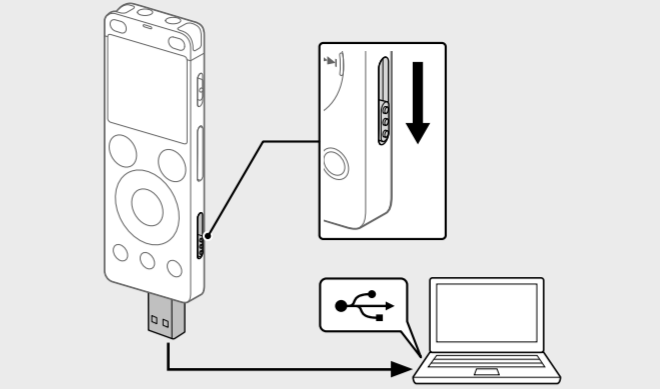


١) **الشحن مسجل IC.**
اصب ذراع سحب USB بانتجاه السهم وأدخل موصل USB في منفذ USB على كمبيوتر في وضع التشغيل.

عند شحن البطارية بالكامل، يظهر مؤشر البطارية **100%**.

٢) **افصل مسجل IC.**
تأكد من عدم إضاءة مؤشر التشغيل، ثم راجع دليل المساعدة لإزالة مسجل IC بأمان.


## تشغيل الطاقة

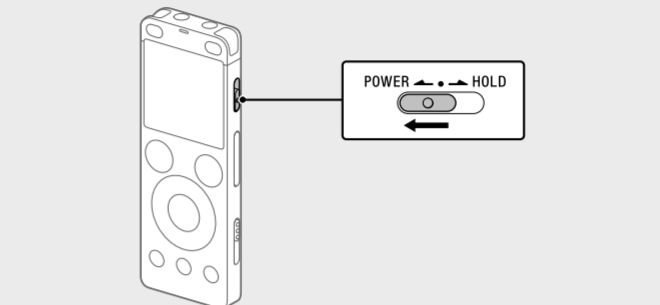


اصب المفتاح POWER+HOLD وأبقه مسوحاً باتجاه "POWER" إلى أن تظهر نافذة العرض.
لطغيح الطاقة، اضغط على المفتاح POWER+HOLD وأبقه مسوحاً باتجاه "POWER" إلى أن يتم عرض "Power Off".

لتفادي عمليات التشغيل غير المقصودة (HOLD)
































اصب المفتاح POWER+HOLD باتجاه "HOLD".





تحرير مسجل IC من حالة HOLD. اصب المفتاح POWER+HOLD باتجاه المسط.



عند تشغيل مسجل IC للمرة الأولى، تظهر شاشة "Configure Initial Settings" في نافذة العرض. يمكنك عندئذ اختيار لغة الشاشة وضبط الساعة وضبط نغمة التنبيه على وضع التشغيل/الإيقاف.




## التسجيل

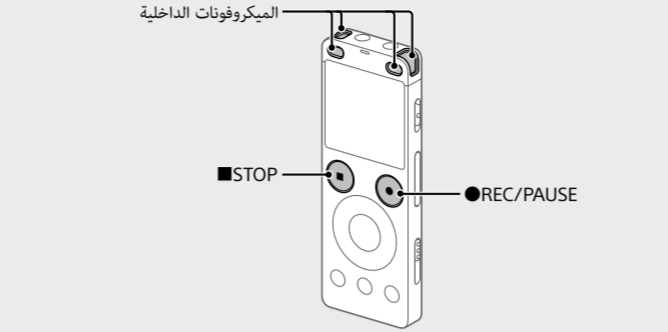


تأكد من أن تبدأ باستخدام مسجل IC، تأكد من أن المفتاح POWER+HOLD في موضع النقطه الوسطى. يمكنك اختيار مشهد تسجيل حسب الوضع عن طريق اختيار "Scene Select" في القائمة OPTION.

١) **قم بتدوير مسجل IC بحيث تتجه ميكروفوناته الداخلية باتجاه مصدر التسجيل.**

٢) **اضغط REC/PAUSE.**
يبدأ التسجيل ويضيء مؤشر التشغيل باللون الأحمر.



































أثناء التسجيل، يتم عرض مقياس الذرورة المستخدم لضبط مستوى التسجيل (A). يرجى ضبط اتجاه الميكروفونات الداخلية أو المسافة من مصدر الصوت أو إعداد حساسية الميكروفون أو إعداد "Scene Select" بحيث يكون المستوى قريباً من 12-ديسبل، الذي يتلائم مع النطاق السفلي للاذن، كما مبين بالشكل التوضيحي.


































٣) **اضغط STOP لإيقاف التسجيل.**
تظهر "Please Wait" ثم تظهر شاشة استعداد التسجيل.

بعد القيام بإيقاف التسجيل يمكنك ضغط ► لتشغيل الملف الذي تم تسجيله للنو.



### استخدام القائمة HOME

يمكنك استخدام القائمة HOME لتقيام بعمليات تشغيل متعددة بما فيها إيجاد ملف مسجل وتشغيله وتغيير تهيئات مسجل IC.

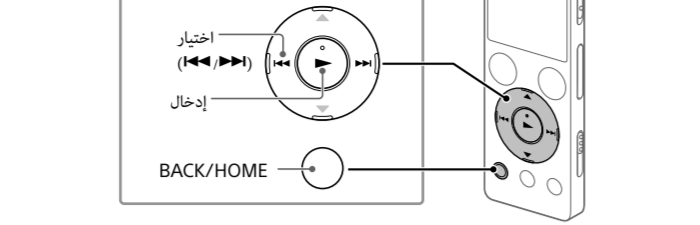

١) **اضغط STOP للعودة إلى الشاشة التي كانت معروضة قبل الدخول إلى القائمة HOME.**

### تنبيهات احتياطية

**حول الطاقة**
لا تقم بتشغيل الوحدة إلا ببنار مباشر قدرة 3.7 فولت بواسطة بطارية أيون الليثيوم الداخلية القابلة للشحن.

**حول السلامة**
لا تقم بتشغيل الوحدة أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو تشغيل أية مركبة آتية.

**حول التعامل**
• لا تترك الوحدة في مكان قريب من مصادر الحرارة أو في مكان تكون فيه عرشة لعمود الشمس المباشر أو الغبار الكثيف أو الصدمات.
• إذا وقع أي شيء، صلب أو سائل على الوحدة، خذ الوحدة ليتم فحصها من قبل فني مؤهل قبل مواصلة تشغيلها.

• عند استعمال مسجل IC عليك اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية للحيلولة دون التواء الهيكل أو تعرض مسجل IC للخلل.
– لا تلمس إذا كان مسجل IC موضوعاً في جييب الخلفي.
– إذا وضعت مسجل IC في حقيبة حين يكون سلك سماعات الرأس/سماعات الأذن ملفوفاً حوله، عليك ألا تعرض الحقيقة لصدمتها بالقرع، قد تتبل الوحدة.

• توخي الحذر لعدم السماح بتناثر الماء على الوحدة. الوحدة غير مقاومة للماء. وبالأخص، توخي الحذر في الحالات التالية.

– عندما تكون الوحدة في جييب وتذهب إلى الحمام، إلخ.
عندما تضحى قد تسقط الوحدة في الماء وقد تتبل.

– عندما تستعمل الوحدة في بيئة حيث تكون الوحدة فيها معرضة للمطر، أو الثلج، أو الرطوبة.
– في ظروف حيث تكون مبللة بالبحر، إذا لمست الوحدة بيدين مبتلتيين أو إذا قمت بوضع الوحدة في جييب الملابس المبللة بالبحر، قد تتبل الوحدة.

• الاستماع مع ضبط صوت هذه الوحدة على مستوى مرتفع قد يؤثر على سمعك، للنظر على السلامة المرورية، لا تستخدم هذه الوحدة أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة.

• قد تشعر بألم في أذنيك إذا استعملت سماعات الرأس عندما يكون الهواء المحيط جافاً جداً. هذا ليس بسبب عطل في سماعات الأرب، ولكن بسبب الكهرواء الساكنة المتجمعة في جسمك، يمكنك تقليل الكهرواء الساكنة عن طريق لبس الملابس غير الصناعية التي تمنع تولد الكهرواء الساكنة.

**حول الضوضاء**
• قد تسمع ضوضاء، إذا تم وضع الوحدة بالقرب من مصدر التيار المتردد أو مصباح فلورسنتي أو هاتف نقال أثناء التسجيل أو الاستماع.
• قد يتم تسجيل الضوضاء عند تعرض الوحدة للاهتكاك أو الخدش بواسطة شيء، ما، مثل اصبعك، إلخ، دون قصد أثناء التسجيل.

**حول الصيانة**
تنظيف الوحدة من الخارج، قم باستعمال قطعة قماش ناعمة مبللة بالقليل من الماء. ثم استعمل قطعة قماش ناعمة وجافة لمسح الوحدة من الخارج. لا تصعد إلى استعمال الكحول أو البنزين أو التتر.

إذا كان لديك أي استفسارات أو مشاكل تتعلق بالوحدة، يرجى استشارة أقرب وكيل سوني Sony.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

لا تعتمد إلى تعريض البطاريات (مجموعة البطارية و البطاريات المركبة) لحرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك لفترة زمنية طويلة.

