

SONY®

Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de referencia

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

<http://esupport.sony.com/ES/LA/>

Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA

XBR-65X757D / 65X755D / 55X707D / 55X705D / 49X707D / 49X705D

Tabla de contenido

AVISO IMPORTANTE	2
Información sobre seguridad	3
Precauciones	5
Partes y controles	9
Controles e indicadores	9
Utilice el control remoto	10
Descripción de las partes del control remoto	10
Diagrama de conexión	12
Instalación del TV en la pared	14
Desinstalación del soporte de sobremesa del TV	14
Instalación del TV en una pared o en un lugar cerrado	15
Solución de problemas	16
Problemas y soluciones	16
Especificaciones	18

Introducción

Gracias por elegir este producto Sony. Antes de poner en funcionamiento el TV, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Nota

- Las imágenes e ilustraciones que aparecen en este manual y Guía de configuración son solo de referencia y pueden diferir del producto real.

La clase 65" tiene un tamaño de imagen visible de 64,5 pulgadas (163,9 cm), la clase 55" tiene un tamaño de imagen visible de 54,6 pulgadas (138,8 cm) y la clase 49" tiene un tamaño de imagen visible de 48,5 pulgadas (123,2 cm) (medido diagonalmente).

Ubicación de la Guía de configuración

La Guía de configuración está ubicada encima de la protección dentro de la caja de cartón del TV.

Guía de ayuda

La Guía de ayuda explica la información sobre cómo utilizar las funciones del TV. Para mostrar la Guía de Ayuda en el TV, pulse **HELP** en el control remoto y seleccione [Guía de Ayuda].

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las características eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV.

AVISO IMPORTANTE

Registro de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo

N° de serie

Para modelos con adaptador de corriente suministrado:

Este adaptador de enchufe no es para uso en Chile, Paraguay y Uruguay. Utilice este adaptador de enchufe en los países donde sea necesario.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a la humedad ni a la lluvia.



Este símbolo pone sobre aviso al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto, el cual puede ser de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo tiene por objeto advertir al usuario que la documentación que acompaña a este producto contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio).

El producto no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras, ni se deben colocar sobre él objetos con líquidos como floreros.

PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas y exposición a contactos eléctricos, no utilice este enchufe de corriente alterna con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que los contactos eléctricos puedan ser introducidos completamente.

- Opere el TV únicamente con ca de 110 V a 240 V

Seguridad

- Utilice el cable de alimentación de ca especificado por Sony y que corresponda al voltaje de la zona donde vaya a utilizarlo.
- Por razones de seguridad, el enchufe está diseñado de tal forma que sólo puede conectarse en una dirección en los tomacorrientes de pared. Si no puede introducir completamente los contactos del enchufe en el tomacorriente, póngase en contacto con su distribuidor.
- Si se introduce algún objeto sólido o cae líquido en la unidad, desenchufe el televisor inmediatamente y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a operarlo.
- Desconecte el televisor si no va a utilizarlo durante algunos días. Para ello, tire del enchufe, nunca del cable.
- Consulte la información sobre seguridad en Folleto de instrucciones de seguridad.

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA


Nunca coloque un televisor en una ubicación inestable. Un televisor se puede caer, ocasionando lesiones personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, particularmente a los niños, tomando en cuenta simples precauciones como:

- Utilizar gabinetes o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar solamente muebles que puedan tolerar el televisor.
 - Garantizar que el televisor no sobresalga el borde del mueble de soporte.
 - No colocar el televisor en muebles altos (por ejemplo, armarios o libreros) sin anclar el mueble y el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar el televisor sobre ropa u otros materiales que pudieran estar ubicados entre el televisor y el mueble de soporte.
 - Educar a los niños acerca de los peligros de colgarse del mueble para alcanzar el televisor o sus controles.
- Si va conservar y reubicar su televisor actual, se deben poner en práctica las mismas consideraciones anteriores.

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la página 14 (Instalación del TV en la pared) si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa. Para completar esta tarea necesitará un destornillador Phillips (de cruz) (no suministrado) y los tornillos suministrados. Busque la Guía de configuración. Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Para transportar el TV asegúrese de contar con la cantidad suficiente de personas; para los TV de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.

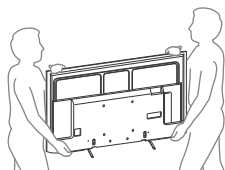

- Asegúrese de que su TV tenga la ventilación adecuada, consulte la página 15.
- Para una mejor calidad de imagen, no exponga la pantalla a iluminación directa o a la luz del sol.
- Evite instalar el TV en una habitación con materiales que reflejen luz en las paredes o el piso.
- Evite trasladar el TV de un área fría a una caliente. Los cambios bruscos de temperatura ambiente pueden crear humedad por condensación. Como consecuencia de ello, podría verse afectada la calidad de la imagen y de los colores. En caso de que eso ocurra, deje evaporar la humedad por completo antes de encender el TV.

Fijación del TV



Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga.

Los televisores que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colocar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - Superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - Muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.


Medidas recomendadas para la instalación del TV

Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.

Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de:


- Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.
- Sujetar el otro lado a la base de soporte.

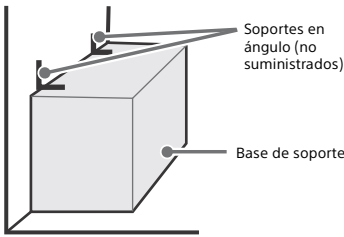


2 Fije el TV a la base de soporte.

Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados):

- El tornillo tipo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).
- Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).
- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.


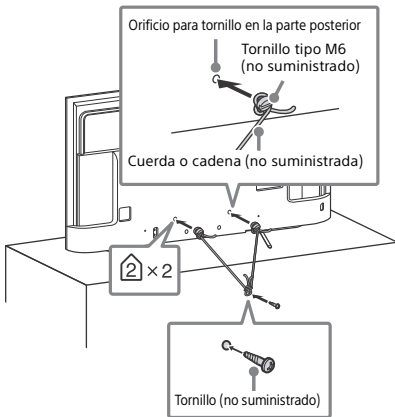


La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Observe la ilustración a continuación.

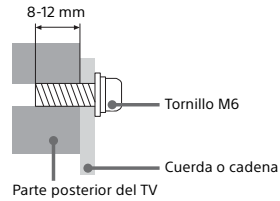


3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o sogá).

Armellas roscadas M6 (no suministradas)

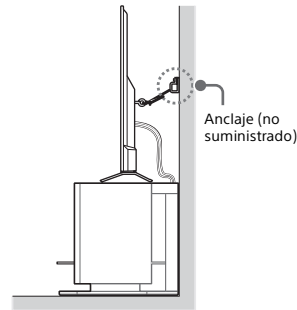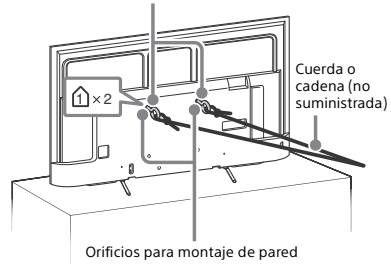

Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las armellas roscadas M6.

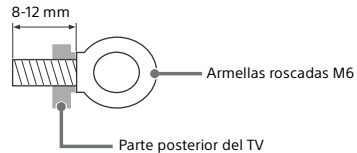

Nota

- Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte a la pared no es garantía suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

Precauciones


Cuidados de su BRAVIA TV

La seguridad es muy importante. Por favor lea y respete la documentación de seguridad (Manual de seguridad) suministrado por separado.

Antes de comenzar a limpiar su TV, desenchufe el TV y los otros equipos conectados de la fuente de energía.


- Limpie la pantalla de LCD con mucho cuidado utilizando un paño suave.
- Las manchas difíciles de quitar se pueden eliminar con un paño humedecido en agua tibia y jabón suave.
- Si utiliza un paño previamente tratado con productos químicos, siga las instrucciones del envase.
- Nunca rocíe agua o detergente directamente sobre el televisor. El agua podría gotear hasta la parte inferior de la pantalla y entrar al interior del televisor provocándole daños.
- Nunca utilice solventes fuertes como diluyentes de pintura, alcohol o bencina para limpiarlo.
- No vuelva a enchufar el TV hasta que se haya evaporado la humedad generada por la limpieza del producto.
- No toque el TV si su mano se encuentra cubierta con cualquier tipo de sustancia química, como crema para manos o bloqueador solar.

El TV también se debe colocar sobre una superficie estable para evitar que se caiga (consulte la página 4). Si viven niños o mascotas en la casa, revise con frecuencia el TV para asegurar que esté correctamente fijado.

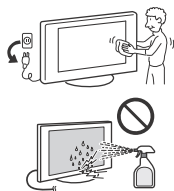

Recomendación para el enchufe tipo F

La proyección del cable interno desde la parte de conexión debe ser menor que 1,5 mm



(Ilustración de referencia para el enchufe tipo F)

La experiencia de TV BRAVIA® 4K

¡Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA® le brinda una "Experiencia de TV 4K". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo. Registre su TV en: <http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl>

Los cuatro pasos para una experiencia de TV 4K

TV, fuente, sonido y configuración.

1 TV

Ahora que ya hizo la mejor elección en tecnología LCD TV con retroiluminación LED, retire todos los accesorios del empaque antes de configurar su TV.

2 Fuente

Para disfrutar los increíbles detalles de su TV BRAVIA debe tener acceso a programación HD, la cual se puede obtener de las siguientes maneras:

- Solicitando a su proveedor servicio de alta definición (4K).

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos × 2 160 líneas.

- Recibiendo emisiones de HD por aire a través de una antena para TV de alta definición (HD) conectada directamente a la parte posterior del TV. Visite <http://www.antennaweb.org> para recibir más información sobre la selección y configuración de antena.
- A través de los reproductores Blu-ray Disc™ de super alta resolución ó demás equipos HD de Sony.






3 Sonido

Complete la experiencia de alta definición con un sistema de sonido envolvente BRAVIA Sync™ o un receptor de audio/video de Sony.

4 Ajustes

Instale su TV y conecte sus fuentes. Consulte la página 12 para ver ejemplos de diagramas de conexión. Para obtener la más alta calidad de experiencia 4K, utilice los cables de HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) de Sony.

El siguiente cuadro muestra los formatos de video de alta definición (HD) y los de definición estándar (SD) compatibles con las entradas de TV de su BRAVIA.

	Entradas	Video	Audio	Formatos compatibles							PC*3	
				4K*1	1080/24p/30p	1080p*1	1080i	720/24p/30p	720p*1	480p/576p*2		480i/576i*2
4K/HD	HDMI			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Componente	 Y P _B P _R	 Audio L/R (Izq./Der.)			✓	✓		✓	✓	✓	
SD	Video	 Conexión para video compuesto	 Audio L/R (Izq./Der.)									✓

*1 Para más información acerca de formatos compatibles, consulte la sección de "Especificaciones" en este manual.

*2 576i, 576p: no disponible con los modelos de las series X757D/X707D.

*3 Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de ayuda.

Referencia de funciones y traducciones


En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español	Explicación
3D	Tecnología Estereoscópica - Tridimensional	
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8	
ACTION MENU	Menú de funciones	
ARC	Canal de Retorno de Audio	
ATSC	Marca comercial registrada	Comité de Sistemas de Televisión Avanzada
AUDIO OUT	Salida de audio	
A/V	Audio/Video	
BACK	Volver	
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada	Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada	Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena	
ca	Corriente alterna	
CableCARD	Marca comercial	Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente – sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.
CC/SUBTITLE	Despliegue del audio en forma de texto/ Subtítulos	
CHANNEL +/-, CH +/-, - CHANNEL +	Canal +/-, - Canal +	
COMPONENT	Componente	
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital	
DISCOVER	Descubriendo contenido de su interés	
DISPLAY	Mostrar	
DLNA CERTIFIED®	Marca comercial registrada	Marca de certificación para equipos que cumplen con las guías de interoperabilidad de la agencia DNLA
DVD	Disco digital de video	
GUIDE	Guía de programación	
HD	Alta definición	
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición	
HDTV	Televisión de alta definición	
HELP	Ayuda	
HOME	Inicio	
i-Manual	Manual de instrucciones en pantalla	
IN	Entrada	
Internet	Red Mundial de Información	
IP	Protocolo de Internet	
IR	Infrarrojo	
IR BLASTER	Receptor infrarrojo con cable	
JUMP	Alternador de canales	
L	Izquierda	
LAN	Red de área local	
LCD	Pantalla de cristal líquido	
LED	Diodo emisor de luz	
MENU	Menú	
Motionflow	Mejorador de movimiento	
MUTING	Silenciador	
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión	
OPTICAL	Óptica	
OPTIONS	Opciones	
OUT	Salida	
PC	Computadora personal	
PCM	Modulación del pulso-código	
PIC OFF	Desactiva la imagen	

Texto en el manual	Español	Explicación
PIN	Código de identificación Personal	
POWER	Encendido/Apagado	
SD	Definición estándar	
SSID	Identificador de conjunto de servicios	
Subwoofer	Altavoz de subgraves	
SYNC MENU	Menú de sincronización	
TV	Televisor	
USB	Puerto Serial Universal	
VCR	Videograbadora	
VHF/UHF	Señal de televisión de frecuencias altas/ ultra altas	
VIDEO IN	Entrada de vídeo	
VOL	Volumen	
WEP	Sistema de privacidad inalámbrico equivalente a sistemas de privacidad alámbricos	
WIDE	Panorámico	
Wi-Fi	Fidelidad Inalámbrica	
Wi-Fi Direct	Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct™ característica que facilitara la conexión entre dispositivos directamente de forma inalámbrica	
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Ajuste protegido Wi-Fi	Es una función que está diseñada para facilitar el proceso de conexión a una red inalámbrica segura desde una computadora u otro dispositivo

Partes y controles

Controles e indicadores

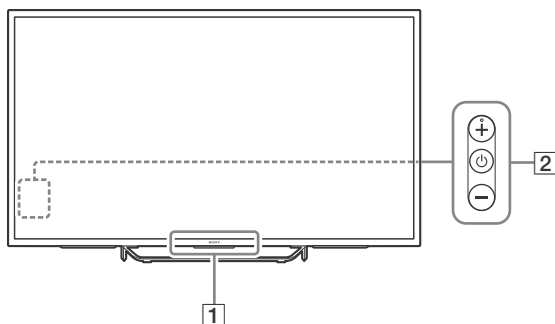




1 Sensor del control remoto* / Sensor de luz* / Iluminación LED

La iluminación LED se enciende o parpadea según el estado del TV.

- Blanco
Cuando se enciende el televisor/se apaga la pantalla/se actualiza el software, etc.
- Cian
Cuando se conecta con un dispositivo móvil en forma inalámbrica.
- Ámbar
El temporizador está programado.

2 (Encendido / Apagar) / + / -

Cuando el TV está apagado,
Presione  para encenderlo.

Cuando el TV está encendido,
Mantenga presionado  para apagarlo.
Presione  repetidas veces para cambiar la función, luego pulse el botón + o - para:


- Ajustar el volumen
- Seleccionar el canal
- Seleccionar la fuente de entrada del TV

* No coloque ningún objeto cerca del sensor.

Utilice el control remoto

Descripción de las partes del control remoto

La forma del control remoto, la ubicación, la disponibilidad y la función del botón del control remoto puede variar según la región/país/modelo de TV.

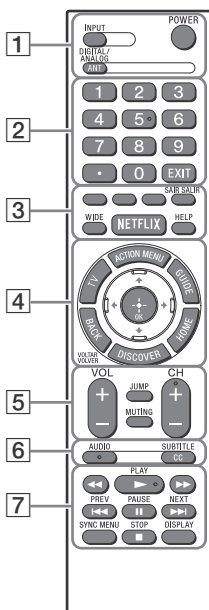

1 INPUT

Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada.

POWER

Enciende o apaga el TV (modo en espera).

ANT/DIGITAL/ANALOG

Cambia a canales de Cable y Antena.

2 Botones numéricos



Utilice con los botones 0-9 para seleccionar los canales digitales.

EXIT/SAIR SALIR

Regrese a la pantalla anterior o salga del menú. Cuando un servicio de aplicación interactiva esté disponible, pulse para salir del servicio.

3 Botones de color

Ejecute la función correspondiente en ese momento.

WIDE

Cambia el formato de la pantalla.

NETFLIX (Sólo en ciertas regiones/países/modelo de TV)

Accede al servicio "NETFLIX" en línea.

HELP

Despliega el Menu de ayuda. La guía de ayuda se puede acceder desde aquí.

4 ACTION MENU

Despliega una lista de funciones contextuales.

TV

- Cambia a un canal o entrada de TV desde otras aplicaciones.
- Encienda el TV para mostrar el canal o entrada de TV.

GUIDE

Despliega la guía de programación digital.

BACK/VOLTAR VOLVER

Vuelve a la pantalla anterior.

HOME

Despliega el menú de inicio del TV.

DISCOVER

Abre la Barra de contenido para buscar más información sobre el contenido.

▲/▼/◀/▶/⊕ (Selección de elemento/Ingresar)

5 VOL +/- (Volumen)

Ajuste el volumen.

JUMP

Salta de un canal a otro o de una entrada a otra. El TV alterna entre el canal o la entrada actual y el último canal o entrada que fue seleccionado.

MUTING

Silencia el sonido. Pulse de nuevo para restaurar el sonido.

CH +/- (Canal)

Selecciona el canal.

6 AUDIO

Cambia el idioma del Audio en el programa que se esta visualizando.

CC/SUBTITLE

Activa o desactiva los subtítulos (cuando la función esté disponible).

7 ◀◀/▶▶/▶▶/◀◀/||/▶▶/■

Ejecute los contenidos multimedia en el TV y conectado al dispositivo compatible de sincronización de BRAVIA.

SYNC MENU


Despliega el menú de BRAVIA Sync.

DISPLAY

Muestra la información sobre el canal/ programa/entrada que está viendo.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

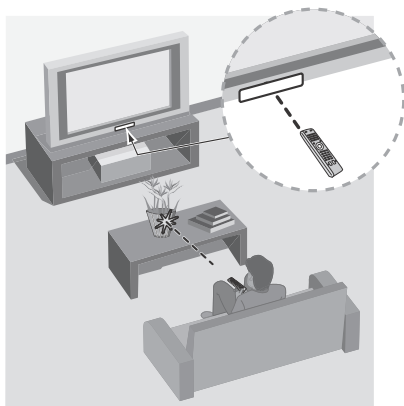


- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.
- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las baterías o reemplácelas.

Diagrama de conexión

Para obtener más información sobre las conexiones, consulte la Guía de ayuda (página 2).

Nota

- Cuando conecte el cable en la terminal Cable/Antena, ajuste el conector sólo con los dedos, apretar demasiado la conexión puede dañar el TV.

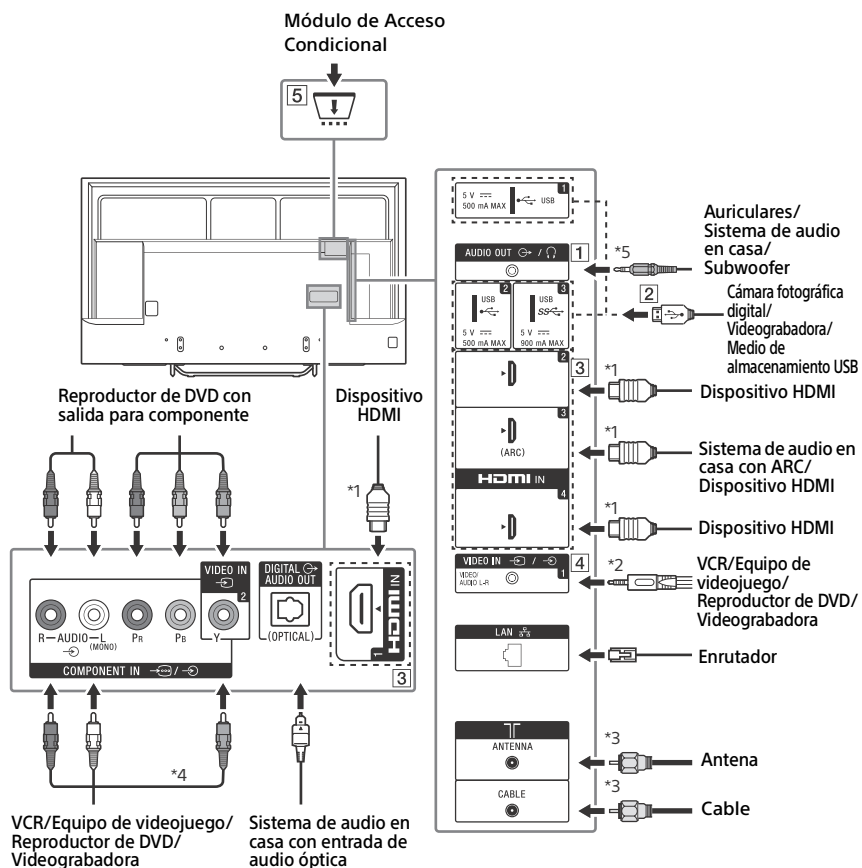

1 AUDIO OUT*5

- Para escuchar el sonido del TV a través del equipo conectado, pulse **HOME**. Seleccione [Configuración] → [Sonido] → [Auriculares/Salida de audio] y luego seleccione el elemento deseado.

2 **USB 1/2, SS USB 3**

- La conexión de un dispositivo USB puede interferir con otros dispositivos conectados cerca del mismo.
- Cuando conecte un dispositivo USB grande, conéctelo al puerto USB 1.

3 **HDMI IN 1/2/3/4**



- Si se conecta un sistema de audio digital que es compatible con la tecnología de Canal de Retorno de Audio (ARC, por sus siglas en inglés), utilice HDMI IN 3. Si no, es necesario contar con una conexión adicional con DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

4 **VIDEO IN 1**

- Para una conexión compuesta, utilice el cable de extensión analógica suministrado*6.

5 **CAM (Módulo de Acceso Condicional)*6**

- Ofrece acceso a los servicios de TV de pago. Para más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con su CAM.
- No inserte la tarjeta inteligente directamente en la ranura CAM de su TV. Debe ser introducida en el Módulo de Acceso Condicional por un distribuidor autorizado.
- El CAM no está disponible en algunos países/áreas. Verifíquelo con su distribuidor autorizado.
- Puede aparecer un mensaje del CAM cuando cambie a un programa digital después de utilizar el video de Internet.

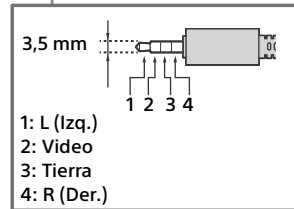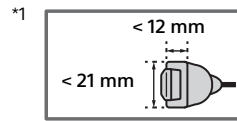

*4 Cuando conecte un equipo monoaural, conéctelo a un enchufe de audio L (MONO).

*5 Sólo es compatible con el minitoma estéreo de 3 polos.

*6 Sólo en ciertas regiones/países/modelo de TV.

Instalación del TV en la pared


Este manual de instrucciones del TV solo muestra los pasos de preparación para la instalación del TV antes de la instalación en la pared.

Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la página 14 (Desinstalación del soporte de sobremesa del TV).

Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural. Consulte la siguiente ilustración.

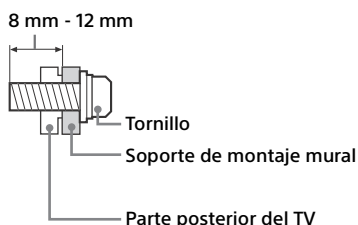


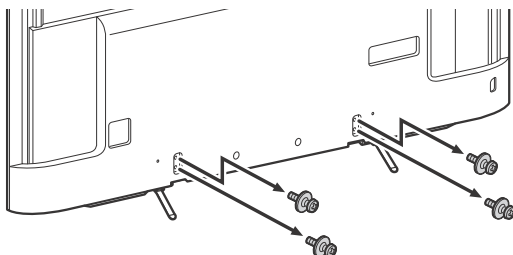
- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños pequeños.

Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte el Manual de Seguridad que se proporciona.

Desinstalación del soporte de sobremesa del TV

Para desinstalar el soporte de sobremesa del TV, quite los tornillos .




Nota

- No quite el soporte de sobremesa por ningún motivo, excepto para instalar los accesorios adicionales para su TV.
- Asegúrese de que el TV esté en la posición vertical antes de encenderlo. Para evitar deformaciones de la imagen no encienda el TV con la pantalla LCD apuntando hacia abajo.
- Cuando vuelva a instalar el soporte de sobremesa, asegúrese de fijar los tornillos (retirados previamente) en los orificios originales de la parte posterior del TV.

Instalación del TV en una pared o en un lugar cerrado


Asegúrese de que el TV tenga la ventilación adecuada. Deje suficiente espacio alrededor del TV como se muestra en la ilustración.

Instalado con un soporte

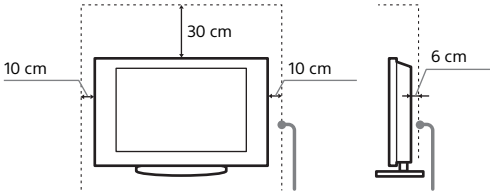

Deje como mínimo este espacio alrededor del TV.


Instalado en la pared

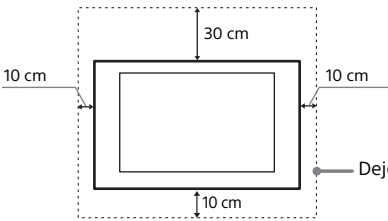

Deje como mínimo este espacio alrededor del TV.

No instale nunca el TV de este modo:

Se impide la circulación del aire. Se impide la circulación del aire.

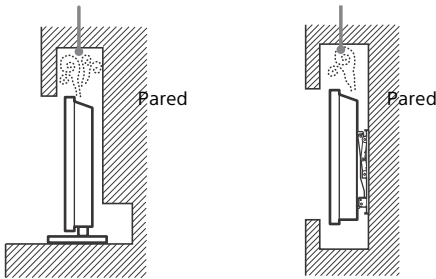


Nota

- La ventilación insuficiente puede provocar el sobrecalentamiento del TV y dañarlo o producir un incendio.

Solución de problemas

Con el fin de mantener el software de su TV actualizado, es necesario descargar la información de software más reciente a través del sistema de transmisión digital o de Internet y actualizarlo. Seleccione [Actualizar ahora] para iniciar la actualización de software. El LED de iluminación parpadea de color blanco durante la actualización de software. La siguiente pantalla con [Updating...] (Actualizando...) aparecerá durante la actualización de software.

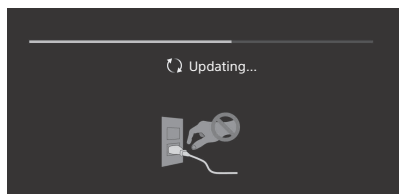

No desconecte el cable de alimentación de ca durante la actualización de software. Si lo hace, es posible que la actualización no se complete y esto puede causar una falla en el funcionamiento del software. Las actualizaciones de software pueden tomar hasta 30 minutos. Si no desea que el software se actualice de forma automática, pulse **HOME** y seleccione [Ayuda] → [Actualización de software del sistema] → [Descarga de software automática] → [No].

Al conectar el TV, es posible que el TV no pueda encenderse durante un cierto tiempo aunque pulse el botón de encendido del control remoto o del TV, ya que el sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo. Cuando se enciende pulsando el botón de encendido en el control remoto o en el TV, se tarda algún tiempo para encender el LED de iluminación y para que funcione el control remoto.

Cuando el LED de iluminación está parpadeando en rojo, cuente cuántas veces parpadea (el intervalo de tiempo es tres segundos).

Si el LED de iluminación parpadea en rojo, restablezca el TV desenchufando el cable de alimentación de ca durante dos minutos, luego encienda el TV. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de asistencia de Sony (información suministrada en la portada) para proporcionar el número de veces que el LED de iluminación parpadea en rojo (el intervalo de tiempo es tres segundos). Desconecte el cable de alimentación de ca y póngase en contacto con el Centro de servicios de Sony.

Cuando el LED de iluminación no esté parpadeando, verifique los elementos de la manera siguiente.

También puede consultar solución de problemas en la Guía de ayuda o realice un autodiagnóstico seleccionando [Ayuda] → [Auto diagnóstico]. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Centro de asistencia de Sony (información suministrada en la portada).

Problemas y soluciones

No hay imagen ni sonido (pantalla en negro).

- Verifique la conexión del cable o la antena.
- Conecte el TV a la alimentación de ca y pulse el botón **⏻** en el TV o el botón **POWER** en el control remoto.

Algunos programas no se pueden sintonizar.

- Verifique la conexión del cable o la antena.

El control remoto no funciona.

- Reemplace las baterías.

Se olvidó la contraseña de [Control parental (transmisión)].

- Para modelos serie X757D/X707D, ingrese 9999 para el código de PIN. Actualice el código PIN seleccionando [Configuración] → [Control parental (transmisión)] → [Cambiar contraseña].
- Para modelos serie X755D/X705D, en cambio, ingrese 4357.

El TV y sus áreas circundantes suelen calentarse.

- Cuando el TV se utiliza durante un período de tiempo prolongado, es posible que el TV y el área circundante se sientan calientes al tocarlos. Esto no implica un mal funcionamiento del TV.

Cómo restablecer el TV a los ajustes de fábrica

- Encienda el TV. Puede restablecer el TV a los ajustes de fábrica pulsando **HOME**, luego seleccione [Configuración] → [Almacenamiento y restablecimiento] → [Restablecer config. de fábrica].
ADVERTENCIA: El restablecimiento borrará todas sus configuraciones personalizadas incluyendo la configuración de [Control parental (transmisión)].
- Para propósitos de seguridad, asegúrese de borrar toda la información personal y de cuentas antes de desechar, vender o entregar su TV a otra persona mediante: la desvinculación/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica del TV.


Audio o vídeo congelado, una pantalla en blanco o el TV no responde a los botones del TV o del control remoto.

- Realice un simple restablecimiento del TV desenchufando el cable de alimentación de ca durante dos minutos, luego enchúfelo nuevamente.

Los botones , + y - no se pueden ubicar en el TV.


- Consulte la siguiente ilustración para la ubicación de los botones en el TV.

Parte posterior del TV

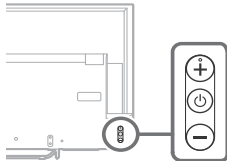

La iluminación LED está encendida.


- Si usted no desea que se encienda la iluminación LED, puede desactivarla. Pulse **HOME**, luego seleccione [Configuración] → [LED de iluminación] → [No].

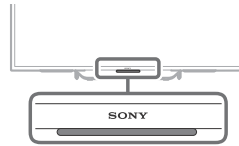

No se puede conectar a un enrutador inalámbrico por WPS (Wi-Fi Protected Setup).

- Si utiliza seguridad WEP, seleccione [Fácil] → [Wi-Fi] → [Conectar por lista de exploración]. Luego, seleccione el nombre de la red (SSID) que quiere conectar.

No puede encontrar el nombre de la red requerida en la configuración de la red.

- Seleccione [[Entrada manual]] y pulse  para ingresar el nombre de la red.

Especificaciones

Sistema

Sistema de TV

Analógico:

Según su modelo de TV

NTSC / PAL-M / PAL-N

Digital:

Según su modelo de TV

DVB-T2/T

SBTVD

J.83B (Sólo en regiones/países limitados.)

Cobertura de canales

Según su modelo de TV

Analógico: UHF/VHF/Cable

Digital: UHF/VHF/Cable

Sistema del panel

Panel LCD (pantalla de cristal líquido), luz de fondo LED

Salida de bocinas

10 W + 10 W

Tecnología inalámbrica


Protocolo IEEE802.11ac/a/b/g/n

Bluetooth versión 4.1


Tomas de entrada/salida

ANTENNA/CABLE (Antena/Cable)

Terminal externa de 75 ohms para entrada de señal de radiofrecuencia


 VIDEO IN 1 (Entrada de video 1)

Entrada de video/audio (minitoma)


 COMPONENT IN (Entrada de componente) (para modelos series X755D/X705D)

YPbPr (Video componente): 1 080p (50, 60 Hz), 1 080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Entrada de audio (enchufe de sonido de pines)

 COMPONENT IN (Entrada de componente) (para modelos series X757D/X707D)

YPbPr (Video componente): 1 080p (60 Hz), 1 080i (60 Hz), 720p (60 Hz), 480p, 480i
Entrada de audio (enchufe de sonido de pines)

 VIDEO IN 2 (Entrada de video 2)

Entrada de video (toma común de audio con entrada Y)

HDMI IN 1/2/3/4 (Entrada HDMI 1/2/3/4) (compatible con la resolución 4K, compatible con HDCP 2.2) (para modelos series X755D/X705D)

Video:

4 096 × 2 160p (50, 60 Hz)^{*1, *2},
4 096 × 2 160p (24 Hz)^{*1}, 3 840 × 2 160p (50, 60 Hz)^{*2}, 3 840 × 2 160p (24, 25, 30 Hz),
1 080p (30, 50, 60 Hz), 1 080/24p, 1 080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formatos de PC

HDMI IN 1/2/3/4 (Entrada HDMI 1/2/3/4) (compatible con la resolución 4K, compatible con HDCP 2.2) (para modelos series X757D/X707D)

Video:

4 096 × 2 160p (60 Hz)^{*1, *2}, 4 096 × 2 160p (24 Hz)^{*1}, 3 840 × 2 160p (60 Hz)^{*2},
3 840 × 2 160p (24, 30 Hz), 1 080p (30, 60 Hz), 1 080/24p, 1 080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, 480i,
Formatos de PC


^{*1} 3 840 × 2 160p se muestra cuando la entrada es 4 096 × 2 160p

^{*2} Sólo HDMI IN 2 / 3.

Audio: 5,1 canal lineal PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 y 192 kHz, 16, 20 y 24 bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y DTS
ARC (Audio Return Channel) (sólo HDMI IN 3) (PCM lineal de dos canales, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Toma óptica digital (PCM lineal de dos canales, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT (Salida de audio)  (minitoma estéreo)

Auriculares, salida de audio, subwoofer



Ranura CAM (Módulo de acceso condicional) (Solo en regiones/países limitados.)

 1,  2,  3

Los puertos USB 1 y 2 son compatibles con USB de alta velocidad (USB2.0).

El puerto USB 3 es compatible con USB de súper velocidad (USB3.0).

 LAN

Conector 10BASE-T/100BASE-TX
(La velocidad de la conexión podría variar en función del entorno de red. No se garantizan la tasa de comunicación ni la calidad de comunicación 10BASE-T/100BASE-TX para este TV.)

Red doméstica

Consulte la Guía de ayuda para conocer los formatos admitidos.

Otros

Accesorios opcionales

- Control remoto con búsqueda por voz:
RMF-TX200B
- Subwoofer inalámbrico: SWF-BR100 (Sólo en ciertas regiones/países/modelo de TV.)

Temperatura de funcionamiento

0 °C – 40 °C

Alimentación y otras especificaciones

Requisitos de alimentación

ca 110 V - 240 V 50/60 Hz

Consumo de potencia

En uso

XBR-65X757D/65X755D: 193 W
XBR-55X707D/55X705D: 171 W
XBR-49X707D/49X705D: 138 W

En espera*

Menos de 0,50 W

Tamaño de pantalla (medido diagonalmente) (Aprox.)

XBR-65X757D/65X755D: 163,9 cm /
64,5 pulgadas (Clase 65")
XBR-55X707D/55X705D: 138,8 cm /
54,6 pulgadas (Clase 55")
XBR-49X707D/49X705D: 123,2 cm /
48,5 pulgadas (Clase 49")

Resolución del monitor

3 840 puntos (horizontal) × 2 160 líneas
(vertical)

Clasificación de salida

USB 1

5 V, $\overline{\text{---}}$, 500 mA MAX (Máximo)

USB 2

5 V, $\overline{\text{---}}$, 500 mA MAX (Máximo)

USB 3

5 V, $\overline{\text{---}}$, 900 mA MAX (Máximo)

Dimensiones (Aprox.)

Con soporte

XBR-65X757D: 1 463 × 901 × 295 mm
XBR-65X755D: 1 463 × 901 × 295 mm
XBR-55X707D: 1 245 × 770 × 235 mm
XBR-55X705D: 1 245 × 770 × 235 mm
XBR-49X707D: 1 107 × 690 × 235 mm
XBR-49X705D: 1 107 × 690 × 235 mm

Sin soporte

XBR-65X757D: 1 463 × 852 × 80 mm
XBR-65X755D: 1 463 × 852 × 80 mm
XBR-55X707D: 1 245 × 730 × 78 mm
XBR-55X705D: 1 245 × 730 × 78 mm
XBR-49X707D: 1 107 × 651 × 78 mm
XBR-49X705D: 1 107 × 651 × 78 mm

Patrón de orificios de montaje mural

XBR-65X757D: 300 × 300 mm
XBR-65X755D: 300 × 300 mm
XBR-55X707D: 200 × 200 mm
XBR-55X705D: 200 × 200 mm
XBR-49X707D: 200 × 200 mm
XBR-49X705D: 200 × 200 mm

Tamaño de tornillos de montaje mural (mm)

M6 (longitud: consulte el diagrama en la página 14.)

Peso (Aprox.)

Con soporte

XBR-65X757D: 22,7 kg
XBR-65X755D: 22,7 kg
XBR-55X707D: 17,8 kg
XBR-55X705D: 17,8 kg
XBR-49X707D: 14,1 kg
XBR-49X705D: 14,1 kg

Sin soporte


XBR-65X757D: 21,5 kg
XBR-65X755D: 21,5 kg
XBR-55X707D: 16,9 kg
XBR-55X705D: 16,9 kg
XBR-49X707D: 13,2 kg
XBR-49X705D: 13,2 kg


- * El consumo de potencia en espera se incrementará cuando su TV esté conectado a la red.

Nota

- Solamente debe quitar la tarjeta ficticia de la ranura CAM (Módulo de Acceso Condicional) del TV para insertar una tarjeta inteligente en el CAM.
- La disponibilidad de los accesorios opcionales dependerá de los países, regiones, modelo del TV y de las existencias.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Información de licencias

- Los términos HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC. en EE. UU. y en otros países.
- Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" y BRAVIA, S-Force, Motionflow, BRAVIA Sync, y  son marcas comerciales o marcas registradas de Sony Corporation.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, el logo y logotipo de Gracenote y el logo "Powered by Gracenote" son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Gracenote en EE. UU. y en otros países.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup y el logo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Para información sobre las patentes de DTS, visite en el sitio <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas, y DTS Digital Surround es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- La marca denominativa y los logos Bluetooth® son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Sony Corporation es bajo licencia. Las otras marcas comerciales y nombres de marca pertenecen a sus respectivos propietarios.
- TUXERA es una marca registrada de Tuxera Inc. en los EE.UU. y en otros países.

- El logo del tridente de USB-IF SuperSpeed USB es una marca registrada de USB Implementers Forum, Inc. 



Para su conveniencia

Registro en línea:	Registre su televisor en: http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl
Actualizaciones de Software:	Su televisor puede recibir actualizaciones de software. Si desea conocer la información más reciente sobre actualizaciones de software para su televisor, visite: http://esupport.sony.com/LA/ NOTA: Si el TV está conectado a Internet, puede buscar actualizaciones de software seleccionando [Ayuda], [Actualización de software del sistema] y luego [Verificar si hay una actualización de software].

