

Прочитайте, перш ніж користуватися програвачем Walkman® у басейні або океані



Щоб користуватися програвачем Walkman під час плавання у басейні або океані, візьміть до уваги наведені нижче вказівки і належним чином вставте програвач Walkman у вуха.

- **Виберіть водонепроникні вкладки такого розміру, щоб вони зручно лягли у вуха.**
- **Належним чином вставте програвач Walkman у вуха.**

■ Примітки щодо плавання у басейні або океані

- Не використовуйте Walkman у людних місцях або за умов, коли неможливість чути навколишні звуки може становити небезпеку.
- Використовуючи Walkman у державних або приватних басейнах, дотримуйтесь правил такого закладу.

Підготовка

1 Виберіть відповідні водонепроникні вкладки

Вкладки **стандартного типу** приєднані до програвача Walkman на момент придбання.


Поміняйте ці вкладки на **водонепроникні**.



Тонка плівка

Водонепроникні вкладки

У водонепроникні вкладки отвір закритий тонкою плівкою, щоб запобігти потраплянню води всередину.



Отвір

Вкладки стандартного типу

У вкладці стандартного типу отвір відкритий.


2 Виберіть водонепроникні вкладки, які вам підходять найкраще

- У коробці додаються водонепроникні вкладки 4 розмірів (S/M/L/LL).
- Для плавання вибирайте вкладки трохи меншого розміру, ніж зазвичай.

- Одній людині можуть бути потрібні вкладки різних розмірів. Наприклад: для лівого вуха — середній розмір, для правого вуха — великий розмір.

3 Прикріпіть водонепроникні вкладки до програвача Walkman

- Вставте вкладки у навушники так, щоб верхечок внутрішньої частини вкладки (1) належним чином ліг у положення 2 на виступі навушників.



- Упевніться, що вкладки встановлено прямо, а не під кутом, щоб вкладки не від'єдналися і не залишилися у вухах.

4 Належним чином вставте програвач Walkman у вуха

Дотримуйтесь вказівок нижче і вставте Walkman у вуха.

- 1 Розташуйте Walkman так, щоб вкладки зручно лягли у правому і лівому вусі.

- 2 Повертайте навушники Walkman за або проти годинникової стрілки, щоб вибрати найкраще розташування.




- Встановлюйте Walkman у вуха поки вкладки і вуха ще сухі.
- Надійно вставте Walkman у вуха так, щоб вода не потрапила у вуха крізь щілину між вухом та навушниками.

Як краще розташувати вкладки


Фіксування програвача Walkman за допомогою регульованого обідка

Щоб ще надійніше розташувати програвач Walkman у вухах, користуйтеся спеціальним регульованим обідком.

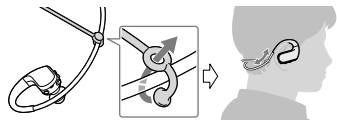

🔍 Підказка

Зафіксувавши частину програвача Walkman, вказану стрілкою, за допомогою обідка окулярів для плавання, можна уникнути від'єднання Walkman через тиск води.

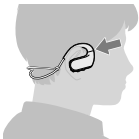

Якщо звук стає приглушеним

Вода у вухах чи навушниках може призвести до приглушення звуку.


1 Усунення води з вух

Усуньте воду з вух.



2 Якщо у навушники потрапить вода

Вийміть вкладки з навушників і злегка постукайте навушниками 5 – 10 разів об суху ганчірку.

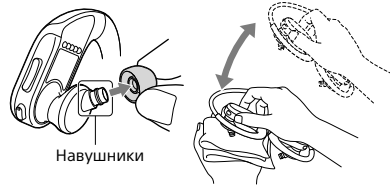

Навушники

Як зняти програвач Walkman

Обережно рухайте Walkman вгору та униз, щоб зняти його з вух.

Примітка

Якщо рвучко зняти Walkman, коли вкладки щільно розташовані у вухах, існує ризик пошкодження вух або барабаних перетинок, або ж вкладки можуть залишитися у вухах.



Догляд

Чистіть вкладки та Walkman після кожного використання описаним нижче чином.


- Якщо не прибрати з програвача Walkman сіль або пісок, металеві роз'єми можуть поржавіти або можуть накопичитися сторонні речовини. Це може призвести до того, що програвач Walkman не буде заряджатися належним чином або не буде розпізнаватися комп'ютером.
- Якщо на програвач Walkman потрапить крем для засмаги або сонцезахисний крем, змийте його теплою водою. Інакше можливе знебарвлення або пошкодження, як-от тріщини.
- Накопичення сторонніх речовин, наприклад вушної сірки, на навушниках може погіршити якість звуку або спричинити втрату звуку.

- 1 Після використання в океані помийте Walkman прісною водою, як-от водопровідною водою, щоб видалити сіль та пісок.


- 2 Занурте у прісну воду і обережно струсніть Walkman десь 20 разів, а тоді залиште у воді приблизно на 30 хвилин.



- 3 Зніміть з Walkman вкладки і помийте їх руками, користуючись слабким розчином мийного засобу. Після миття ретельно просушіть вкладки.

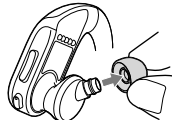


- 4 Сполосніть роз'єми і сіточку програвача Walkman під слабким струменем проточної води. Якщо роз'єми і сіточка забруднені, намочіть водою будь-яку м'яку щітку, як-от зубну щітку, та почистіть їх.

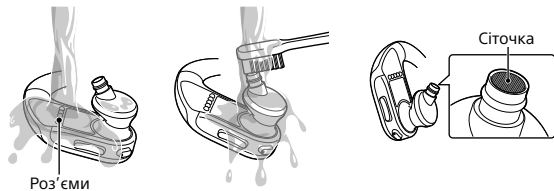

- 5 Зітріть вологу з роз'ємів і поверхні програвача Walkman за допомогою м'якої сухої тканини.

- 6 Злегка постукайте навушниками об суху тканину. Повторіть постукування приблизно 20 разів.

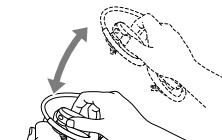

- 7 Злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Повторіть це приблизно 30 разів.



- 8 Покладіть під навушники суху тканину і залиште їх сохнути за кімнатної температури на 2 – 3 години.

Примітки

- Не тисніть надто сильно на сіточку, інакше її можна пошкодити.
- Не розтирайте сторонні речовини по сіточці, інакше ці речовини можуть потрапити всередину навушників.

Примітки щодо використання

■ Рідини, до яких застосовуються характеристики водозахищеності

Відповідають характеристикам водозахищеності: прісна вода, водопровідна вода, піт, вода в басейні, солона вода

Не відповідають характеристикам водозахищеності: інші рідини, аніж зазначено вище (наприклад: мильна вода, вода з мийним засобом, вода з засобами для купання, шампунь, вода з гарячих джерел тощо).

Характеристики водозахищеності програвача Walkman базуються на наших вимірюваннях, проведених за описаних у цьому розділі умов. Пам'ятайте, що на несправності, пов'язані із зануренням у воду внаслідок неправильного застосування пристрою користувачем, обмежена гарантія не поширюється.

■ Примітки щодо заряджання акумулятора

Підставка USB, яка додається до Walkman, не є водонепроникною. Перш ніж заряджати акумулятор, перевірте, чи програвач Walkman не мокрий.

Якщо на програвачі Walkman є волога, витріть її повністю і, перш ніж розпочати заряджання, залиште Walkman сохнути за кімнатної температури, щоб усунути вологу з пристрою.


Ніколи не беріть підставку USB (постачається) мокрими руками і не використовуйте її, якщо програвач Walkman мокрий.

■ Примітки щодо використання програвача Walkman

- Вкладки створюють герметичне перекриття у вушному каналі. Відповідно слід пам'ятати, що існує ризик пошкодження вух або барабаних перетинок у випадку сильного тиску на вкладки або якщо вкладки рвучко виїняти з вух. Зважаючи на цей ризик, не робіть енергійні вправи, не пірнайте у басейн тощо, якщо на вас Walkman.
- Не лейте гарячу воду безпосередньо на Walkman і не спрямовуйте потік гарячого повітря з фена тощо безпосередньо на програвач Walkman. Не використовуйте програвач Walkman у місцях із високою навколишньою температурою, наприклад у сауні або поблизу плити.
- Не використовуйте і не залишайте програвач Walkman у таких середовищах:
 - у місцях із високою температурою, що перевищує 45 °C, як-от на сонці, в автомобілі, у теплій воді або інших місцях із високою температурою та вологою
 - у холодних місцях із температурою нижче -5 °C
- Якщо доводиться користуватися програвачем Walkman під прямим сонячним промінням, накрійте Walkman рушником тощо.
- Із водонепроникними вкладками звук буде слабшим, аніж із вкладками стандартного типу. Збільште гучність, якщо потрібно.
- Якщо замінити водонепроникні вкладки на вкладки стандартного типу, звук буде голоснішим. Налаштуйте звук так, щоб не пошкодити барабанні перетинки.
- Під час енергійних вправ програвач Walkman може від'єднатися і впасти.
- Якщо Walkman впаде у воду, він потоне.

■ Примітки щодо режиму оточуючого звуку

- Якщо приєднано водонепроникні вкладки або вкладки стандартного типу, оточуючі звуки не чути.
- Після використання програвача Walkman у басейні або океані оточуючі звуки погано чути. Десь 30 разів злегка постукайте об суху тканину ті частини Walkman, що знаходяться навколо кнопок. Потім залиште програвач Walkman на сухій тканині за кімнатної температури, щоб він повністю висохнув перед наступним використанням.

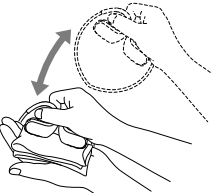

■ Водозахищеність/пилозахист

Характеристики водозахищеності¹ цього програвача Walkman відповідають нормам IEC 60529 «Ступінь захисту від проникнення води (IP-код)» IPX5/8² та характеристики пилозахисту цього програвача Walkman відповідають нормам IEC 60529 «Ступінь захисту від твердих сторонніх предметів» IP6X³. Якщо ви користуєтесь програвачем Walkman у басейні, не пірнайте глибше 2 метрів із виробом. Перед використанням повністю прочитайте і зрозумійте вказівки щодо характеристик водозахищеності/пилозахисту.

¹ Навушники не є повністю водонепроникними.

² **IPX5 (Ступінь захисту від струменів води)** Програвач Walkman з приєднаними водонепроникними вкладками перевірено і працює за таких умов: у випадку контакту з прямими потоками води з будь-якого напрямку, за умови подачі близько 12,5 л/хв. води протягом більше 3 хвилин із відстані близько 3 м із використанням сопла із внутрішнім діаметром 6,3 мм. Проте це не стосується навушників.

IPX8 (Ступінь захисту від тривалого занурення у воду) Програвач Walkman з приєднаними водонепроникними вкладками перевірено і працює у випадку занурення під воду на глибину 2 м на 30 хвилин.

³ **IP6X (Ступінь захисту від пилу)** Програвач Walkman з приєднаними водонепроникними вкладками перевірено і продовжує блокувати пил після перемішування протягом 8 годин у випробувальному пристрої, що містить частки пилу діаметром до 75 мкм.