



Barra de sonido

Guía de inicio



Lea esta guía de inicio antes de usar el producto.

HT-CT290/HT-CT291


Accesorios suministrados

- Control remoto (1)
- Pilas R03 (tamaño AAA) (2)
- Cable óptico digital (1)
- WALL MOUNT TEMPLATE (Plantilla de montaje mural) (1)
- Almohadillas de altavoz para el altavoz de subgraves activo (subwoofer) (4)
Consulte el Manual de Instrucciones suministrado para mayor información sobre la instalación horizontal del altavoz de subgraves activo (subwoofer).
- Adaptadores de enchufe de ca* (2)
* Adaptador no apto para Chile, Uruguay y Paraguay. Por favor utilice este adaptador en los países donde es requerido.
- Manual de Instrucciones (1)
- Guía de Inicio (este documento) (1)



Para insertar las pilas

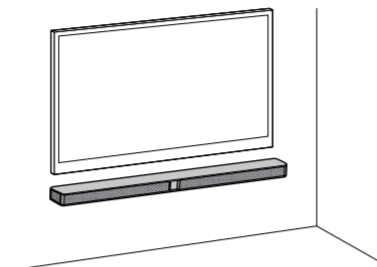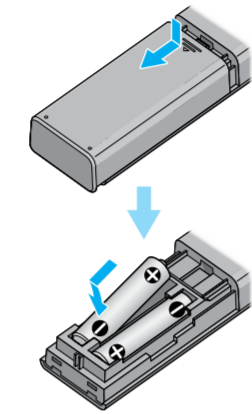

Para montar el altavoz activo en una pared
Consulte el Manual de Instrucciones suministrado.

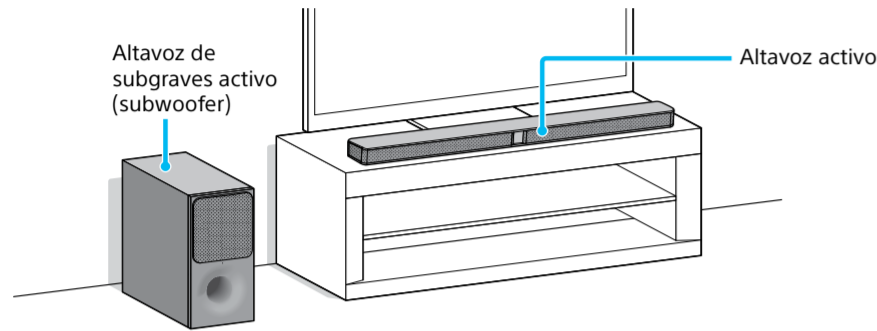


1 Conexión con un TV

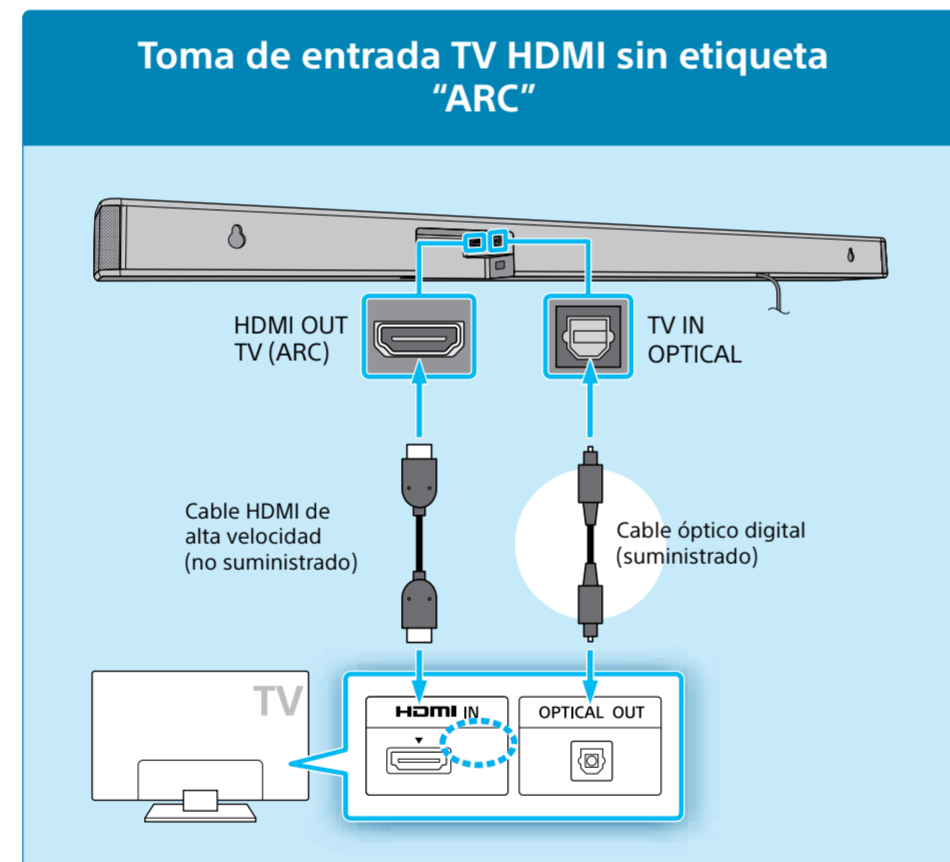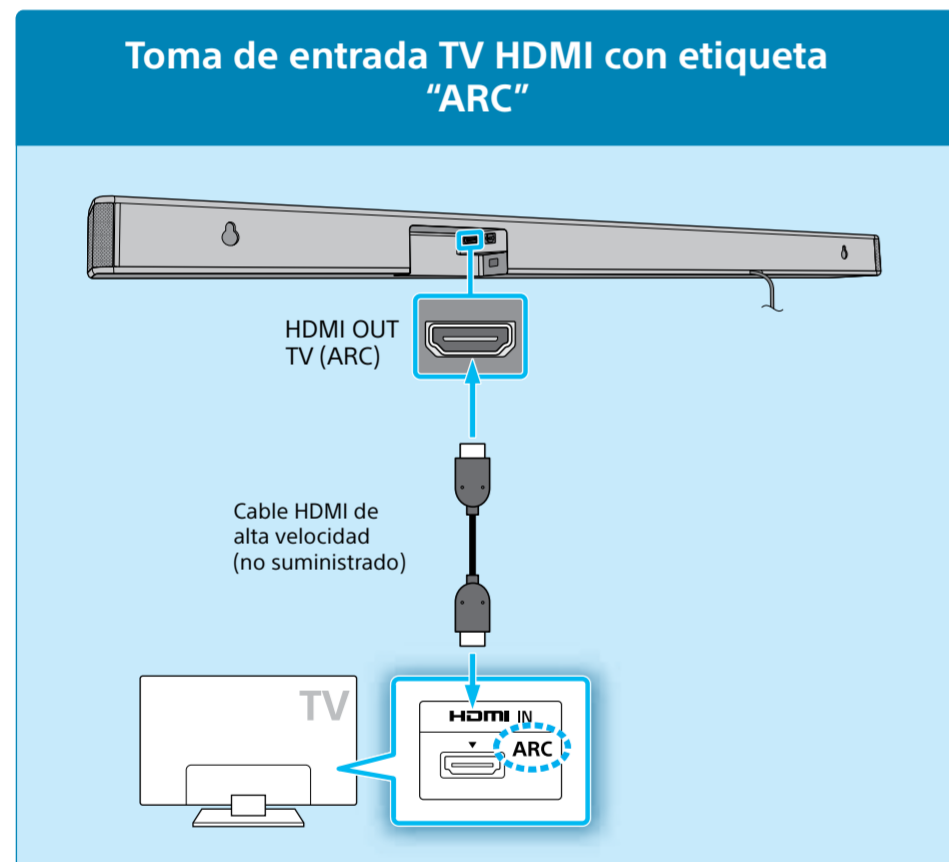


- Nota**
- Asegúrese de que el cable HDMI esté colocado firmemente.
 - Para visualizar la lista de contenido USB en la pantalla del TV, asegúrese de conectar el sistema al TV, utilizando un cable HDMI.

Conectar otros dispositivos con la TV (opcional)

El sonido de otros dispositivos puede salir al sistema a través de la TV.
Para conectar otros dispositivos con su TV, consulte el manual de instrucciones de su TV.

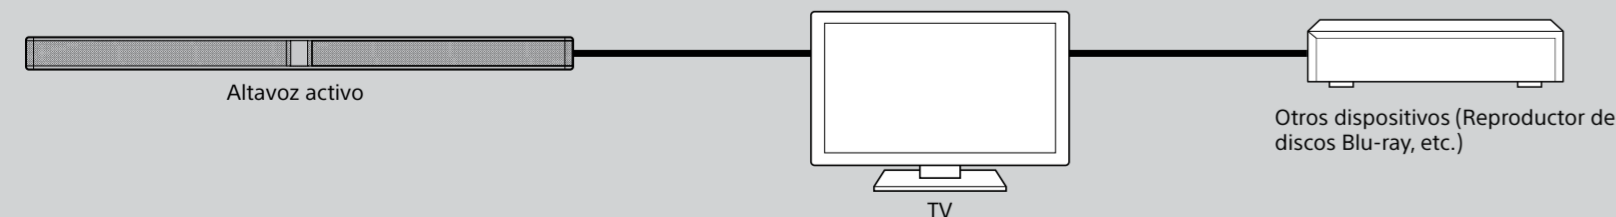


2 Cómo encender el sistema

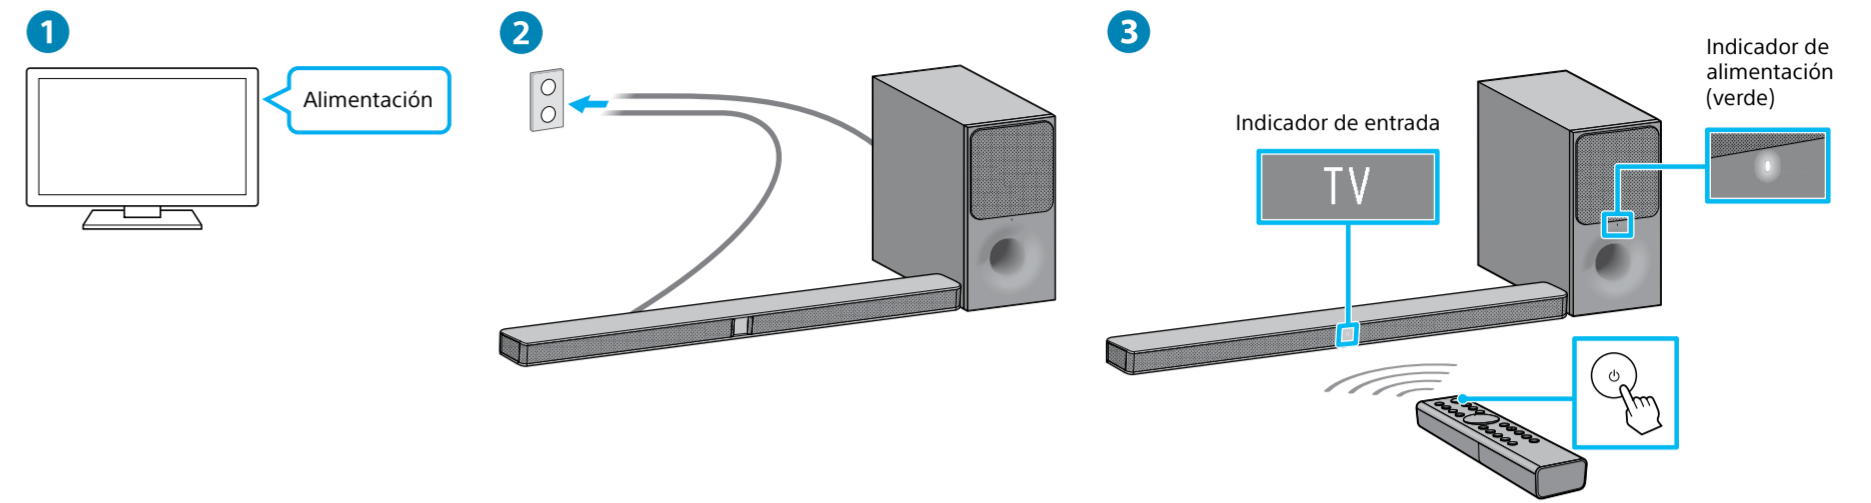

- Encienda el TV.
- Conecte el cable de alimentación de ca.
- Presione (alimentación).
El indicador de entrada se ilumina.
Confirme que el indicador de alimentación del altavoz de subgraves activo (subwoofer) se ilumine en verde.
Si no es así, consulte "Sonido inalámbrico del altavoz de subgraves activo (subwoofer)" en "Localización y corrección de fallas" en el Manual de Instrucciones suministrado.

Nota
Para evitar interferencia cuando utilice múltiples productos inalámbricos, conecte el altavoz de subgraves activo (subwoofer) al altavoz activo utilizando la función Secure Link (enlace seguro).
Para más detalles, consulte el Manual de Instrucciones suministrado.


3 Cómo escuchar el sonido

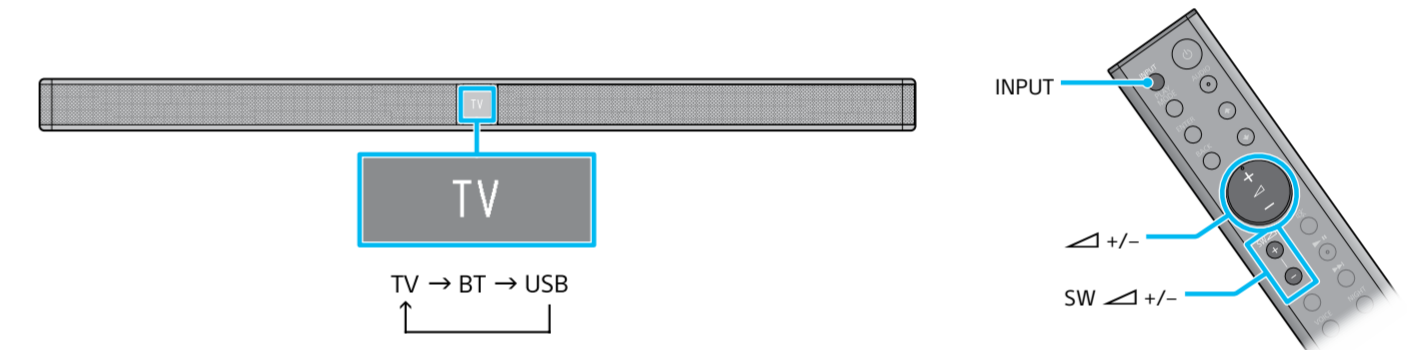

Presione INPUT repetidamente hasta que el indicador de entrada para el dispositivo que desea se ilumina. A continuación, presione repetidamente +/- para ajustar el volumen del sistema y presione repetidamente SW +/- para ajustar el volumen del altavoz de subgraves activo (subwoofer).
Para escuchar el audio del TV, seleccione el programa que desea utilizando el control remoto del TV.

¡Configuración terminada! ¡Disfrute! Por favor, consulte el Manual de Instrucciones suministrado para encontrar información sobre los efectos de sonido y otras funciones. Manual de Instrucciones

Cómo escuchar música desde un dispositivo BLUETOOTH (Emparejamiento y conexión)

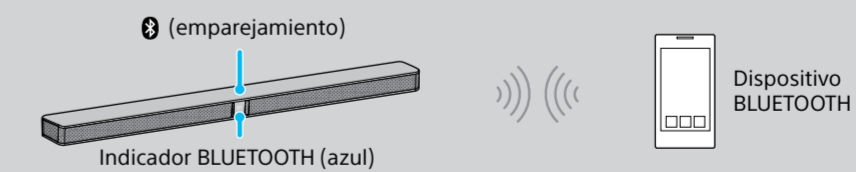

- Coloque el dispositivo BLUETOOTH a menos de 1 metro del altavoz activo.
- Presione (emparejamiento).
Indicador BLUETOOTH (azul) destellan rápidamente ().
- Active la función BLUETOOTH y seleccione "HT-CT290/291" en el dispositivo BLUETOOTH.
- Cuando se establezca la conexión BLUETOOTH, el indicador BLUETOOTH (azul) se iluminan ().
- Inicie la reproducción en el dispositivo BLUETOOTH.
- Ajuste el volumen.

Consulte el Manual de Instrucciones suministrado para más detalles acerca de otros ajustes BLUETOOTH.