

NL
IT
PL




4-726-908-32(1)



STR-DH790

Bijgeleverde accessoires:
Accessori in dotazione:
Dostarczone wyposażenie:

- Microfoon voor kalibratie (1)
Microfono di calibrazione (1)
Mikrofon kalibracyjny (1)
- Afstandsbediening (1)
Telecomando (1)
Pilot zdalnego sterowania (1)
- R03 (AAA-formaat) batterijen (2)
Pile R03 (formato AAA) (2)
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)
- FM-draadantenne (1)
Antenna a filo FM (1)
Antena drutowa FM (1)




U heeft ook nodig (niet bijgeleverd):
È necessario anche (non in dotazione):
Potrzebne będą także (nie należą do wyposażenia):

- Luidsprekerkabels
Cavi diffusore
Przewody głośnikowe
- Mono-audiokabel
Cavo audio mono
Przewód monofoniczny audio
- HDMI-kabels*1
Cavi HDMI*1
Przewody HDMI*1
- Optische digitale audiokabel*2
Cavo audio digitale ottico*2
Optyczny przewód cyfrowego sygnału audio*2

*1 Wij adviseren Premium High Speed HDMI-kabels met ethernet te gebruiken.
*1 È consigliabile utilizzare cavi HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet.
*1 Zalecane jest korzystanie z najwyższej jakości kabli HDMI High Speed z obsługą połączeń Ethernet.
*2 Afhankelijk van uw aansluiting kan het zijn dat deze kabels niet nodig zijn.
*2 Tali cavi potrebbero non essere necessari in base al collegamento.
*2 Przewody te mogą nie być konieczne w zależności od połączenia.


1 De luidsprekers installeren en aansluiten
Installazione e collegamento dei diffusori
Instalowanie i podłączanie głośników

Voorbeeld van een opstelling van een 5.1.2-kanalen luidsprekersysteem
Esempio di configurazione del sistema diffusori a 5.1.2 canali
Przykładowa konfiguracja 5.1.2 kanałowego zestawu głośnikowego

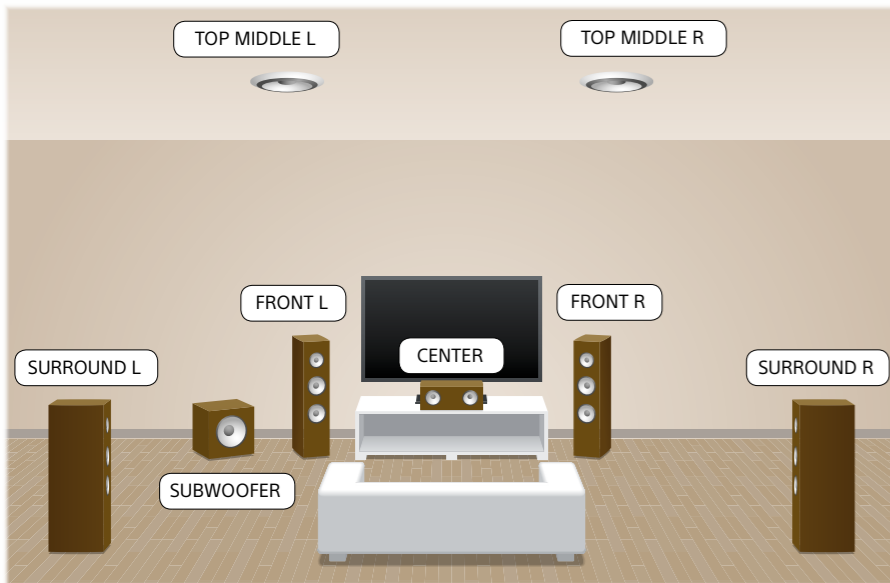




Opmerking / Nota / Uwaga

Raadpleeg voor de hoek voor plaatsing van luidsprekers de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
Per gli angoli di posizionamento dei diffusori, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso in dotazione.
Aby rozmieścić głośniki pod odpowiednimi kątami, zapoznaj się z dostarczoną w zestawie instrukcją obsługi.

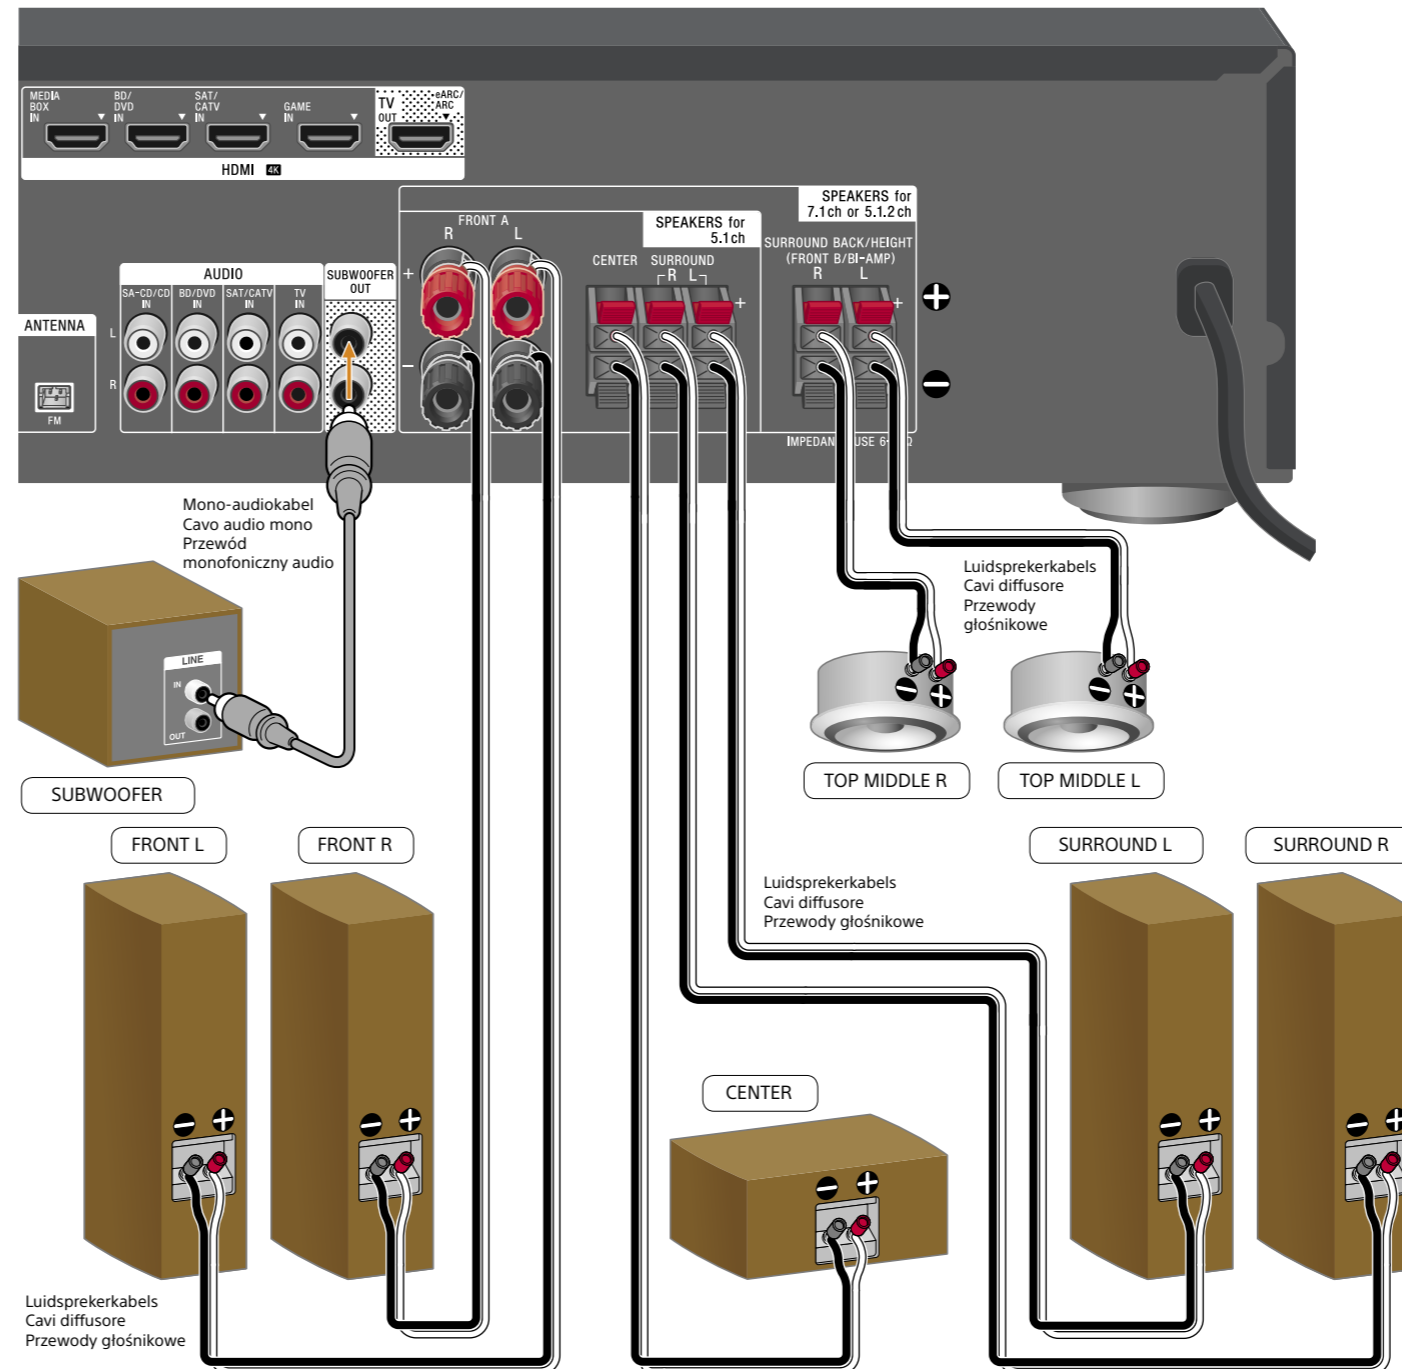


Opmerking / Nota / Uwaga

- Sluit luidsprekers aan met een nominale impedantie van 6 ohm tot 16 ohm.
- Sluit de luidsprekerkabels goed aan, zodat de polen (+/−) van de luidsprekerkabels en de aansluitingen van de SPEAKERS overeenkomen. Onjuiste aansluiting kan onherstelbare schade aan de receiver tot gevolg hebben.
- Collegare diffusori con impedenza nominale da 6 ohm a 16 ohm.
- Collegare correttamente i cavi dei diffusori con le polarità (+/−) corrispondenti tra i cavi dei diffusori e i terminali SPEAKERS. Un collegamento non corretto potrebbe causare danni gravi al ricevitore.
- Podłącz głośniki o impedancji znamionowej od 6 om do 16 om.
- Podłącz przewody głośnikowe, dopasowując ich polaryzację (+/−) do zacisków SPEAKERS. Nieprawidłowe podłączenie może doprowadzić do poważnego uszkodzenia odbiornika.

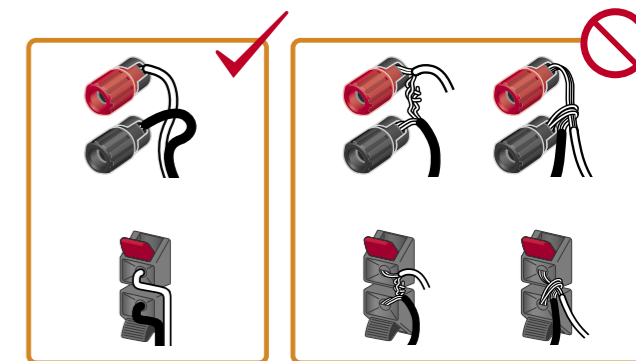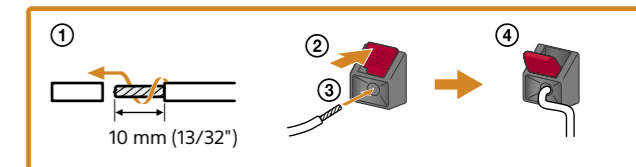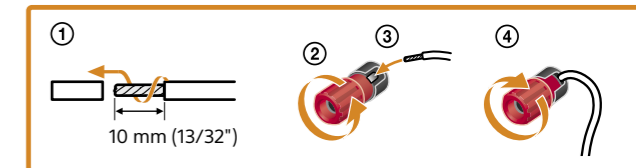

Lees de gebruiksaanwijzing voor informatie en meer voorbeelden van opstellingen en aansluitingen van een luidsprekersysteem.
Leggere le istruzioni per l'uso per informazioni che includono altri esempi di configurazioni e collegamenti del sistema diffusori.
Przeczytaj informacje w instrukcji obsługi dotyczące m.in. innych przykładów konfiguracji zestawu głośnikowego i połączeń.

Aansluiting van een televisie, AV-apparaten en FM-draadantenne Collegamento di un televisore, di dispositivi AV e dell'antenna a filo FM Podłączanie telewizora, urządzeń AV i anteny drutowej FM

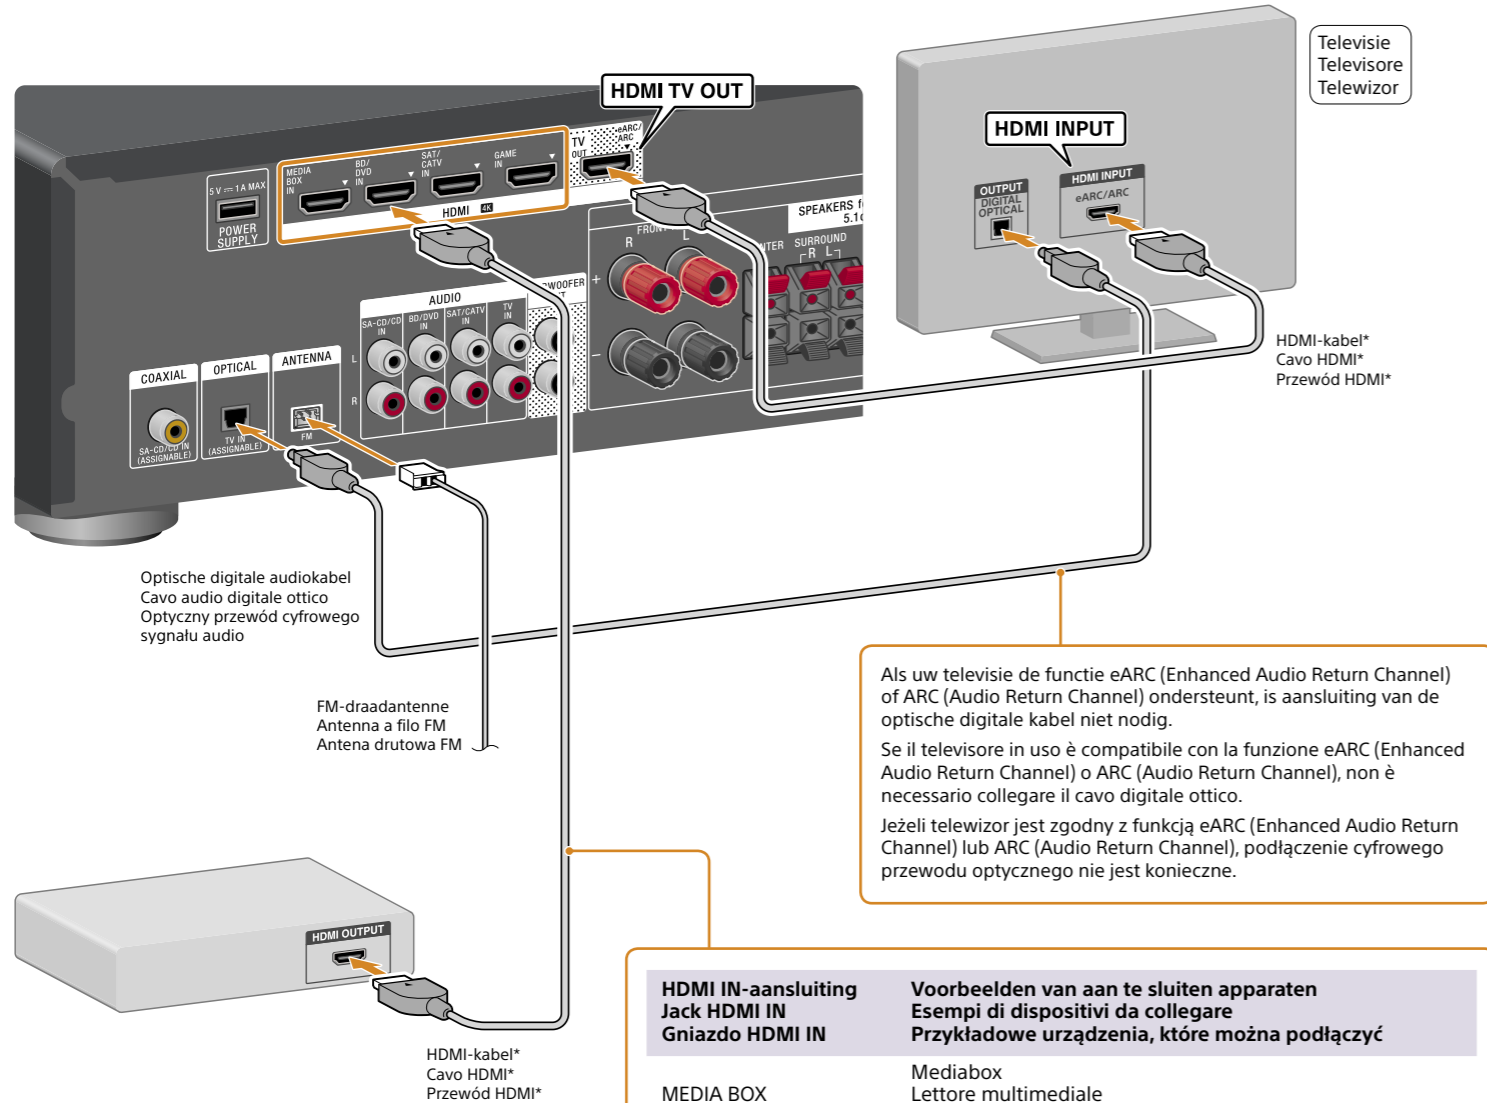

HDMI IN-aansluiting Jack HDMI IN Gniazdo HDMI IN	Voorbeelden van aan te sluiten apparaten Esempi di dispositivi da collegare Przykładowe urządzenia, które można podłączyć
MEDIA BOX	Mediabox Lettore multimediale Serwer multimedialny
BD/DVD	Blu-ray Disc™-speler, DVD-speler Lettore Blu-ray Disc™, lettore DVD Odtwarzacz Blu-ray Disc™, odtwarzacz DVD
SAT/CATV	Kabel-aansluitkastje of satelliet-aansluitkastje Decoder via cavo o via satellite Dekoder telewizyjny kablowej lub satelitarnej
GAME	Spelconsole zoals PlayStation 4 Console per videogiochi quali la PlayStation 4 Konsola do gier, np. PlayStation 4


* Zorg ervoor een High Speed HDMI-kabel met ethernet te gebruiken. Sony adviseert om een HDMI-kabel te gebruiken die door Sony is gemaakt of een andere geautoriseerde HDMI-kabel. Om te genieten van 4K/60p-videocontent, zorgt u ervoor dat u een Premium High Speed HDMI-kabel met ethernet gebruikt die bandbreedten tot 18 Gbps ondersteunt.

* Assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet. Sony consiglia di utilizzare un cavo HDMI di Sony o un altro cavo autorizzato HDMI. Per la visione di contenuti video 4K/60p, assicurarsi di usare un cavo HDMI ad alta velocità di qualità superiore con Ethernet, che supporta larghezze di banda fino a 18 Gbps.


* Upewnij się, że jest używany przewód HDMI High Speed z obsługą połączeń Ethernet. Firma Sony zaleca korzystanie z przewodu HDMI produkcji Sony lub z innego przewodu z certyfikatem HDMI. Aby korzystać z treści wideo 4K/60p, należy zastosować najwyższej jakości kabel HDMI High Speed z obsługą połączeń Ethernet, który obsługuje przepustowość do 18 Gb/s.

Uitvoeren van de Easy Setup en starten met afspelen Esecuzione di Easy Setup e avvio della riproduzione Wykonanie procedury Easy Setup i rozpoczęcie odtwarzania

- 1 Zet de televisie aan en schakel dan de ingang van de televisie om naar de ingang waarop de receiver is aangesloten.
Accendere il televisore e modificare l'ingresso del televisore sull'ingresso a cui è collegato il ricevitore.
Włącz telewizor i przełącz wejście telewizora na wejście, do którego jest podłączony odbiornik.

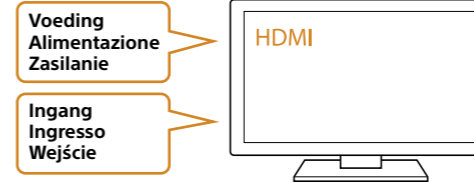

- 2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en druk dan op (voeding) om de receiver aan te zetten.
Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa a muro, quindi premere (accensione) per accendere il ricevitore.
Podłącz przewód sieciowy do gniazda ściennego, a następnie naciśnij przycisk (zasilanie), aby włączyć odbiornik.

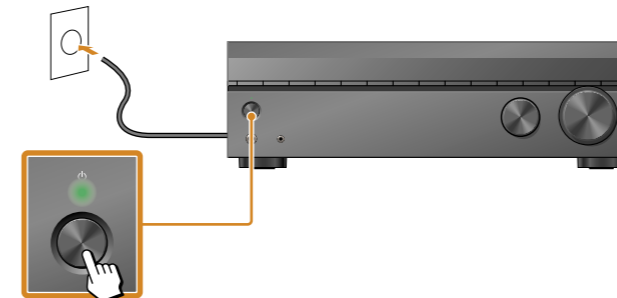


Het Easy Setup-scherm verschijnt automatisch.
Appare automaticamente la schermata Easy Setup.
Zostanie automatycznie wyświetlony ekran Easy Setup.

Tip / Suggerimento / Wskazówka

Als het Easy Setup-scherm niet verschijnt, druk op HOME op de afstandsbediening om het homemenu weer te geven en selecteer dan [Easy Setup].
Se la schermata Easy Setup non appare, premere HOME sul telecomando per visualizzare il menu principale, quindi selezionare [Easy Setup].
Jeśli ekran Easy Setup nie zostanie wyświetlony, naciśnij HOME na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić menu główne, a następnie wybierz opcję [Easy Setup].

- 3 Plaats de microfoon voor kalibratie op uw luisterpositie en zet deze op dezelfde hoogte als uw oren.
Posizionare il microfono di calibrazione in corrispondenza della posizione di ascolto e collocarlo alla stessa altezza delle orecchie.
Umieść mikrofon kalibracyjny w pozycji odsłuchu na wysokości uszu słuchacza.

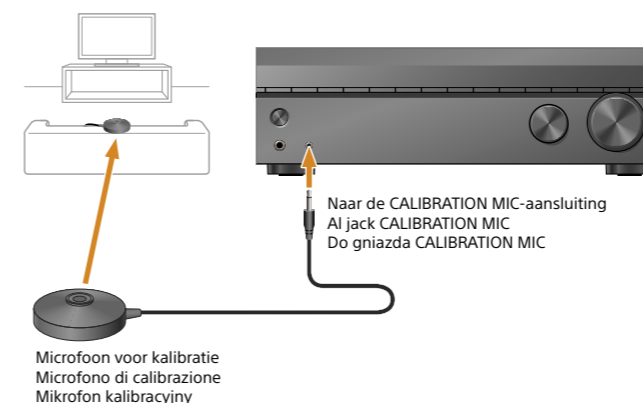

- 4 Volg de instructies op het scherm om [Easy Setup] uit te voeren.
Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire [Easy Setup].
Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby przeprowadzić czynności funkcji [Easy Setup].



Zodra de instelling is voltooid, druk op (afstandsbediening) om de instelling af te sluiten.
Una volta completata la configurazione, premere (sul telecomando) per uscire dalla configurazione.
Po zakończeniu konfiguracji naciśnij (na pilocie zdalnego sterowania), aby zakończyć konfigurację.

Opmerking / Nota / Uwaga

De luidsprekers sturen erg luid geluid uit tijdens de kalibratie en het volume kan niet worden aangepast. Houd rekening met uw bureu en eventueel aanwezige kinderen.
Durante la calibrazione, l'audio emesso dai diffusori è molto alto e non è possibile regolare il volume. Tenere conto dei vicini e dei bambini presenti.
Dźwięk wydobywający się z głośników podczas kalibracji jest bardzo głośny, a jego głośności nie można zmodyfikować. Szanuj spokój sąsiadów i weź pod uwagę fakt, że w pobliżu mogą przebywać dzieci.

- 5 Druk op een van de toetsen om de ingangsbron te selecteren waarnaar u wilt kijken of luisteren. Speel dan de geselecteerde bron af.
Premere uno dei tasti per selezionare la sorgente di ingresso che si desidera guardare o ascoltare. Quindi, avviare la riproduzione della sorgente selezionata.



Opmerking / Nota / Uwaga

Zie "Instellen van het HDMI-signaalformaat" in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing, als u 4K/60p-inhoud bekijkt.
Quando si visualizza contenuto 4K/60p, consultare "Impostazione del formato di segnale HDMI" nelle istruzioni per l'uso in dotazione.
W przypadku oglądania treści 4K/60p patrz „Ustawianie formatu sygnału HDMI” instrukcji obsługi dostarczonej z zestawem.