

## Reference Guide

Guide de référence FR  
Guía de referencia ES  
Referenzanleitung DE  
Referentiegiids NL

Wireless Speaker  
LF-S50G



\* 4 7 2 7 1 6 8 3 1 \* (1)

4-727-168-31(1)

### Fransés | Enceinte sans fil

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour référence ultérieure.

**Connexion internet et adresse IP :**  
Votre adresse IP est utilisée lorsque ce produit est connecté à internet (pour recevoir les mises à jour de logiciels ou des services tiers, tels que « Assistant Google »), et peut être collectée et stockée par des applications tierces. Si vous ne voulez pas que votre adresse IP soit utilisée, ne configurez pas la fonction Internet.

### AVERTISSEMENT

#### Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'adaptateur secteur à la pluie ou à l'humidité.

Pour réduire tout risque d'incendie, ne couvrez pas la grille d'aération de l'appareil avec du papier journal, du chiffon, un rideau, etc.

N'exposez pas l'appareil à des flammes nues (par exemple, des bougies allumées). Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'adaptateur secteur à des gouttes ou des éclaboussures et ne posez pas dessus des objets remplis de liquides, notamment des vases.

N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

Puisque la fiche principale de l'adaptateur secteur est utilisée pour débrancher l'adaptateur secteur du secteur, branchez-la sur une prise secteur qui est facile d'accès. En cas de problème, débranchez-la immédiatement de la prise secteur.

L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur (secteur) tant qu'il est branché à la prise murale.

Si votre peau entre en contact avec l'adaptateur secteur ou ce produit pendant une longue durée lorsque l'appareil est sous tension, cela peut provoquer une blessure due au froid.

La validité de la marque CE est limitée aux pays où elle est légalement en application, notamment dans les pays de l'EEE (Espace économique européen).

**MISE EN GARDE**  
Vous êtes averti que tout changement ou modification non explicitement approuvé dans ce manuel peut annuler votre autorisation d'utiliser cet équipement.



Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.compliance.sony/de/>

### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

### Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Belgium, Bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-DI 1935 Zaventem, Belgique. Pour toute question relative au Service Après-Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont communiquées dans les documents « Service (SAV) » ou garantie.

L'utilisation de cet équipement radio est prévue avec la ou les versions logicielles approuvées qui sont indiquées dans la déclaration de conformité de l'Union européenne. La conformité aux normes essentielles de la directive 2014/53/UE du logiciel chargé sur cet équipement radio a été vérifiée.

Version du logiciel : XXX

La version du logiciel peut être affichée comme suit :

1. Connectez l'appareil au réseau sans fil que votre smartphone à l'aide de l'application Google Home.  
2. Démarrer l'application Google Home sur votre smartphone.

3. Sélectionnez [Devices] à l'écran des menus, puis sélectionnez [Settings] à l'écran Devices.

4. « System firmware version » indique la version du logiciel.

Bluetooth / sans fil :  
Fréquence de fonctionnement / Alimentation de sortie maximale

2 400 MHz à 2 483,5 MHz / < 20,0 dBm

Sans fil :  
Fréquence de fonctionnement / Alimentation de sortie maximale

5 150 MHz à 5 250 MHz / < 20,0 dBm

5 250 MHz à 5 350 MHz / < 20,0 dBm

5 470 MHz à 5 725 MHz / < 20,0 dBm

NFC :  
Fréquence de fonctionnement / Alimentation de sortie maximale

13,56 MHz / < 60 dBμA/m à 10 m

Pour cet équipement radio, les restrictions suivantes sur la mise en service ou les conditions d'utilisation à observer s'appliquent en BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XX, TR :  
La bande de 5 150 à 5 725 MHz est limitée aux opérations intérieures uniquement.

## Précautions

### Sécurité

- La plaque signalétique ainsi que des informations essentielles concernant la sécurité sont apposées sur la partie inférieure de l'appareil et sur la surface de l'adaptateur secteur.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation de l'appareil est identique à celle de votre alimentation secteur.

### Zone d'achat

Tous les pays/toutes les régions 100 V ~ 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

### Remarques sur l'adaptateur secteur

- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni. Pour éviter d'endommager l'appareil, n'utilisez aucun autre adaptateur secteur.



Polarité de la fiche

### Emplacement

- N'installez pas l'appareil en position inclinée.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à de la poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans une voiture.
- N'utilisez pas ou ne laissez pas l'appareil dans un sauna.

### Entretien

- N'utilisez pas d'alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer le boîtier.

### Droits d'auteur

- « WiFi » est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.
- « WiFi », Wi-Fi Protected Access® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™ et WPA2™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
- Les logos et la marque de mot de Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Sony Corporation est effectuée sous licence.
- N Mark est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in et autres marques ou logos sont des marques commerciales de Google Inc.
- Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## À propos du Guide d'aide (manuel, version internet)

Le Guide d'aide présente les fonctionnalités du produit et leur emploi. Vous pouvez consulter le Guide d'aide sur un smartphone ou un ordinateur.



[http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h\\_zz](http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h_zz)

### Remarques concernant la mise à jour

Le logiciel de cet appareil sera automatiquement mis à jour vers la version la plus récente lorsqu'il est connecté à internet via un réseau sans fil.

Une mise à jour du logiciel sera proposée lorsque, par exemple, une nouvelle fonctionnalité est disponible ou si la mise à jour est nécessaire pour assurer un fonctionnement stable.

Une telle fonctionnalité automatique de logiciel peut ne pas être désactivée. En outre, les versions précédentes du logiciel ne sont pas récupérables.

Ne mettez pas cet appareil hors tension pendant la mise à jour. L'appareil risque de ne pas être fonctionnel lors de la mise à jour.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir ni refuser un tel logiciel automatique.

Pour utiliser ce produit, un environnement sans fil, un compte Google, votre consentement aux conditions d'utilisation et/ou à la politique de confidentialité de Google seront nécessaires. En utilisant ce produit, vous acceptez le CLUF de Sony. Le logiciel de ce produit est automatiquement mis à jour de temps à autre et vous ne pouvez ni choisir

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes aufmerksam durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

**Internetverbindung und IP-Adresse:**  
Ihre IP-Adresse wird verwendet, wenn dieses Produkt mit dem Internet verbunden ist (für Software-Aktualisierung oder Empfangen von Drittanbieterdiensten wie „Google Assistant“) und kann von Drittanbieteranwendungen erfasst und gespeichert werden. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre IP-Adresse verwendet wird, richten Sie die Internet-Funktion nicht ein.

## WARNUNG

**Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie den Netzadapter keinem Regen und keiner Feuchtigkeit aus.**

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.

Setzen Sie das Gerät niemals offenen Flammen aus (wie zum Beispiel brennende Kerzen).

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie den Netzadapter vor Tropfen oder Spritzwasser, und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z.B. Vasen, auf den Netzadapter.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z.B. einem Bücherschrank oder Einbauschrank auf.

Schließen Sie den Netzadapter an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da der Netzadapter mittels seines Netzsteckers vom Netzstrom getrennt wird. Soltan an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, trennen Sie es sofort von der Netzsteckdose.

Das Gerät wird nicht von der Netztromquelle getrennt, solange es an die Steckdose angeschlossen ist.

Wenn das Netzteil oder dieses Produkt im eingeschalteten Zustand Ihre Haut über längere Zeit berührt, kann dies zu einer Niedertemperaturverletzung führen.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschränkt sich ausschließlich auf die Länder, in denen es gesetzlich erforderlich ist, vor allem im EEA (Europäischen Wirtschaftsraum).

## VORSICHT

Es wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich genehmigt wurden, dazu führen können, dass Ihre Genehmigung zum Betreiben dieses Geräts erlischt.



Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.compliance.sony.de/>

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten**

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevölkerungshilfsondern, Belgium, Bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Diese Funkausstattung ist zur Verwendung mit der(n) zugelassenen Version(en) der Software gedacht, die in der EU-Konformitätsklärung angegeben ist(sind). Es wird bestätigt, dass die in dieser Funkausstattung geladene Software den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Software-Version: X.XX

Die Software-Version kann angezeigt werden.

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem gleichen Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Smartphone unter Verwendung der Google Home App.

2. Starten Sie die Google Home App auf Ihrem Smartphone.

3. Wählen Sie [Devices] im Menübildschirm, und wählen Sie dann [Settings] im Gerätetabschirm.

4. „System firmware version“ zeigt die Software-Version an.

Bluetooth / Wi-Fi: Betriebsfrequenz / Maximale Ausgangsleistung

2.400 MHz - 2.483,5 MHz <20,0 dBm

Wi-Fi: Betriebsfrequenz / Maximale Ausgangsleistung

5.150 MHz - 5.250 MHz <20,0 dBm

5.250 MHz - 5.350 MHz <20,0 dBm

5.470 MHz - 5.725 MHz <20,0 dBm

NFC: Betriebsfrequenz / Maximale Ausgangsleistung

13,56 MHz <60 dBµA/m bei 10 m

Für diese Funkausstattung gelten folgende Einschränkungen bei der Inbetriebnahme oder Voraussetzungen für die Zulassung in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR: Der Frequenzbereich 5.150 - 5.350 MHz ist auf Verwendung in Räumen beschränkt.

## Vorsichtsmaßnahmen

### Zur Sicherheit

• Das Typenschild und wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich an der Unterseite des Hauptgerätes und auf der Oberfläche des Netzdapters.

• Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts darauf, dass die Betriebsspannung der lokalen Stromversorgung entspricht.

### Wo gekauft Betriebsspannung

Alle Länder/Regionen 100 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

### Hinweise zum Netzadapter

• Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie keinen anderen Netzadapter.



Pulung des Steckers

### Zur Aufstellung

• Stellen Sie das Gerät nicht in geneigter Position auf.

• Lassen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten, an denen es direkt Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder Erschütterungen ausgesetzt ist.

• Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sauna.

### Zur Reinigung

• Verwenden Sie weder Alkohol, Benzin noch Terpentin zur Reinigung des Gehäuses.

### Zur Urheberrechten

• **Wi-Fi**™ ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.

• Wi-Fi®-Protected Access® und Wi-Fi Alliance® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

• Der Schriftzug und die Logos von BLUETOOTH® sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz.


• Die Markierung N ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den USA und in anderen Ländern.

• Google, Android™, Google Play, Google Home, Chromecast Built-in und andere Kennzeichnisse sind Marken und Logos von Google Inc.

• Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

## Über die Hilfe (Web-Handbuch)

Die Hilfe beschreibt die Merkmale des Geräts und die Verwendung detailliert. Sie können die Hilfe auf einem Smartphone oder Computer betrachten.

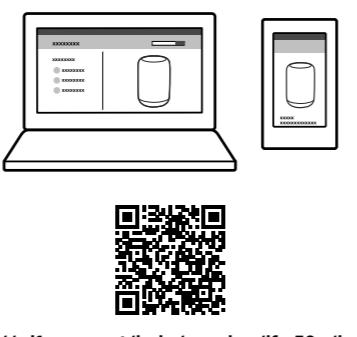

[http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h_zz/)

## Technische Daten

### Lautsprecherbereich

Lautsprechersystem Satellit: 48 mm  
Subwoofer: 53 mm  
Geschlossener Typ Satellit: Geschlossener Typ  
Subwoofer: Bass-reflex

### Netzwerk

Kompatible Normen IEEE802.11 a/b/g/n  
Funkfrequenz 2,4/5 GHz Bereich

### Bluetooth

Kommunikationssystem Bluetooth-Spezifikation Version 4.2  
Ausgang Bluetooth-Spezifikation Leistungsklasse 1  
Maximale Kommunikationsreichweite Sichtlinie ca. 10 m¹  
Frequenzbereich 2,4 GHz Bereich (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)  
Modulationsverfahren FHSS  
Kompatible Bluetooth Profile²  
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)  
• AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)  
Unterstützter Codecs³ SBC⁴  
Übertragungsbereich (A2DP) 20 Hz - 20.000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz)

¹ Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Hindernissen zwischen Geräten. Magnetfelder im Bereich einer Mikrowelle, statische Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Antennenleistung, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

² Bluetooth-Standardprofile geben den Zweck der Bluetooth-Kommunikation zwischen den Geräten an.

³ Codec: Audiosignal-Kompressions- und Wandlungsformat

⁴ Subband codec

### Mikrofon

Typ MEMS (Micro Electronics Mechanical System) Typ  
Richtungsgeenschaften Kugelcharakteristik  
Anzahl der Mikrofone Mic X 2

### Allgemein

Strom DC 15 V (mit dem mitgelieferten Netzdapter, angeschlossen an AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz Stromversorgung)  
Leistungsaufnahme (bei Betrieb) Ca. 8 W  
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus) Wärmeabfuhr als o. 0,5 W  
Abmessungen (einschließlich verstehender Teile und Bedienelemente) Ca. ø 110 mm X H162 mm  
Gewicht Ca. 750 g  
Mitgeliefertes Zubehör Netzdapter (AC-E1525 oder AC-E1525M)

### Smartphone App

Support by Sony App - Finden Sie Informationen und erhalten Sie Benachrichtigungen über Ihr Produkt:



<https://sony.net/SBS>

### Nederlands Draadloze luidspreker

Lees deze gids zorgvuldig door voor u het toestel gaat gebruiken en bewaar hem zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken.

Internetverbinding en IP-adres:  
Uw IP-adres wordt gebruikt wanneer dit product wordt verbonden met het internet (voor een software update of het ontvatten van diensten van derde-dienstverleivers, zoals „Google Assistant“) en kan worden ingelezen en opgeslagen door applicaties van derden. Als u absoluut niet wilt dat uw IP-adres wordt gebruikt, moet u de internetfunctie niet instellen.

## WAARSCHUWING

**Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, mag u de netstroomadapter niet blootstellen aan regen of vocht.**


Om het risico van brand te verminderen, mag u de ventilatie-opening van het apparaat niet afdekken met kranten, tafellakens, gordijnen enz. Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen). Om het risico van brand of elektrische schokken te verminderen, mag u de netstroomadapter niet blootstellen aan druppelend of spetterend water en mag u geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op de netstroomadapter zetten. Installeer het apparaat niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. De stekker van de netstroomadapter wordt gebruikt om de netstroomadapter los te koppelen van de stroomvoorziening, dus moet u ervoor zorgen dat deze is aangesloten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als u merkt dat er iets abnormaal aan de hand is met het apparaat, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Het toestel is niet losgekoppeld van de netstroom (stroomvoorziening) zolang de stekker nog in het stopcontact zit.

Als u huis gedurende lange tijd in aanraking komt met de netadapter of dit product terwijl het toestel ingeschakeld is, kan dit leidt ten gevolge van lage temperatuur veroorzaiken.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot landen waar dit wettelijk wordt afgewogen, met name in de landen van de EEA (European Economic Area).

### LET OP

U wordt erop gewezen dat enigerlei wijziging of aanpassing aan dit toestel die niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze handleiding uw bevoegdheid deze apparatuur te gebruiken kan aantasten.



Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://www.compliance.sony/e/>

### Hinweis zu Software, die der GNU GPL/LGPL unterliegt

Dieses Produkt enthält Software, die Sony auf der Basis von Lizenzvereinbarungen mit den Besitzern dieser Software benutzt. Wir sind verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung auf Anforderung durch den Inhaber des Urheberrechts der Software den Kunden mitzuteilen. Bitte besuchen Sie die folgende URL und lesen Sie den Inhalt der Lizenz. <http://rd1.sony.net/help/speaker/sl17g/>



[http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/lf-s50g/h_zz/)

### Hinweis zu Software, die der GNU GPL/LGPL unterliegt

Dieses Produkt enthält Software, die der GNU General Public License (im Folgenden als „GPL“ bezeichnet) oder der GNU Lesser General Public License (im Folgenden als „LGPL“ bezeichnet) unterliegt. Diese verlangen, dass Kunden das Recht haben, den Quellcode der Software gemäß den Bedingungen der mitgelieferten GPL oder LGPL zu erwerben, zu modifizieren und neu zu verteilen. Der Quellcode für die oben aufgeführte Software ist in Web verfügbar.

Zum Herunterladen greifen Sie bitte auf die folgende URL zu und wählen dann den Modellnamen „LF-S50G“ aus.

URL: <http://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Anfragen bezüglich des Inhalts des Quellcodes beantworten oder kommentieren kann.

### Haftungsausschluss in Bezug auf Dienstleistungen von Dritten

Dienstleistungen, die von Dritten angeboten werden, können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder gekündigt werden. Sony trägt keine Verantwortung in diesen Situationen.

### Opmerking voor klanten: die volgende informatie geldt enkel voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan. Waren mit betrekking tot productconformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, Bijkant