

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D


O modelo usado para fins ilustrativos é o MHC-M80D.

© 2018 Sony Corporation  
Impresso na China

Conexão do sistema ao seu televisor


Para assistir vídeo

Conecte o Cabo HDMI de alta velocidade com Ethernet (não fornecido) ao sistema. Para outras operações, consulte "Conexão de televisor" no manual de instruções fornecido.

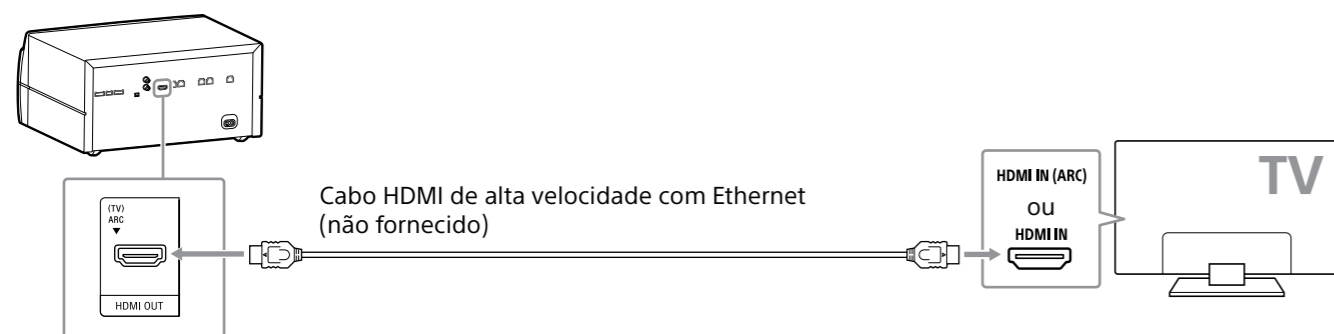

Para ouvir o som de um televisor através do sistema


Escolha uma das conexões abaixo (A ou B). Para outras operações, consulte "Conexão de televisor" no manual de instruções fornecido.

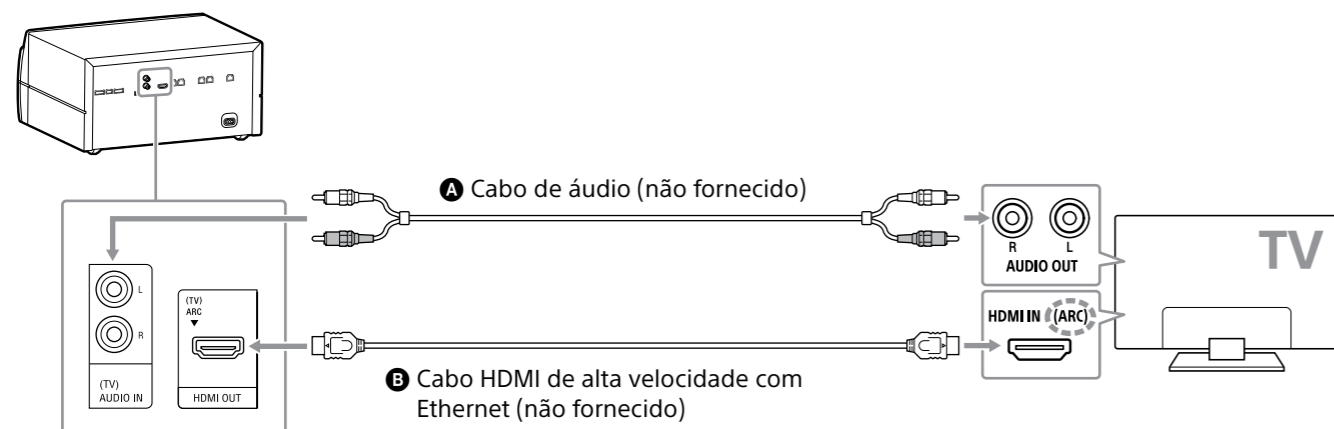

Consulte o manual de instruções fornecido para os detalhes sobre a reprodução de disco/USB e outras funções.



Audição de música de um dispositivo BLUETOOTH (Emparelhamento e conexão)

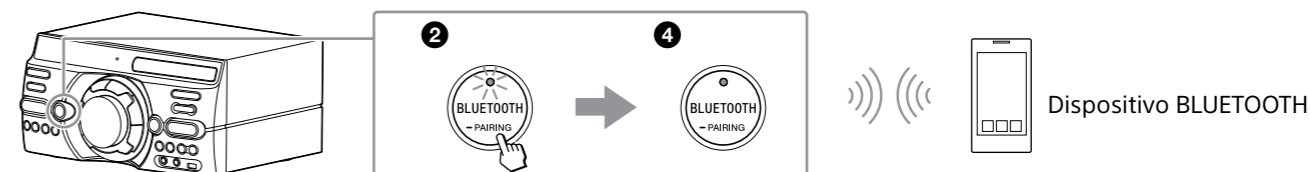

Certifique-se de colocar o dispositivo BLUETOOTH dentro de 1 metro do aparelho.

- 1 Ligue o sistema e pressione FUNCTION no aparelho repetidamente para selecionar "BLUETOOTH". Se não houver informações de emparelhamento, o sistema entrará no modo de emparelhamento automaticamente e o indicador BLUETOOTH piscará rapidamente. Vá para o passo 3.
- 2 Mantenha pressionado - PAIRING no aparelho durante mais de 2 segundos. O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente.
- 3 Ligue a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH e, em seguida, selecione o nome do sistema (por exemplo, "MHC-M80D").
- 4 Uma vez estabelecida a conexão BLUETOOTH, o indicador BLUETOOTH se acenderá.
- 5 Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH.
- 6 Ajuste o volume.

Consulte o manual de instruções fornecido para os detalhes sobre outras definições BLUETOOTH.

Audição de música num PC

- Certifique-se de que o seu PC tenha a função BLUETOOTH e ative a função BLUETOOTH no seu PC. Para os detalhes, consulte o manual de instruções do PC.
- Configure a definição das caixas acústicas no PC para o modo ligado. Se o modo quieto (desligado) for definido, o sistema não emitirá nenhum som.

– Modo quieto (desligado)



– Modo ligado



Se o som ainda não for emitido pelo sistema, clique no ícone de volume e ajuste o volume.