

Wireless Speaker Kabelloser Lautsprecher

Operating Instructions
Bedienungsanleitung



SRS-XB501G

“Sony | Music Center” app „Sony | Music Center“ App

Download App for Android / iPhone
Laden Sie die App für Android / iPhone herunter



<http://www.sony.net/smcapp/>

Operations that can be performed on the unit with “Sony | Music Center” app.
Bedienungen, die am Gerät mit der „Sony | Music Center“ App ausgeführt werden können.

- Sound quality setting and equalizer adjustment
Anpassen von Klangqualität und Equalizer
- Lighting setting (switching the lighting mode)
Einstellung von Beleuchtung (Umschalten des Beleuchtung-Modus)

Help Guide / Hilfe


web document for a PC/smartphone
Web-Dokument für einen PC/Smartphone



http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb501g/h_zz/

Charging the unit / Laden des Geräts

1 Charge the built-in battery for the first time.
Laden Sie den eingebauten Akku zum ersten Mal auf.

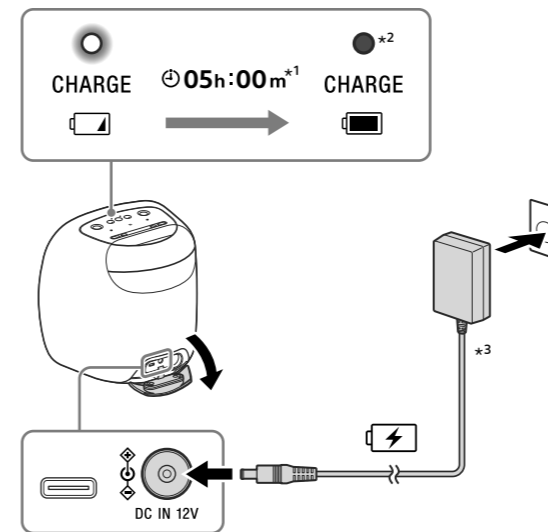


*1 Time that is required to charge the empty built-in battery to its full capacity when the unit turns off.
Zeit, die erforderlich ist, um den leeren Akku zu seiner vollen Kapazität aufzuladen, wenn das Gerät ausschaltet.

*2 If the built-in battery is fully charged when you connect the unit to an AC outlet, the CHARGE indicator lights up in orange then turns off after about 1 minute.
Wenn der eingebaute Akku voll geladen ist, wenn Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, leuchtet die CHARGE-Anzeige orangefarben auf und schaltet dann nach etwa 1 Minute aus.

2 Close the cap firmly.
Schließen Sie die Kappe fest.

The cap plays a very important role in maintenance of the water resistant performance.
Die Kappe hat entscheidenden Einfluss auf die Wasserfestigkeit.

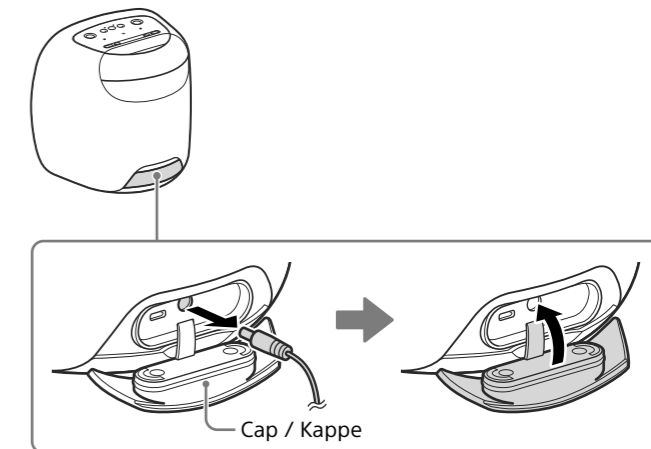

*3 According your country or region, connect the AC power cord to the AC adaptor.
Schließen Sie entsprechend Ihrem Land und Ihrer Region das Netzkabel an das Netzteil an.


Setup / Einrichtung

1 Install the Google Home app.
Installieren Sie die Google Home App.

Install the Google Home app on a smartphone/iPhone.
Installieren Sie die Google Home App auf einem Smartphone/iPhone.



<https://www.google.com/cast/setup/>



2 Place the unit as close to a wireless LAN router as possible.
Stellen Sie das Gerät so nahe an einem WLAN-Router wie möglich auf.

- ① Establish a wireless connection from the smartphone/iPhone to the wireless LAN router.
Stellen Sie eine drahtlose Verbindung vom Smartphone/iPhone zum WLAN-Router her.
- ② Take a note of the SSID and the password (encryption key) of the connected wireless LAN router.
Some of the wireless LAN routers have multiple SSIDs.
Be sure to take a note of the SSID that you used for establishing the wireless connection from the smartphone/iPhone.
For details, refer to the operating instructions supplied with the wireless LAN router.
Notieren Sie die SSID und das Passwort (Schlüssel) des angeschlossenen WLAN-Routers.
Manche der WLAN-Router haben mehrere SSIDs.
Notieren Sie immer die SSID, die Sie für den Aufbau der drahtlosen Verbindung vom Smartphone/iPhone verwendet haben.
Einzelheiten siehe mit dem WLAN-Router mitgelieferte Bedienungsanleitung.
- ③ On the iPhone*, activate the BLUETOOTH® function.
Aktivieren Sie die BLUETOOTH®-Funktion am iPhone*.

* The Google Home app uses the BLUETOOTH function to identify the unit.
Die Google Home App verwendet die BLUETOOTH-Funktion zur Identifikation des Geräts.

3 Set up Wi-Fi with app.
Richten Sie Wi-Fi mit der App ein.

Follow the directions in the app to set up your unit for Wi-Fi.
Set the unit to the smartphone/iPhone's same Wi-Fi connection.
Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Gerät mit Wi-Fi einzurichten.
Stellen Sie das Gerät auf die gleiche Wi-Fi-Verbindung wie das Smartphone/iPhone ein.

- Depending on your service, you may have to create an account in advance.
Abhängig von Ihrem Dienst müssen Sie möglicherweise vorher ein Konto einrichten.




Note / Hinweis
The **Ⓜ** (BLUETOOTH)/ **➔** PAIRING button is disabled before the Wi-Fi setup is complete.
Die **Ⓜ** (BLUETOOTH)/ **➔** PAIRING-Taste ist deaktiviert, bevor das Wi-Fi-Setup abgeschlossen ist.

How to use / Hinweise zur Bedienung

Talk to your Google Assistant. / Sprechen Sie mit Ihrem Google Assistant.

You can start conversation simply by saying “Ok Google” or by pressing and holding the **▶▶** (play) button.

Sie können das Gespräch einfach beginnen, indem Sie „Ok Google“ sagen oder die **▶▶** (Wiedergabe)-Taste drücken.

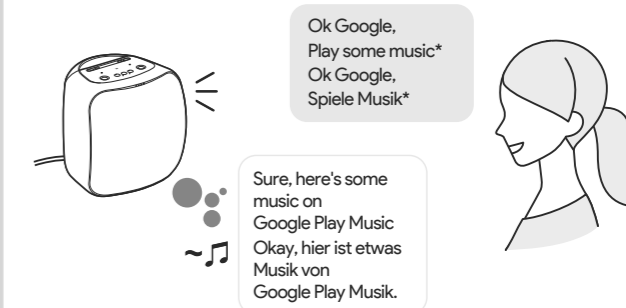

* You can change your Google Assistant language.
Visit the following website for the latest voice commands;
Sie können die Sprache von Google Assistant ändern.
Sie finden die neuesten Sprachbefehle auf der folgenden Website;
assistant.google.com/intl/en_uk/ (United Kingdom / Vereinigtes Königreich)
assistant.google.com/intl/de_de/ (Germany / Deutschland)


Volume Operations / Lautstärkebedienungen

Say a voice command to set the volume to your desired level.
Sprechen Sie einen Sprachbefehl, um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel zu stellen.

You can also use as a BLUETOOTH speaker / Verwendung als BLUETOOTH-Lautsprecher ist ebenfalls möglich


- 1** After the Wi-Fi setup is complete, press and hold the (BLUETOOTH) / - PAIRING button for about 3 seconds. When the unit is placed in pairing mode, the (BLUETOOTH) indicator begins to flash quickly.

Nachdem das Wi-Fi-Setup ausgeführt ist, halten Sie die (BLUETOOTH) / - PAIRING-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät im Pairing-Modus ist, beginnt die (BLUETOOTH)-Anzeige schnell zu blinken.

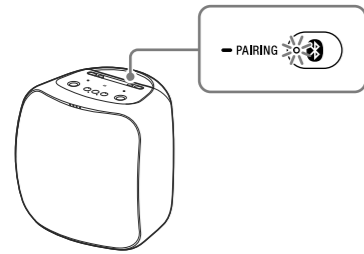


- 2** Establish a BLUETOOTH pairing.
Führen Sie BLUETOOTH-Pairing aus.


From your smartphone or other device's BLUETOOTH settings, find and select the name of the unit you set up for Wi-Fi.
Gehen Sie zu den BLUETOOTH-Einstellungen an Ihrem Smartphone oder anderen Gerät und suchen Sie den Namen des Geräts auf, das für Wi-Fi eingerichtet werden soll.

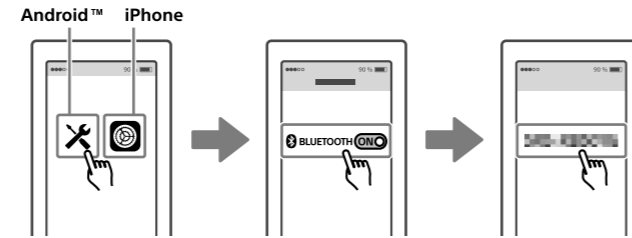


- 3** Start playback. / Starten Sie die Wiedergabe.

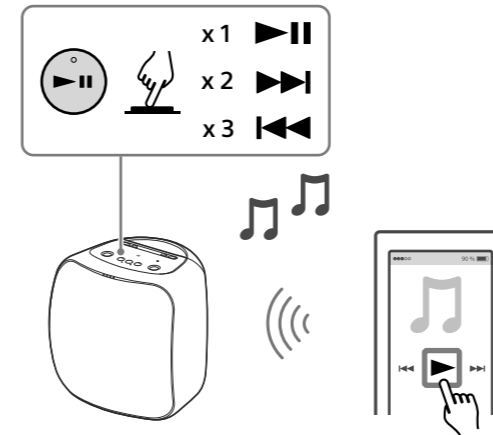



Adjust the volume. / Stellen Sie die Lautstärke ein.

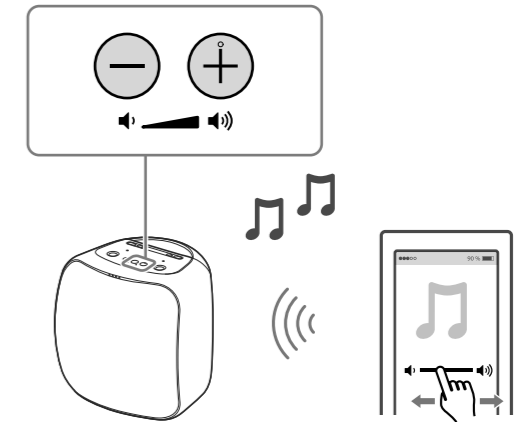

To connect by One-touch (NFC)
Zur Verbindung mit One-touch (NFC)

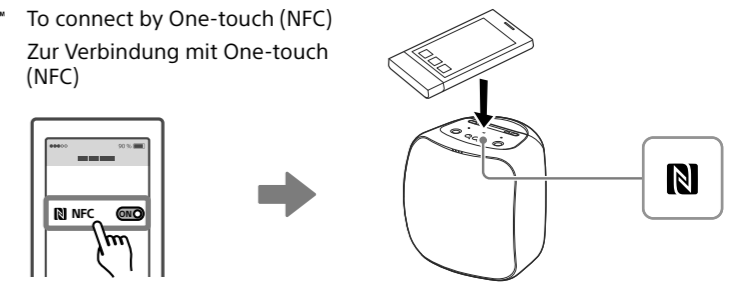

Parts and Controls / Teile und Bedienelemente

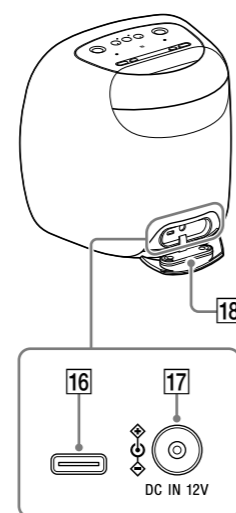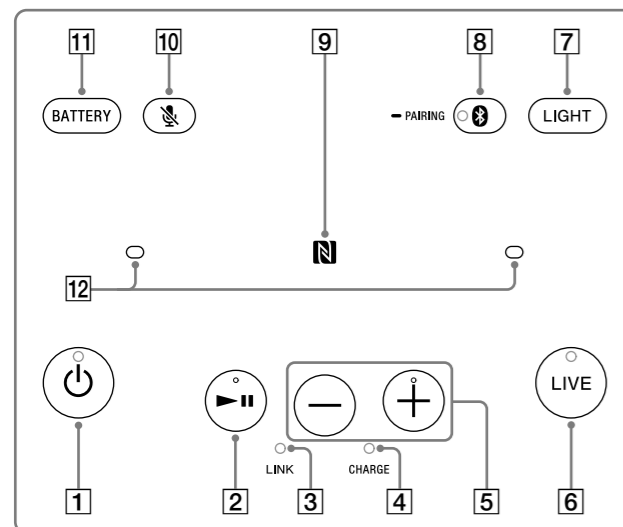

- 1** (power) button with indicator
 (Strom)-Taste mit Anzeige
- 2** ^{*1} (play) button
 ^{*1} (Wiedergabe)-Taste
- 3** LINK indicator
LINK-Anzeige
- 4** CHARGE indicator
CHARGE-Anzeige
- 5** -/+^{*1} (volume) buttons
-/+^{*1} (Lautstärke)-Tasten
- 6** LIVE button with indicator
LIVE-Taste mit Anzeige
- 7** LIGHT button
LIGHT-Taste
Turns on/off the lighting.
Schaltet die Beleuchtung ein/aus.
- 8** (BLUETOOTH) button with indicator /
- PAIRING button
 (BLUETOOTH)-Taste mit Anzeige / - PAIRING-Taste
- 9** N-mark
N-Markierung
- 10** (microphone off) button
 (Mikrofon aus)-Taste
- 11** BATTERY button
BATTERY-Taste
- 12** Built-in microphone
Eingebautes Mikrofon

- 13** Status LEDs (for Google Assistant)
Status-LEDs (für Google Assistant)
- 14** Lighting
Beleuchtung
- 15** Screw hole for tripod attachment
(on the bottom surface)
Gewindebohrung für Stativanbringung
(an der Unterseite)
- 16** USB Type-C™ connector
USB Type-C™-Anschluss
- 17** DC IN 12V connector
DC IN 12V-Anschluss
- 18** Cap
Kappe

^{*1} The + (volume) button and the (play) button have a tactile dot that helps you locate the button by touching.
Die + (Lautstärke)-Taste und die (Wiedergabe)-Taste haben einen fühlbaren Punkt, der Ihnen hilft, die Taste durch Berühren zu finden.


For detailed instructions on using this unit, refer to the Help Guide. It also provides easy-to-understand troubleshooting information.

Weitere Einzelheiten über dieses Gerät finden Sie in der Hilfe. Dort gibt es auch leichtverständliche Informationen zur Fehlersuche.

Lighting / Beleuchtung

ON/OFF / EIN/AUS

The lighting function is activated to turn on/off the lighting.
Die Beleuchtung-Funktion wird aktiviert, um die Beleuchtung ein/aus zu schalten.

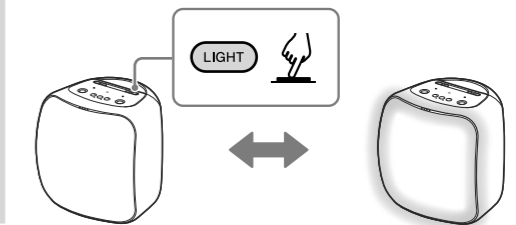

FAQ / Häufig gestellte Fragen

Do you want to restart* the unit? / Wollen Sie das Gerät neu* starten?

Press and hold the (power) button for about 8 seconds.
Halten Sie die (Strom)-Taste etwa 8 Sekunden lang gedrückt.

* The information including the Google Assistant settings will be retained.
Die Information einschließlich der Einstellungen für Google Assistant wird bewahrt.

