

# Player muzical digital

## Manual de instrucțiuni



©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic

DMP-Z1

Vă atenționăm că orice modificări neaprobate explicit în acest manual pot anula autorizația dvs. de a utiliza acest echipament.

Instalați unitatea astfel încât cablul de alimentare c.a. să poată fi deconectat de la priza c.a. imediat în caz de probleme.

Adaptorul c.a. nu este deconectat de la rețea cât timp este conectat la priza c.a., chiar dacă aparatul a fost oprit.

Nu instalați aparatul în spații închise, de exemplu într-o bibliotecă sau într-un dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau alte surse de căldură similare, pentru o perioadă îndelungată de timp.

## Despre manualele de utilizare

1. Manual de instrucțiuni (acest manual)

2.  (Ghid de inițiere)

Ghidul de inițiere descrie următoarele:

- Instrucțiuni de utilizare de bază a playerului muzical digital\*1
- Accesarea site-urilor web cu aplicații utile pentru computere

3. Ghidul de asistență (document electronic pentru computere/smartphone-uri)

Ghidul de asistență conține instrucțiuni de utilizare și specificații mai detaliate și adresa site-ului web de asistență pentru clienți etc.



[http://rd1.sony.net/help/dmp/dmpz1/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/dmpz1/h_ww/)

Deși navigarea este gratuită, este posibil să vi se perceapă o taxă de comunicație, în funcție de contractul cu furnizorul dumneavoastră.

\*1 „Playerul muzical digital” este numit „player” în acest manual.

În funcție de țara/regiunea din care ați achiziționat playerul, anumite modele pot fi indisponibile.

## Note pentru utilizarea playerului

### Observație privind bateria

- Pentru a evita deteriorarea bateriei, încărcați-o cel puțin o dată la șase luni.

### Formatarea unei cartele microSD



Citiți instrucțiunile pentru cartelele microSD din Ghidul de asistență de pe internet înainte de a salva conținut pe o cartelă microSD (neinclusă).

### Funcțiile BLUETOOTH®



Puteți asculta melodiile stocate în player prin intermediul unor dispozitive audio Bluetooth precum căști sau difuzoare. De asemenea, puteți asculta muzica stocată pe smartphone sau computer prin player. Consultați „Ghid de asistență” pentru detalii despre utilizarea funcției Bluetooth.

### Asocierea (la prima utilizare a dispozitivului)


Atunci când conectați dispozitive audio Bluetooth fără fir pentru prima dată, dispozitivele trebuie înregistrate unul la celălalt. Această înregistrare se numește „asociere”.

1. Setează dispozitivul audio Bluetooth în modul de asociere. (Consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului.)
2. Apăsăți pe  - [Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
3. Apăsăți pe butonul Bluetooth () pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Apăsăți pe [Add Device (Pairing)] (Adăugare dispozitiv - Asociere) pentru a începe asocierea.
5. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza conexiunea Bluetooth.  
După stabilirea conexiunii Bluetooth, pe ecran se afișează [Connected] (Conectat).

### Conectarea (utilizările ulterioare)

1. Porniți dispozitivul audio Bluetooth asociat și setați-l la standby.
2. Apăsăți pe  - [Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
3. Apăsăți pe butonul Bluetooth () pentru a activa funcția Bluetooth.
4. Selectați dispozitivul din lista de dispozitive asociate pentru a realiza conexiunea Bluetooth.

### Deconectarea

1. Apăsăți pe  - [Settings] (Setări) - [Connect to/Add Audio Device] (Conectare la/Adăugare dispozitiv audio) din meniul [Bluetooth].
2. Apăsăți pe denumirea dispozitivului conectat din lista de dispozitive asociate și apăsați pe [OK] în caseta de dialog de deconectare.

### Observație

- Informațiile despre asociere sunt șterse în următoarele situații. Asociați din nou dispozitivele.
  - Unul sau ambele dispozitive sunt resetate la parametrii de fabrică.
  - Informațiile despre asociere sunt șterse din dispozitive, de exemplu, atunci când dispozitivele sunt reparate.

## Remediarea problemelor

### Playerul nu este recunoscut de computer.

- Este posibil ca bateria să fie descărcată. Încărcați bateria utilizând adaptorul pentru c.a. (furnizat).
- Finalizați configurarea inițială a playerului înainte de a-l conecta la computer.
- Cablul USB Type-C (inclus) nu este conectat în mod corect la priza USB a computerului. Deconectați cablul USB Type-C, apoi reconectați-l.
- Dacă problema nu se remediază după utilizarea soluțiilor enumerate mai sus, opriți complet computerul și deconectați playerul. După aceea, deconectați cablul de alimentare, bateria și orice alte dispozitive conectate la computer și lăsați-l să se descarce timp de cinci minute. După descărcare, reporniți computerul și reconectați playerul.

# Conformitatea și informații

## Informații despre legislație și mărci comerciale

- Pentru informații despre legislație, reglementări și drepturi asupra mărcilor comerciale, consultați „Informații importante” din memoria internă a aparatului. Pentru a le citi, deschideți următoarele foldere din spațiul de stocare al sistemului după ce ați conectat aparatul la computer.  
[PLAYER] - [Information\_HelpGuide] - [Important\_Information]  
După ce ați făcut dublu clic pe fișierul [index.html], selectați limba.
- Simbolul N este marcă înregistrată sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



## Căștile interne

- Atunci când utilizați căști interne cu grad ridicat de aderență, rețineți următoarele aspecte. În caz contrar, puteți suferi leziuni ale canalelor auriculare sau ale timpanelor.
  - Nu introduceți căștile forțat.
  - Nu scoateți căștile brusc. Atunci când scoateți căștile, mișcați-le ușor în sus și în jos.

Consum nominal de curent 2,35 A

## Despre căști

- Evitați redarea la această unitate la un volum atât de ridicat care v-ar putea dăuna auzului.
- Este posibil să nu se poată auzi sunetele exterioare când volumul este ridicat. Evitați ascultarea la aparat în situațiile în care auzul nu trebuie afectat, cum ar fi situațiile în care conduceți mașina sau mergeți cu bicicleta.
- Întrucât căștile sunt de tip spații deschise, sunetele se propagă în afara căștilor. Țineți minte să nu deranjați persoanele de lângă dumneavoastră.

## Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.  
Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

În urma testelor efectuate, s-a stabilit că acest echipament respectă limitele prevăzute în reglementarea privind CEM la utilizarea unui cablu de conexiune mai scurt de 3 metri.

Pentru a preveni eventualele afecțiuni ale auzului, evitați ascultarea la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.



Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.compliance.sony.de/>

### Funcție wireless

Frecvență de funcționare

2.400 – 2.483,5 MHz

13,56 MHz

Putere de ieșire maximă

< 11,0 dBm [2.400 – 2.483,5 MHz]

< -20,0 dBμA/m la 10 m [13,56 MHz]


- Nu expuneți bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă precum lumina soarelui, foc sau alte surse de căldură similare, pentru o perioadă îndelungată de timp.
- Nu expuneți bateriile la condiții de temperaturi extrem de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la instabilitate termică.
- Nu demontați, nu deschideți și nu spargeți acumulatorii sau bateriile.
- În cazul în care electrolitul unei baterii curge, evitați contactul acestuia cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii, spălați zona afectată cu apă din abundență și solicitați asistență medicală.
- Nu folosiți alt încărcător decât cel special furnizat pentru utilizarea cu echipamentul.
- Acumulatorii și bateriile trebuie încărcate înainte de a le utiliza. Folosiți întotdeauna încărcătorul corespunzător și consultați instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru instrucțiuni privind încărcarea corectă.
- După perioade îndelungate de păstrare, pot fi necesare încărcarea și descărcarea elementelor sau bateriilor de mai multe ori, pentru autonomie maximă.
- Eliminați în mod corespunzător.

Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți adaptorul c.a. la picături sau stropi și nu așezați pe aparat obiecte pline cu lichid, de exemplu, vase.

Pentru utilizatorii din Marea Britanie, Irlanda, Malta și Cipru: Utilizați cablul de alimentare c.a. (A).

Din motive de siguranță, cablul de alimentare c.a. (B) nu este destinat utilizării în țările/regiunile de mai sus și, prin urmare, nu se va utiliza în țările/regiunile respective.

Pentru utilizatorii din alte țări/regiuni: Utilizați cablul de alimentare c.a. (B).

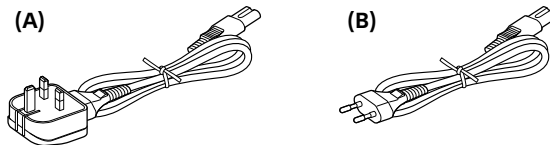

Pe exteriorul unității principale, în partea de jos, se află informații importante referitoare la siguranță.

Valabilitatea marcatului CE este limitată la țările în care acesta este obligatoriu prin lege, în principal în țările SEE (Spațiul Economic European).

## Specificații pentru adaptorul c.a.

Denumirea producătorului sau marca comercială: Sony Corporation

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: 5010401067252

Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Identificator de model: ACDP-045L01

Tensiune de intrare: 100 V - 240 V

Frecvența c.a. de intrare: 50 Hz/60 Hz

Tensiune de ieșire - Curent de ieșire - Putere de ieșire:

19,5 V c.c. - 2,35 A - 45,8 W

Randament mediu în mod activ: 87,7 %

Randamentul la sarcină redusă (10 %): 87,1 %

Puterea absorbită în regim fără sarcină: 0,10 W

Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.