



數位照相機

入門指南

本指南描述開始使用本產品的必要準備工作、基本操作等。如需詳細資訊，請參閱“說明指南”（網路說明書）。



“說明指南”（網路說明書）
http://rd1.sony.net/help/dsc/1815/h_zz/

Cyber-shot

DSC-HX99/DSC-HX95/DSC-WX800/DSC-WX700

規格

相機

DSC-HX99

額定輸入：3.6 V 、1.8 W
 操作溫度：0至40°C
 存放溫度：-20至55°C
 尺寸(寬/高/深)(概略值)：
 102.0 × 58.1 × 35.5公釐
 質量(符合CIPA)(概略值)：
 242公克(含電池、microSD記憶卡)

DSC-HX95

額定輸入：3.6 V 、1.8 W
 操作溫度：0至40°C
 存放溫度：-20至55°C
 尺寸(寬/高/深)(概略值)：
 102.0 × 58.1 × 35.5公釐
 質量(符合CIPA)(概略值)：
 243公克(含電池、microSD記憶卡)

DSC-WX800

額定輸入：3.6 V 、1.5 W
 操作溫度：0至40°C
 存放溫度：-20至55°C
 尺寸(寬/高/深)(概略值)：
 101.6 × 58.1 × 35.5公釐
 質量(符合CIPA)(概略值)：
 233公克(含電池、microSD記憶卡)

DSC-WX700

額定輸入：3.6 V 、1.5 W
 操作溫度：0至40°C
 存放溫度：-20至55°C
 尺寸(寬/高/深)(概略值)：
 101.6 × 58.1 × 35.5公釐
 質量(符合CIPA)(概略值)：
 233公克(含電池、microSD記憶卡)

電源供應器

AC-UUD12/AC-UUE12

額定輸入：
 100至240 V 、50/60 Hz、0.2 A
 額定輸出：5 V 、1.5 A

AC-UB10C

額定輸入：
 100至240 V 、50/60 Hz、70 mA
 額定輸出：5 V 、0.5 A
 AC-UB10C僅適用於台灣

二次鋰電池組

NP-BX1

額定電壓：3.6 V

設計與規格若有變動，恕不另行通知。

準備工作


檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。

- 相機(1)
- 電源線(1)(某些國家/地區隨附)
- 二次鋰電池組 NP-BX1(1)
- 小型USB電纜(1)
- 電源供應器(1)
電源供應器的類型可能因國家/區域而有所差異。
- 腕帶(1)
- 入門指南(本手冊)(1)
- 參考指南(1)

將電池(附件)/記憶卡(另售)插入相機中

打開電池/記憶卡蓋，並將電池和記憶卡插入相機中。然後關上蓋子。

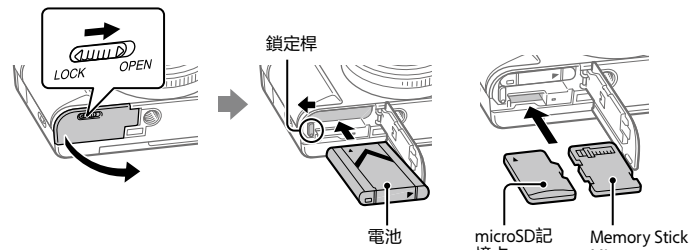

電池

確認電池朝向正確方向，並在插入電池的同時按下電池鎖定桿。

記憶卡

microSD記憶卡/microSDHC記憶卡/microSDXC記憶卡：以端子面朝向相機螢幕的方向直接插入卡片。

Memory Stick Micro：以端子面朝向相機鏡頭的方向插入卡片。

本相機與microSD記憶卡或Memory Stick Micro相容。有關相容記憶卡的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，建議您使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。


為電池組充電

1 關閉電源。


如果相機已啟動，則不會對電池充電。

2 在電池插入的情況下，使用小型USB電纜(附件)將相機連接到電源供應器(附件)並且將該電源供應器連接到牆上電源插座。

開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

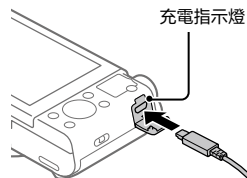

設定語言與時鐘

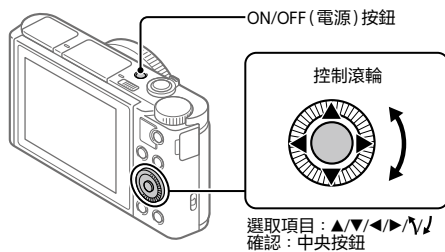

1 按下ON/OFF(電源)按鈕啟動相機。

2 選擇所需的語言並按控制滾輪中央。

3 確認畫面上已選擇[進入]，然後按下中央。

4 選取所需的地理位置，然後按下中央。

5 設定[日光節約時間]、[日期/時間]和[日期格式]，然後選擇[進入]並按下中央。

如果日後要重新設定日期/時間或區域設定，請選取MENU → (設定) → [日期/時間設定]或[區域設定]。


拍攝

拍攝靜態影像

1 透過轉動模式轉盤，選擇要使用的拍攝模式。

2 半按下快門按鈕以進行對焦。

3 全按快門按鈕。

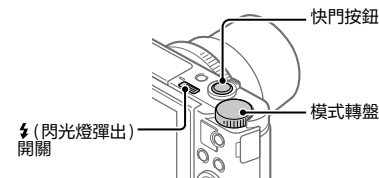

使用閃光燈


滑動 (閃光燈彈出)開關以彈出閃光燈。用完后，請將閃光燈推回原始位置。確認閃光燈部分沒有突出。

拍攝動態影像

1 按下MOVIE(動態影像)按鈕以開始錄製。

預設設定中，可以從任何拍攝模式開始錄影動態影像。


2 再按一次MOVIE按鈕以停止錄製。

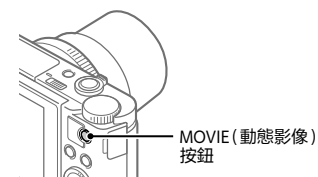

使用觀景窗(僅限具有觀景窗的機型)

將觀景窗彈出開關往下滑，使觀景窗升起。然後，抓住目鏡框的兩側並將其拉向螢幕側直到聽到咔嚓一聲為止。使用屈光度調整桿調整觀景窗內的影像能見度。

若要收回觀景窗，請抓住目鏡框的兩側並將其推入觀景窗直到聽到咔嚓一聲為止。然後，將觀景窗頂部往下壓。

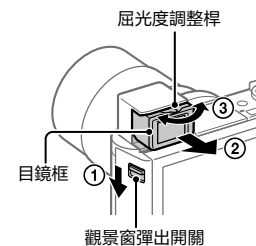


檢視

1 按下 (播放)按鈕切換至播放模式。

2 使用控制滾輪選擇影像。

您可以透過按下控制滾輪左/右側，移動至上一張影像/下一張影像。若要開始播放動態影像，請按下控制滾輪上的中央按鈕。

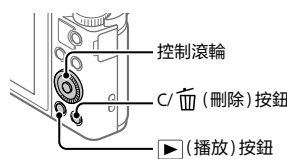

刪除顯示的影像

在影像顯示時按下 (刪除)按鈕，然後使用控制滾輪選取[刪除]。影像一旦刪除，則無法還原。刪除前，請確認影像。

將影像傳輸到智慧型手機

您可以藉著透過Wi-Fi連接相機與智慧型手機，將影像傳輸到智慧型手機。

1 ：在智慧型手機上安裝PlayMemories Mobile。

若要連接相機與智慧型手機，PlayMemories Mobile是必要的。請事先在智慧型手機上安裝PlayMemories Mobile。如果您的智慧手機上已安裝PlayMemories Mobile，請務必更新至最新的版本。



2 使用QR碼連接相機與智慧型手機（僅限第一次）。

① ：MENU→（網路）→[傳至智慧型手機功能]→[傳送至智慧型手機]→[在此裝置上選擇]→要傳輸的影像。

如果要在智慧手機上選擇影像，請選取[於智慧型手機上選擇]。

② ：在智慧型手機上啟動PlayMemories Mobile，然後選取[掃描拍攝裝置的QR Code]。

③ ：使用智慧型手機掃描相機上顯示的QR碼。



僅在使用iPhone或iPad時執行以下步驟。

④ 遵照iPhone或iPad畫面上的指示，安裝設定檔。

⑤ 在iPhone或iPad的“Home”畫面上，選取[設定]→[Wi-Fi]。

⑥ 選取相機上顯示的SSID。 第一次之後，只要選取SSID即可連接相機與智慧型手機。

3 接著會傳輸影像。

■ 將影像傳輸到智慧型手機（第一次之後）

1 ：執行“將影像傳輸到智慧型手機”下的步驟2-①。

2 ：在智慧型手機上啟動PlayMemories Mobile。 接著會傳輸影像。

如需如何連接智慧手機的詳細資訊，請參閱下列支援網站：
<https://www.sony.net/dics/pmm1801/>

- 如需其他連接方法或如何使用智慧型手機當做遙控器來操作相機的詳細資訊，請參閱“說明指南”。
- 本手冊中介紹的Wi-Fi功能不保證可在所有智慧型手機或平板電腦上運作。
- 連接公用無線LAN時，無法使用本相機的Wi-Fi功能。

在電腦上管理及編輯影像

藉著透過小型USB電纜連接相機與電腦，或將相機記憶卡插入電腦，可將影像匯入電腦中。此外，透過使用下列電腦軟體，您可增添相片/動態影像的樂趣。

PlayMemories Home

PlayMemories Home可以讓您將靜態影像與動態影像匯入電腦並加以檢視或使用。您必須安裝PlayMemories Home，才能將XAVC S動態影像或AVCHD動態影像匯入您的電腦。

Imaging Edge

Imaging Edge是一個軟體套件，其中包含以下功能：

- 從電腦遙控拍攝
- 調整或處理相機記錄的RAW影像*

* 僅限支援RAW影像的機型

如需電腦軟體的詳細資訊，請參閱下列URL。
<https://www.sony.net/disoft/>

使用注意事項

也請參閱“說明指南”中的“使用須知”。

本手冊中的插圖

除非另外附註，否則本手冊中所使用之插圖為DSC-HX99專用。

螢幕語言

您可以使用功能表選擇畫面上所顯示的語言。

有關操作本產品的注意事項

- 本相機不防塵、不防潑濺、也不防水。
- 請勿讓鏡頭或觀景窗曝曬在強烈光線下，例如陽光。由於鏡頭有聚焦光線的功能，曝曬在強烈光線下可能會導致相機機身或鏡頭內部冒煙、起火或故障。
- 請勿將相機、隨附的配件或記憶卡擺在嬰兒可以觸及之處。他們可能會不小心吞下去。萬一不幸發生，請立即諮詢醫師。

有關螢幕和電子觀景窗的注意事項

- 螢幕與電子觀景窗是採用極高精確度的技術製造，所以99.99%以上的像素都可以有效地使用。但是，可能會有細小的黑點和/或亮點（白色、紅色、藍色或綠色）持續出現在螢幕與電子觀景窗上。這些是因製造過程造成的小瑕疵，完全不影響錄製的影像。
- 當您以觀景窗拍攝時，可能會發生眼睛疲勞、倦怠、暈車、噁心等症狀。我們建議您以觀景窗拍攝時，定時休息。
- 如果螢幕或電子觀景窗損壞，請立即停止使用相機。損壞的部件可能會傷害您的雙手、臉部等。

有關連續拍攝的注意事項

在連續拍攝期間，螢幕或觀景窗可能會在拍攝畫面與黑色畫面之間閃爍。在這種情況下，如果您一直觀看畫面，可能會有不舒服的症狀，例如不適感。如果感覺到不舒服的症狀，請停止使用相機，如有必要，請諮詢您的醫師。

關於長時間記錄或錄製4K動態影像的注意事項

- 視相機和電池溫度而定，相機可能變得無法錄製動態影像或是電源可能會自動關閉以保護相機。在電源關閉或是您可能不再錄製動態影像之前，螢幕上會顯示一個訊息。在這種情況下，使電源維持在關閉狀態並等候直到相機和電池溫度下降為止。如果不讓相機與電池溫度降得夠低就開啟電源，電源可能會再度關閉或者可能會無法記錄動態影像。
- 使用時，相機機身與電池的溫度可能會升高，這是正常情況。
- 如果在使用相機時，您的某部分皮膚接觸到相機一段長時間，即使您不覺得相機很熱，但仍可能造成低溫燙傷的症狀，例如發紅或水泡。在下列情況下務必特別謹慎，並請使用三腳架等。
 - 在高溫環境中使用相機時
 - 當血液循環不佳或皮膚感覺受損的人使用相機時
 - 在[自動關閉電源溫度]設定為[高]的情況下使用相機時

有關錄製/播放的注意事項

- 在您開始錄製之前，先進行試錄以確認相機正常運作。
- 不保證能夠在其他設備上播放用本產品記錄的影像或在本產品上播放用其他設備記錄或編輯的影像。
- 對於因相機或記錄媒體等的故障而造成的記錄失敗或記錄影像或音訊資料遺失或損毀，Sony不提供保證。我們建議備份重要資料。
- 當您格式化記憶卡時，將會刪除記憶卡上記錄的所有資料，而且無法還原。在格式化之前，請先將資料複製到電腦或其他裝置。


Sony配件

將本產品用於其他製造商的产品可能會影響其效能，而導致發生意外或故障。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可錄製這些資料可能會觸犯版權法的規定。

有關位置資訊的注意事項

如果您上傳或分享標記了位置的影像，可能會將此資訊意外洩漏給第三方。為了避免第三方取得您的位置資訊，請在拍攝影像之前，將[位置資訊連結設定]設定為[關]。

有關丟棄或轉讓本產品給他人的注意事項

丟棄或轉讓本產品給他人之前，務必執行下列操作以保護私人資訊。

- 選擇[出廠重設]→[初始化]。

有關丟棄或轉讓記憶卡給他人的注意事項

在相機或電腦上執行[格式化]或[刪除]可能無法完全刪除記憶卡上的資料。轉讓記憶卡給他人之前，我們建議您使用資料刪除軟體完全刪除資料。丟棄記憶卡時，我們建議您將它整個毀壞。

無線LAN的注意事項

如果您的相機遺失或失竊，對於相機上的註冊存取點之非法存取或使用，造成的損失或損壞，Sony不負任何責任。


使用無線LAN產品時請注意安全性

- 隨時確認您使用的是安全的無線LAN，以避免駭客攻擊、惡意第三方存取或其他安全弱點。
- 重要的是，使用無線LAN時要設定安全性設定。
- 如果因為沒有妥善的安全預防措施或因為使用無線LAN時不可避免的情況而發生安全性問題，Sony對於損失或損壞概不負責。

如何暫時關閉無線網路功能（Wi-Fi等）

當您登上飛機等地方，可以使用[飛航模式]暫時關閉所有無線網路功能。

商標

- XAVC S和  是Sony Corporation的註冊商標。
- AVCHD與AVCHD標誌是Panasonic Corporation與Sony Corporation的商標。
- iPhone和iPad為Apple Inc.在美國和其他國家註冊的註冊商標。
- Android和Google Play是Google Inc.的商標或註冊商標。
- Wi-Fi、Wi-Fi標誌和Wi-Fi Protected Setup為Wi-Fi Alliance的註冊商標或商標。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商標。
- 此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是其個別開發者或廠商的商標或註冊商標。然而，™或®標記可能未能在本說明書中的所有例子中使用。



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在我們的客戶支援網站可以查到有關本產品的其他資訊和常見問題的答案。

<http://www.sony.net/>