

Бездротова стереофонічна гарнітура

Довідковий посібник


http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb700/h_zz/




©2019 Sony Corporation
<http://www.sony.net/>

WH-XB700


A

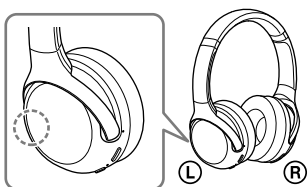

C

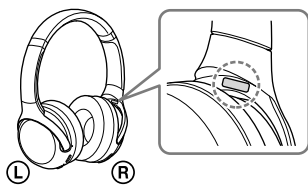

B

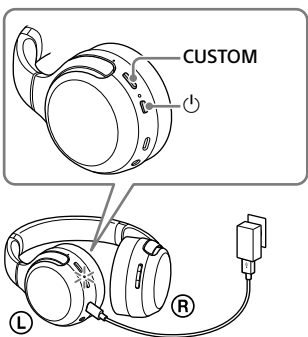

Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Бережіть батареї (акумуляторні блоки або встановлені елементи живлення) від тривалого впливу високих температур, наприклад вогню, прямих променів сонця тощо.

Не піддавайте акумулятори впливу екстремально низьких температур, що може призвести до перегрівання та теплового розгону.

Забароняється розбирати, відкривати чи розрізати батареї й акумулятори. Бережіть батареї й акумулятори від впливу високих температур і вогню. Не залишайте їх під прямими променями сонця. Якщо батарея протекла, пильнуйте, щоб рідина не потрапила на шкіру чи в очі. Якщо цього не вдалося уникнути, промийте уражену частину тіла великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Перед використанням батареї й акумулятори необхідно зарядити. Дотримуйтеся інструкції із заряджання, що містяться в посібнику користувача чи іншому посібнику, наданому виробником. Щоб досягнути максимальної продуктивності батареї чи акумулятора, які тривалий час не використовувалися, їх, можливо, доведеться декілька разів зарядити й розрядити. Утилізуйте належним чином.

Обладнання пройшло перевірку та відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 метри.

Вироблено в Китаї

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Міна-ку Токіо, 108-0075 Японія.

Дата виготовлення пристрою
Рік і місяць виготовлення зазначені на пакуванні.

MM YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають у упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45°C. Відносна вологість зберігання < 75%. Відносна вологість зберігання < 75%. Відносна вологість зберігання < 75%. Термін зберігання не встановлений.

Транспортувати в оригінальній упаковці виробника. Під час транспортування не кидати, оберігати від падінь, ударів, не піддавати надмірній вібрації.

Строк придатності (строк служби) складає 5 років.

Гучний звук може призвести до погіршення слуху.

Не користуйтеся виробом під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Користуючись виробом у небезпечних місцях, пильнуйте, щоб ви могли чути довколишні звуки.

Виріб не є водонепроникним. Потрапивши всередину виробу, вода чи інший сторонній предмет може спричинити загоряння та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода чи інший сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Обов'язково дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.

- Використання поряд із раковиною тощо
- Пильнуйте, щоб виріб не впав у раковину чи іншу посудину з водою.
- Використання під час дощу, снігу або у вологих місцях
- Якщо ви спітніли
- Якщо торкнутися виробу вологими руками або покласти його в кишеню вогкого одягу, виріб може намокнути.

Інформацію про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроєм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику з використання бездротового пристрою.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо основний блок або зарядний кабель вологий. Якщо вставити штекер USB за вологого основного блока чи кабелю, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, безалкогольні напої тощо) на основному блоці чи зарядному кабелі або через сторонній матеріал, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Примітка щодо статичної електрики

Накопичившись у тілі, статичний заряд може викликати відчуття легкого дзвону у вухах. Щоб уникнути цього, носіть одяг із натуральних матеріалів, на яких не утворюється статичний заряд.

ВАЖЛИВО. ЗГІДНО ІЗ ЗАВОДСЬКИМИ НАЛАШТУВАННЯМИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ ЗВУКОВІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ ДОСТУПНІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

Звукові вказівки можна почути з пристрою у таких випадках:

- Пристрій вмикається: «Power on» (Живлення увімкнено)
- Пристрій вимикається: «Power off» (Живлення вимкнено)
- Заряд акумулятора зменшився, рекомендується перезарядка: «Low battery, please recharge headset» (Низький заряд акумулятора, перезарядіть гарнітуру)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Please recharge headset. Power off» (Перезарядіть гарнітуру. Вимкнення живлення)
- Під час перевірки залишку заряду елементів живлення натисканням кнопки POWER, коли пристрій увімкнено: «Battery fully charged» / «Battery about 70%» / «Battery about 50%» / «Battery about 20%» (Повний заряд / Заряд близько 70% / Заряд близько 50% / Заряд близько 20%)
- Пристрій переходить у режим об'єднання в пару: «Bluetooth pairing» (об'єднання в пару Bluetooth)
- Пристрій підключається до пристрою Bluetooth: «Bluetooth connected» (підключення до Bluetooth)
- Пристрій відключається від пристрою Bluetooth: «Bluetooth disconnected» (відключення від Bluetooth)
- Натиснено кнопку Google Assistant, але функція Google Assistant недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури: «The Google Assistant is not connected» (Google Assistant не підключено)
- Якщо функція Amazon Alexa недоступна на смартфоні, підключеному до гарнітури, навіть після натискання кнопки Amazon Alexa на гарнітурі: «Either your mobile device isn't connected, or you need to open the Alexa App and try again» (Або ваш мобільний пристрій не підключено, або потрібно відкрити програму Alexa та спробувати ще раз)



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіообладнання [WH-XB700 / Бездротова стереофонічна гарнітура] відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>

Для позначки CE розповсюджується тільки на країни, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно країни ЄЄЗ (Європейської економічної зони) та Швейцарії.

Застереження

Технологія BLUETOOTH®

- Технологія Bluetooth забезпечує бездротовий обмін даними на відстані до 10 метрів. Максимальна дальність зв'язку залежить від наявності перешкоди (люди, металеві предмети, стіни тощо) та електромагнітного середовища.
- За таких умов може виникати шум, випадати звук або припинитися обмін даними через інтерфейс Bluetooth:
 - Між виробом і пристроєм Bluetooth перебуває людина. Щоб виправити ситуацію, поверніть пристрій Bluetooth у напрямку антени виробу.
 - Між виробом і пристроєм Bluetooth є перешкода, наприклад металевий предмет або стіна.
 - Поряд із виробом працює пристрій Wi-Fi, мікрохвильова піч чи інше джерело мікрохвильового випромінювання.
 - Під час використання за межами приміщення сигнал не відбивається від стін, підлоги та стелі, тому звук випадає частіше, ніж у приміщенні.
 - Місце розташування вбудованої антени виробу показано пунктирною лінією на малюнку (мал. А). Щоб покращити якість зв'язку через інтерфейс Bluetooth, приберіть перешкоди між підключеним пристроєм Bluetooth і антеною цього виробу.
- Пристрої Bluetooth і Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) працюють на одній і тій самій частоті (2,4 ГГц). У разі використання виробу поряд із пристроєм Wi-Fi можуть виникати електромагнітні перешкоди, які не дають змоги встановити підключення чи спричиняють шум і випадання звуку. Щоб усунути проблему, уживіть таких заходів:
 - Підключаючи виріб до пристрою Bluetooth, подбайте, щоб вони знаходилися на відстані не менше 10 метрів від пристрою Wi-Fi.
 - Вимикайте пристрій Wi-Fi, використовуючи виріб на відстані менше 10 метрів від нього.
 - Розташуйте виріб і пристрій Bluetooth якомога ближче один до одного.

- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрої Bluetooth:
 - у лікарнях, поряд із пільговими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі гази, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.
- Через особливості технології Bluetooth цей виріб може відтворювати звук із затримкою відносно пристрою, з якого відбувається передача даних. Зважаючи на це, під час гри чи перегляду фільму звук може бути не синхронізований із зображенням.
- Цей виріб випромінює радіохвилі при використанні в бездротовому режимі. При використанні в бездротовому режимі на борту літака виконуйте вказівки персоналу рейсу щодо дозволеного використання виробів у бездротовому режимі.
- Виріб підтримує функції безпеки, які відповідають вимогам стандарту Bluetooth, і забезпечує захищений обмін даними за допомогою бездротової технології Bluetooth. Утім, залежно від вибраних налаштувань та інших факторів, цього захисту може бути недостатньо. Будьте обережні, використовуючи бездротову технологію Bluetooth.
- Корпорація Sony не несе жодної відповідальності за збитки і втрати, спричинені витоком інформації під час використання технології Bluetooth.
- Ми не гарантуємо можливість підключення до всіх пристроїв Bluetooth.
 - Пристрої Bluetooth, які підключаються до цього виробу, мають бути сертифікованими на відповідність вимогам стандарту Bluetooth, установленним компанією Bluetooth SIG, Inc.
 - Навіть за умови дотримання вимог стандарту Bluetooth, через індивідуальні особливості й технічні характеристики пристроїв Bluetooth можуть виникати проблеми з підключенням і спостерігатися відмінності в керуванні, функціонуванні й відображенні даних.
 - Під час спілкування по телефону в режимі гучного зв'язку з використанням цього виробу можуть виникати шуми. Це залежить від підключеного пристрою та середовища.
- Залежно від характеристик підключеного пристрою обмін даними може розпочатися з деякою затримкою.

Якщо під час відтворення часто зникає звук

- Щоб виправити ситуацію, виберіть режим якості звуку «Пріоритет стабільного підключення». Докладну інформацію дивіться в Довідці.
- Щоб виправити ситуацію, змініть налаштування якості бездротового відтворення або переключіть пристрій-передавач у режим бездротового відтворення SBC. Докладну інформацію дивіться в посібнику до пристрою-передавача.
- Якщо ви прослуховуєте музику зі смартфона, спробуйте закрити непотрібні додатки чи перезапустити смартфон.

Використання додатків для здійснення викликів на смартфонах і комп'ютерах

- Цей виріб підтримує тільки звичайні вхідні виклики. Додатки для здійснення викликів на смартфонах і комп'ютерах не підтримуються.

Заряджання виробу

- Зарядити виріб можна тільки через інтерфейс USB. Для цього вам знадобиться комп'ютер із гніздом USB або USB-адаптер змінного струму.
- Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.
- Під час заряджання не можна вмикати виріб і використовувати функцію Bluetooth.
- Якщо виріб не використовувався протягом тривалого часу, акумулятор може швидко розрядитися. Щоб акумулятор добре тримав заряд, кілька разів розрядіть і зарядіть його. Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, заряджайте акумулятор раз на шість місяців, щоб запобігти надмірному розряджанню.
- Якщо акумулятор розряджається дуже швидко, замініть його. З приводу заміни акумулятора звертайтеся до місцевого дилера Sony.

Якщо виріб функціонує неналежним чином

- Перезавантажте виріб (мал. **B**). Для цього під час заряджання одночасно натисніть кнопки і CUSTOM. Виріб перезавантажитьсья. Інформація про створення пари збережеться.
- Якщо проблема продовжує виникати навіть після перезавантаження виробу, ініціалізуйте його відповідно до зазначеної нижче процедури. Від'єднайте кабель USB Type-C й вимкніть виріб. Одночасно натисніть кнопки і і утримуйте їх принаймні 7 секунд. Синій індикатор блимне 4 рази. Виріб ініціалізовано з відновленням заводських налаштувань. Під час ініціалізації вся інформація про створення пари видаляється.
- Залежно, після ініціалізації виріб не буде підключатися до iPhone або комп'ютера. У такому разі видаліть з iPhone або комп'ютера інформацію про створення пари з цим виробом, а потім знову створіть пару.

Примітки щодо використання виробу

- Навушники герметично розташовуються навколо вух, і якщо ви швидко знімете їх чи із силою притиснете до вух, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку.
- Під час надягання навушників діафрагма динаміка може клацнути. Це не є несправністю.

Інші примітки

- Бережіть виріб від сильних ударів.
- Використовуйте з виробом тільки кабель навушників із комплекту постачання. Щільно вставляйте штекер кабелю навушників.
- Не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Не стискайте виріб, і не кладіть на нього важкі предмети на тривалий час, зокрема під час зберігання. Це може спричинити деформацію.
- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Тривале використання і зберігання вушних вкладыок може призвести до їх пошкодження чи псування.

Чищення виробу

- Якщо виріб забруднився зовні, протріть його м'якою сухою ганчіркою. Якщо виріб дуже брудний, намочіть ганчірку у слабкому розчині нейтрального миючого засобу й добре викрутіть її. Потім протріть виріб. Не використовуйте розчинники, зокрема спирт, бензол і розріджувач. Вони можуть пошкодити поверхню виробу.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <div>Запасні деталі: вушні вкладики</div> Інформацію про запасні деталі можна отримати в місцевого авторизованого дилера Sony.
--

Розташування етикетки із серійним номером

Див. мал. **C**

Технічні характеристики

Гарнітура

Джерело живлення:

3,7 В пост. струму; вбудований літій-іонний перезаряджуваний акумулятор

5 В пост. струму: під час заряджання з використанням USB

Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

Номінальна потужність споживання:

1,5 Вт

Тривалість роботи:

За підключення через пристрій Bluetooth

Тривалість відтворення музики: макс. 30 год.
Тривалість спілкування: макс. 30 год.
Тривалість роботи в режимі очкування: макс. 300 год.

Примітка. Тривалість роботи може бути коротшою в залежності від кодуку та умов використання.

Тривалість заряджання:

Прибл. 4 год.
(Через 10 хвилин заряджання можливо відтворювати музику протягом прибл. 90 хв.)

Примітка. Тривалість заряджання і роботи може відрізнятись залежно від умов використання.

Температура заряджання:

від 5 °C до 35 °C

Маса:

Прибл. 195 г

Примач

Опір:

37 Ω (1 кГц) (за підключення через кабель навушників)

Чутливість:
103 дБ/мВт (за підключення через кабель навушників)

Діапазон відтворюваних частот:
5 Гц – 22000 Гц (JEITA)

Комплект постачання:

Бездротова стереофонічна гарнітура: WH-XB700 (1)
Кабель із роз'ємом USB Type-C™ (USB-A на USB-C™) (прибл. 20 см) (1)
Кабель навушників (прибл. 1.2 м) (1)

Технічні характеристики зв'язку

Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 4.2

Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 2

Максимальна дальність зв'язку:
Лінія видимості прибл. 10 м¹⁾

Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц)

Робоча частота:
Bluetooth: 2400 МГц – 2483,5 МГц
NFC: 13,56 МГц

Максимальна вихідна потужність:
Bluetooth: < 4 дБм

Сумісні профілі Bluetooth²⁾:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Підтримувані кодеки³⁾:
SBC / AAC / Qualcomm® aptX™ audio

Діапазон передавання (A2DP):
20 Гц – 20000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц)

^[1] Фактичний діапазон залежить від таких факторів як перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, чутливість прийому, ефективність антени, операційна система, прикладне програмне забезпечення тощо.

^[2] Стандартні профілі Bluetooth вказують на мету зв'язку Bluetooth між пристроями.

^[3] Кодек – це формат стиснення і перетворення аудіосигналу.

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

USB-адаптер змінного струму

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 mA) або більше

Сумісні моделі iPhone/iPod

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-го покоління)
(Станом на грудень 2018)

Торговельні марки

- Apple, iPhone, iPod та iPod touch — це торговельні марки Apple Inc., зареєстровані в США й інших країнах.
- Використання мітки «Виготовлено для Apple» означає, що аксесуар розроблено спеціально для під'єднання до продуктів Apple, вказаних в мітці, і сертифіковано розробником на відповідність стандартам якості Apple. Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та нормативним вимогам.
- Android — це торговельна марка Google LLC.
- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® — це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Corporation використовуює їх за ліцензією.
- Позначка «N» є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою NFC Forum, Inc. у США й інших країнах.
- Qualcomm aptX — це продукт, який належить компанії Qualcomm Technologies, Inc. і/або її дочірнім компаніям.
- Qualcomm — це торговельна марка компанії Qualcomm Incorporated, яка зареєстрована в США та інших країнах. aptX — це торговельна марка компанії Qualcomm Technologies International, Ltd., яка зареєстрована в США та інших країнах.
- USB Type-C™ та USB-C™ є товарними знаками USB Implementers Forum.
- Інші торговельні марки й товарні знаки належать відповідним власникам.