

SONY®


4-748-425-11(1)



4748425111

Televisor

Manual de Instruções

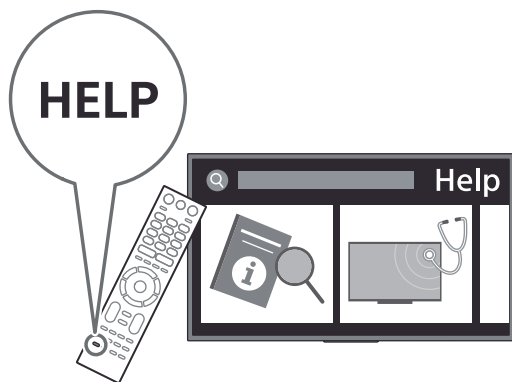

- Leia o manual antes de utilizar a TV.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Para mais informações, consulte o manual eletrônico pressionando o botão **HELP** no controle remoto.


Suporte ao Cliente Sony

<https://www.sony.com.br/electronics/support>

Por favor, não devolva o produto à loja.

BRAVIA

XBR-75X805G / 65X805G / 55X805G / 49X805G

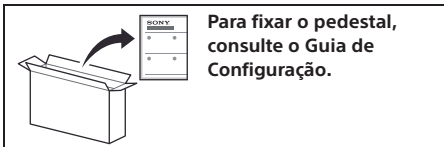

**Para fixar o pedestal,
consulte o Guia de
Configuração.**

Índice

| | |
|--|-------------|
| AVISO IMPORTANTE | 2 |
| Informações de Segurança | 4 |
| Precauções | 6 |
| Introdução da sua TV BRAVIA® | 7 |
| Partes e Controles | 8 |
| Controles e Indicadores | 8 |
| Utilização do Controle Remoto | 9 |
| Descrição das partes do controle remoto .. | 9 |
| Diagrama de Conexão | 11 |
| Instalação da TV na Parede | 13 |
| Desmontando o Pedestal da TV | 14 |
| Instalação da TV em uma Parede ou em uma Área Fechada | 17 |
| Solução de Problemas | 18 |
| Problemas e Soluções | 18 |
| Especificações | 19 |
| Termo de garantia | Última capa |

Introdução

Obrigado por escolher este produto Sony. Antes de utilizar a TV, leia atentamente este manual e guarde-o para referências futuras.

Notas

- As imagens e ilustrações utilizadas no Guia de Configuração e neste manual são apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

A classe 75 possui um tamanho de imagem visível de 74,5 pol. (189,3 cm), a classe 65 possui um tamanho de imagem visível de 64,5 pol. (163,9 cm), a classe 55 possui um tamanho de imagem visível de 54,6 pol. (138,8 cm) e a classe 49 possui um tamanho de imagem visível de 48,5 pol. (123,2 cm) (medidos diagonalmente).

Ajuda

Encontre mais soluções de problemas e outras informações úteis diretamente na TV. Pressione **HELP** no controle remoto para exibir uma lista de tópicos ou para pesquisar por palavra-chave.

Guia de Ajuda (Manual)

Para informações detalhadas, selecione [Guia de Ajuda] no menu Ajuda da TV. É possível também verificar o Guia de Ajuda no seu PC ou smartphone (página 22).

Local da etiqueta de identificação

As etiquetas do nome do modelo e da tensão de alimentação da TV estão localizadas na parte traseira da TV.

Para modelos com o adaptador de alimentação CA fornecido: As etiquetas do nome do modelo e do número de série do adaptador CA estão localizadas na parte de baixo do adaptador de alimentação CA.

AVISO IMPORTANTE

Registro do Proprietário

O nome do modelo e o número de série estão localizados na lateral e na parte traseira da TV. Anote estes dados nos espaços fornecidos abaixo. Informe-os quando entrar em contato com o revendedor ou Serviço Autorizado Sony.

Nome do modelo


Número de série

Dúvidas & Informações Adicionais

Se após a leitura deste manual de instruções ainda tiver dúvidas relacionadas ao uso da TV Sony®, entre em contato com a Central de Relacionamento, fone: 4003 7669 para capitais e regiões metropolitanas / 0800 880 7669 para as demais localidades e para o Estado do Rio de Janeiro, ou com um Serviço Autorizado Sony.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

Para evitar o perigo de falha ou choque elétrico, não exponha o televisor à chuva ou umidade.

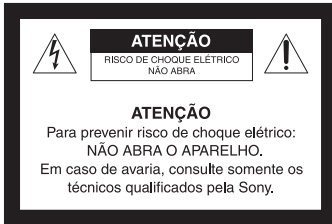

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de “tensões perigosas” não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

Para Segurança

O aparelho não deve ser exposto a líquido, inclusive na forma de pingos; nem coloque sobre o aparelho objetos contendo líquido, como vasos e copos, pois poderá danificar o aparelho e expor o consumidor a riscos desnecessários.

PRECAUÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não utilize o cabo de alimentação CA com uma extensão ou outro tipo de tomada na qual o plugue não seja inserido completamente.

- Opere a TV somente em 110 V - 220 V CA (exceto os modelos fornecidos com o adaptador CA).
- Opere a TV somente em CC 19,5 V (com adaptador CA) (somente XBR-49X805G).

SEGURANÇA

- Use o cabo de alimentação CA especificado pela Sony e apropriado para a tensão de alimentação local.
- Se algum líquido ou objeto cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente da tomada e procure o Serviço Autorizado Sony antes de operar o aparelho novamente.
- Se você não for utilizar a TV por um período longo, desconecte o cabo de alimentação da tomada, puxando-o pelo corpo do plugue e nunca pelo cabo.
- Para obter mais informações sobre precauções de segurança, veja o “Folheto de Instruções de Segurança” (fornecido).

Instalação

- A TV deve ser instalada próxima a uma tomada da rede elétrica de fácil acesso.
- Para evitar o superaquecimento interno, não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não instale a TV em um local quente ou úmido, nem onde fique exposta à quantidade excessiva de poeira ou vibrações mecânicas.
- Se a TV for transferida diretamente de um local frio para quente, ou se a temperatura ambiente mudar repentinamente, a imagem poderá ficar borrada ou apresentar cores de baixa qualidade devido à condensação de umidade. Neste caso, espere algumas horas para que a umidade evapore antes de ligar a TV novamente.
- Para obter uma imagem de melhor qualidade, não exponha a tela diretamente à iluminação ou à luz solar direta. Recomenda-se usar um refletor de teto direcionado para baixo ou cobrir as janelas que ficam voltadas para a tela com uma cortina opaca. É desejável a instalação da TV em uma sala onde o piso e as paredes não sejam de material refletivo.

Para Clientes

- Para instalar este aparelho são necessários instaladores experientes. Assure-se de contratar instaladores autorizados Sony, e verifique todos os itens de segurança durante a instalação.



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este produto contém o módulo: J20H088, código de homologação ANATEL: 03438-16-01802.

ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal No 11.291/06).

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

| Nível de Decibéis | Exemplos |
|---|--|
| 30 | Biblioteca silenciosa, sussurros leves |
| 40 | Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito |
| 50 | Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso |
| 60 | Ar-condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura |
| 70 | Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso |
| 80 | Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm |
| OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE | |
| 90 | Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama |
| 100 | Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática |
| 120 | Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão |
| 140 | Tiro de arma de fogo, avião a jato |
| 180 | Lançamento de foguete |

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Pilhas e Baterias Não Recarregáveis

Atenção:

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou **recarregadas**.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento da pilha, evite o contato com ela. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Informações de Segurança

ADVERTÊNCIA

Perigo de estabilidade

A TV pode cair causando ferimentos pessoais graves ou até mesmo a morte.

Nunca instale a TV em locais instáveis. A TV pode cair causando ferimentos pessoais graves ou até mesmo a morte. Muitos ferimentos, particularmente em crianças, podem ser evitados tomando-se precauções simples como:

- Utilizar armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilizar somente móveis que suportam a TV com segurança.
- Assegurar que a TV não está inclinada na borda do móvel em que se encontra.
- Não instalar a TV em móveis altos, como armários de cozinha ou estantes, sem prender a TV e o móvel, para um apoio adequado.
- Não colocar a TV sobre tecidos ou outros materiais que podem ficar entre a TV e o móvel de apoio.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar a TV ou o controle remoto.

Para manter a sua TV atual ou realocá-la, as mesmas considerações acima devem ser aplicadas.

NOTA SOBRE O ADAPTADOR CA (somente os modelos fornecidos com o adaptador CA) Advertência


Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva ou umidade.

Para prevenir o risco de incêndio ou choques elétricos, não coloque objetos contendo líquidos, como vasos e copos, sobre o aparelho.

Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.

- Certifique-se de que a tomada de alimentação CA está instalada próximo do aparelho e em local de fácil acesso.
- Certifique-se de utilizar o adaptador de alimentação CA e o cabo de alimentação CA fornecido. Caso contrário pode causar um mau funcionamento.
- Conecte o adaptador CA a uma tomada da parede de CA de fácil acesso.

- Não enrole o cabo de alimentação CA em volta do adaptador CA. A parte interna do cabo pode ser cortada e/ou isso pode causar um mau funcionamento da TV.




- Não toque o adaptador CA com as mãos molhadas.
- Em caso de observar um funcionamento anormal do aparelho, desconecte imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada da parede.
- O aparelho continuará ligado à rede elétrica enquanto estiver conectado à tomada da rede elétrica, mesmo que o aparelho tenha sido desligado.
- O adaptador CA pode ficar quente quando utilizado por longos períodos de tempo, você poderá sentir o calor quando tocar com as mãos.

Antes de configurar a TV

Alguns modelos de TV são fornecidos com o pedestal desmontado para que você possa instalar a TV diretamente na parede. Consulte a página 13 (Instalação da TV na parede) para instalar a TV na parede. Se optar por não instalar a TV na parede, instale o pedestal na TV. Você necessitará de uma chave Phillips (não fornecida) e dos parafusos fornecidos para realizar esta operação. Consulte o Guia de Configuração.

Certifique-se de observar os cuidados a seguir durante a instalação da sua TV:

- Desconecte todos os cabos antes de transportar a TV.
- Transporte a TV com um número adequado de pessoas; TVs grandes necessitam de duas ou mais pessoas.
- Posicionar corretamente as mãos enquanto transporta a TV é muito importante para a sua segurança e para evitar danos ao aparelho.

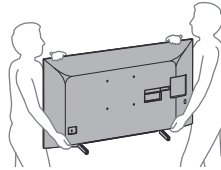

- Assegure uma ventilação adequada à sua TV, consulte a página 17.
- Para obter uma imagem de melhor qualidade, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz do sol.
- Evite instalar a TV em uma sala onde as paredes e os pisos sejam de materiais refletivos.
- Evite mover a TV de um local frio para outro quente. As mudanças repentinas de temperatura poderão causar a condensação de umidade, afetando a qualidade da imagem e/ou as cores na sua TV. Se isto ocorrer, aguarde toda a umidade evaporar antes de ligar a TV.

Fixar a TV




A Sony recomenda veementemente que sejam tomadas medidas de segurança para evitar a queda da TV.

As TVs não instaladas de forma segura podem cair e provocar danos à propriedade, ferimentos graves ou até mesmo a morte.

Para evitar a queda da TV

- Prenda a TV de forma segura na parede e/ou em uma estante.
- Não permita que crianças brinquem ou subam nos móveis e nos aparelhos de TV.
- Evite colocar ou pendurar objetos na TV.
- Nunca instale a TV em:
 - superfícies escorregadias, instáveis e/ou irregulares.
 - móveis que possam ser escalados, como armários com gavetas.
- Instale a TV onde ela não possa ser puxada, empurrada ou derrubada.

- Instale a TV de modo que a parte inferior da TV não fique fora da base (não fornecida). Se a parte inferior da TV ficar fora da base, a TV poderá tombar, cair e causar ferimentos pessoais ou danos na TV.

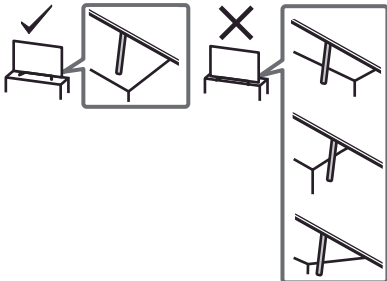

- Prenda todos os cabos de alimentação CA e cabos de conexão para que as crianças curiosas não tenham acesso a eles.


Medidas recomendadas para a instalação segura da TV

Considere as seguintes medidas quando instalar a sua TV em uma estante (não fornecida).

1 Fixe a estante onde a TV será instalada.

Certifique-se de que a estante seja adequada para suportar o peso da TV. Utilize dois suportes tipo mão francesa (não fornecidos) para fixar a estante. Para cada suporte, utilize parafusos apropriados para:


- Fixar um lado do suporte na parede.
- Fixar o outro lado do suporte na estante.

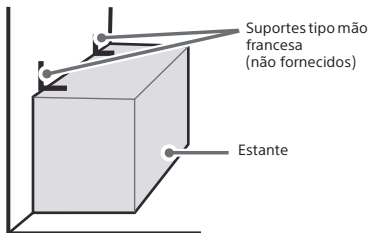


2 Fixe a TV na estante.

Utilize os itens listados a seguir (não fornecidos):


- Parafusos de máquina M6 (a serem parafusados no pedestal da TV).
- Um parafuso ou outro fixador similar (para fixá-lo na estante).
- Corda ou corrente (forte o suficiente para suportar o peso da TV). Certifique-se de que não haja folga excessiva na corda ou na corrente.

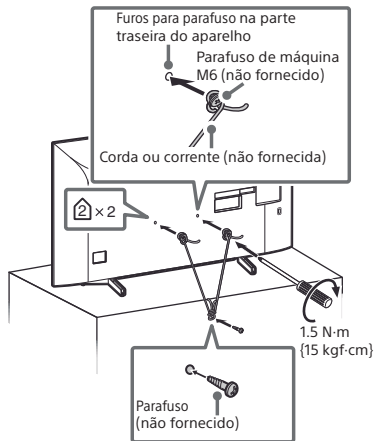


O comprimento do parafuso de máquina M6 difere de acordo com o diâmetro da corda ou corrente. Veja a ilustração a seguir.

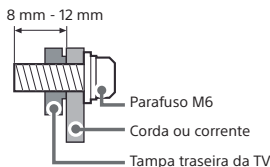

3 Prenda a TV na parede utilizando parafusos, prendedor de parede e corrente (ou corda).

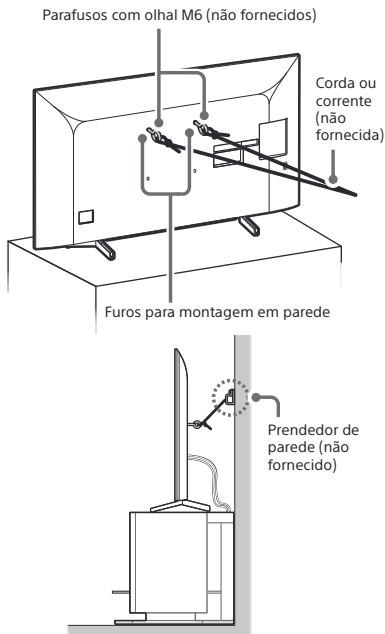

Veja a ilustração abaixo para o comprimento do parafuso com olhal M6.

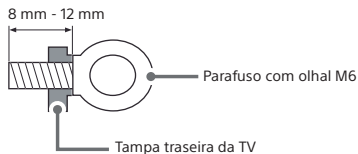

Notas

- Dependendo do modelo, a TV sai de fábrica com os parafusos fixados em sua parte traseira. (Eles são fixados nos furos de parafusos para montagem na parede.) Certifique-se de remover os dois parafusos superiores antes de fixar a TV na parede.
- Fixar a TV à estante, sem fixar a TV e a estante à parede proporciona uma proteção mínima contra a queda da TV. Para proteção maior, certifique-se de seguir as três medidas recomendadas.

Precauções


Como cuidar da sua TV BRAVIA

A segurança é muito importante, por isso leia e siga as instruções do Folheto de Segurança fornecido separadamente.

Desconecte a TV e outros equipamentos conectados da tomada da rede elétrica antes de iniciar a limpeza da TV.

- Limpe a tela LCD gentilmente com um pano macio.
- As sujeiras resistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução suave de sabão com água morna.
- Se utilizar um pano previamente tratado com produtos químicos, siga as instruções fornecidas na embalagem do pano.
- Nunca borrife água ou detergente diretamente na TV. O líquido pode escorrer para dentro da tela ou para as partes externas e infiltrar-se no seu aparelho de TV, danificando-o.
- Nunca utilize solventes fortes como tiner, álcool ou benzina para a limpeza.
- Não conecte a TV à tomada da rede elétrica até que a umidade da limpeza se evapore.

A TV também deve ser instalada em uma superfície estável para evitar que ela caia (consulte a página 4). Se você tiver crianças pequenas ou animais de estimação em sua casa, verifique regularmente se a TV está fixada com segurança.

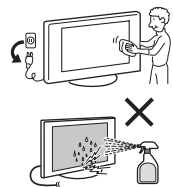

Introdução da sua TV BRAVIA®

Experimentando a impressionante 4K com a sua TV BRAVIA

Para experimentar os detalhes impressionantes da sua nova TV **BRAVIA**, é necessário ter acesso à programação de alta definição (HD). A sua TV **BRAVIA** pode receber e exibir a programação HD através de:

- Transmissão através de uma antena de qualidade de alta definição
- Assinatura de TV a cabo de alta definição
- Assinatura de TV via satélite de alta definição
- Reprodutor de discos Blu-ray Disc™ ou outros equipamentos externos compatíveis com HD

Entre em contato com o provedor do serviço de TV a cabo, TV via satélite ou HD para obter informações sobre como atualizar a programação HD.

Os quatro passos para uma experiência de TV 4K

Aparelho de TV, Som, Fonte e Configuração

Juntamente com o seu **aparelho de TV BRAVIA**, um sistema de alta definição completo (Full HD) requer um sistema de **som** HD, uma **fonte** de programação HD e uma **configuração** de conexão adequada. Depois que a configuração HD estiver completa, você estará preparado para desfrutar fontes com aumento de resolução de HD para 4K.



Fonte 16:9 (alta definição)

A maioria dos sinais HDTV utiliza o tamanho de tela widescreen de 16:9, que preenche a tela da sua **BRAVIA**, mantendo uma imagem nítida, clara e viva.

Fonte 4:3 (definição padrão)

A maioria dos sinais de definição padrão utiliza o tamanho quadrado de 4:3. Quando uma imagem 4:3 é exibida em uma HDTV, você verá faixas pretas nas laterais da imagem. A qualidade da imagem pode não ser tão nítida como das fontes HD.

Esta TV exibe todos os sinais de entrada de vídeo na resolução de 3.840 pontos x 2.160 linhas.


Notas

- Para ajudar a assegurar a mais alta qualidade para a sua experiência de alta definição, utilize os cabos HDMI Premium (High-Definition Multimedia Interface: Interface Multimídia de Alta Definição) de alta velocidade (não fornecidos).
- Para detalhes sobre os formatos compatíveis, consulte "Especificações" neste manual.
- Para os formatos de PC compatíveis, consulte o Guia de Ajuda.


Partes e Controles

Controles e Indicadores

XBR-75/65X805G

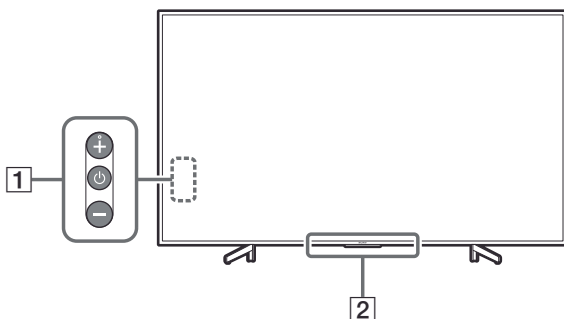

XBR-55/49X805G

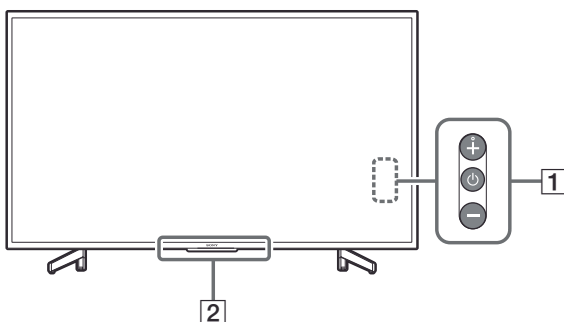

- 1** ⏻ (Liga/Desliga) /+/-
Quando a TV está desligada,
Pressione ⏻ para ligar.
Quando a TV está ligada,
Mantenha pressionado ⏻ para desligar.
Pressione ⏻ repetidamente para mudar de função e, em seguida, pressione o botão + ou - para:
- Ajustar o volume.
 - Selecionar o canal.
 - Selecionar a fonte de entrada da TV.


- 2** **Sensor de controle remoto* / Sensor de luz* / LED de iluminação**
O LED de iluminação acende-se ou pisca de acordo com o status da TV.
Para mais informações, consulte o Guia de Ajuda.


* Não coloque nada próximo ao sensor.


Utilização do Controle Remoto


Descrição das partes do controle remoto

O formato do controle remoto, a disposição, disponibilidade e a função dos botões do controle remoto podem variar dependendo da sua região/país/modelo da TV.

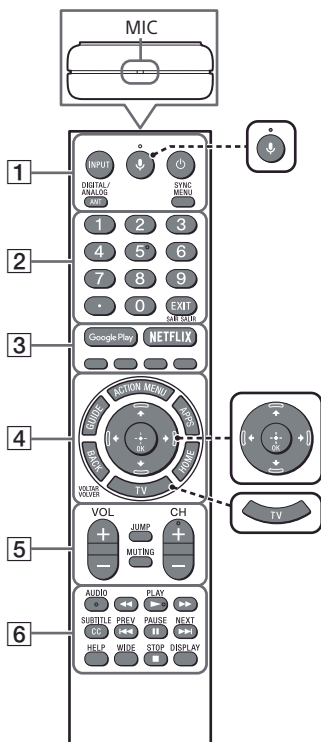

 **🗣️ (Microfone)**
Use a função de pesquisa por Voz*.
(Por exemplo: Procura de vários conteúdos por voz.)

 **⬆️/⬇️/⬅️/➡️/⬆️ (D-Pad de navegação)**
Navegação e seleção na tela.

 **TV**
Muda para um canal de TV ou entrada e exibe a Barra de Menu da TV.

* A pesquisa por voz requer uma conexão à Internet.

1 INPUT

Exibe e seleciona a fonte de entrada.

(TV standby)

Liga ou desliga a TV (modo standby (espera)).

ANT/DIGITAL/ANALOG

Alterna entre os modos analógico e digital.

SYNC MENU

Exibe o menu BRAVIA Sync.

2 Botões numéricos



Use com os botões 0-9 para selecionar os canais digitais.

EXIT/SAIR SALIR

Retorna à tela anterior ou sai do menu. Quando um serviço de Aplicativo Interativo estiver disponível, pressione este botão para sair do serviço.

3 Google Play

Acessa os serviços online "Google Play".

NETFLIX (Exclusivo para regiões/ países/modelos de TV especificados)

Acessa o serviço online "NETFLIX"

Botões coloridos

Executam a função correspondente naquele momento.

4 ACTION MENU

Exibe uma lista de funções contextuais.

GUIDE

Exibe o guia de programação digital.

APPS

Acessa vários serviços e aplicativos.

BACK/VOLTAR VOLVER

Retorna à tela anterior.

HOME

Exibe o Menu Home da TV.

5 VOL +/- (Volume)

Ajusta o volume.

JUMP

Alterna para trás e para frente entre dois canais ou entradas. A TV alterna entre o canal ou a entrada atual e o último canal ou entrada selecionados.

MUTING

Silenciar o som. Pressione novamente para restaurar o som.

CH +/- (Canal)

Seleciona o canal.

6 AUDIO

Muda o idioma do programa que está sendo visualizado no momento (dependendo da fonte do programa).



Opera o conteúdo da mídia na TV e no dispositivo compatível com BRAVIA Sync conectado.

SUBTITLE/CC

Ativa ou desativa as legendas (quando o recurso está disponível).

HELP

Exibe o Menu Ajuda. O Guia de Ajuda pode ser acessado a partir deste menu.

WIDE


Muda o formato da tela.

DISPLAY

Exibe informações sobre o canal/programa/entrada a qual você está assistindo.

Instruções de utilização do controle remoto IR (infravermelho)

- Aponte o controle remoto diretamente para o receptor IR (infravermelho) localizado na sua TV.
- Certifique-se de que nenhum objeto esteja bloqueando o caminho entre o controle remoto e o receptor IR (infravermelho) da sua TV.

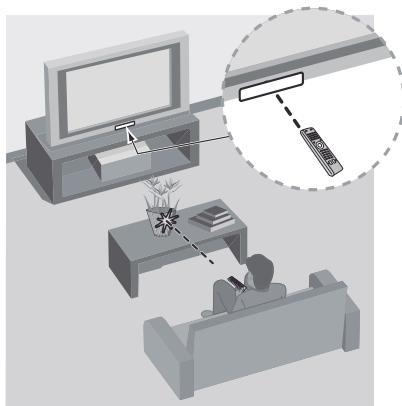


- As lâmpadas fluorescentes podem interferir na operação do controle remoto; experimente apagá-las.
- Se tiver problemas com o controle remoto, reinsira ou substitua as pilhas e certifique-se de que elas estejam inseridas corretamente.

Diagrama de Conexão

Para mais informações sobre as conexões, consulte o Guia de Ajuda pressionando **HELP** no controle remoto.

Notas

- Ao conectar o cabo à tomada de TV a cabo/Antena, use apenas os dedos para apertar. O aperto excessivo das conexões pode danificar a TV.
- Os terminais e as etiquetas podem variar dependendo do país/região/modelo de TV.

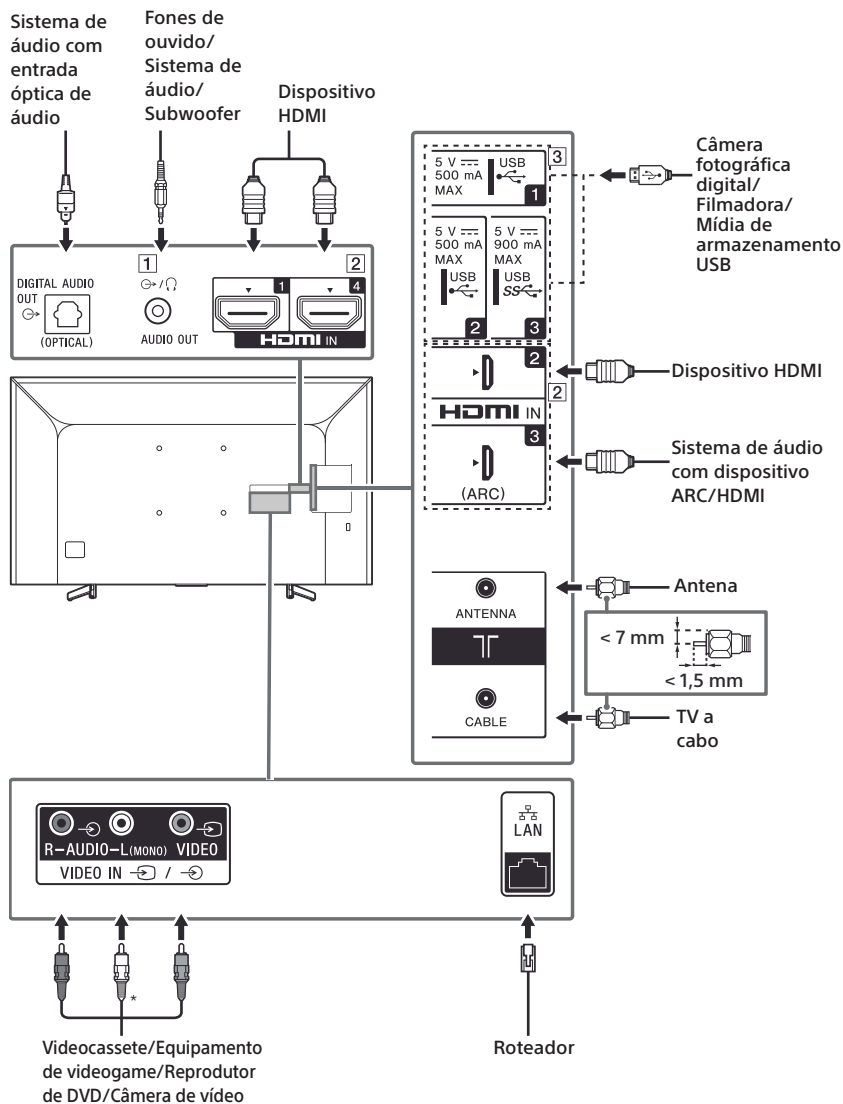


1 AUDIO OUT ⇄ / 🔊

- Compatível somente com minitomada estéreo de 3 polos.
- Para ouvir o som da TV através do equipamento conectado, pressione **HOME**. Selecione [Configurações] → [Som] → [Saída do fone de ouvido/Áudio] e, em seguida, selecione o item desejado.

2 HDMI IN 1/2/3/4

- A interface HDMI pode transferir o vídeo e o áudio digital em um único cabo.

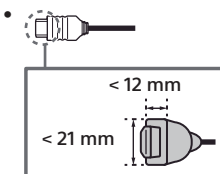

• HDMI IN 2/3

Para desfrutar do conteúdo de alta qualidade 4K 50p/60p, conecte um cabo HDMI de alta velocidade Premium à entrada HDMI IN 2/3 e ajuste o [Formato do sinal HDMI] para [Formato aprimorado].

Para mais detalhes sobre os formatos suportados, consulte "Especificações" neste manual (páginas 19 e 20).

• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel (Canal de Retorno de Áudio))

Conecte o seu sistema de áudio à HDMI IN 3 para direcionar o som da TV ao sistema de áudio. Um sistema de áudio compatível com HDMI ARC pode enviar sinais de vídeo à TV, e receber sinais de áudio da TV através do mesmo cabo HDMI. Se o seu sistema de áudio não for compatível com HDMI ARC, será necessária uma conexão adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).



3 USB 1/2, SS USB 3

- A conexão de um dispositivo USB grande pode causar interferência em outros dispositivos conectados ao lado dele.
- Ao conectar um dispositivo USB grande, conecte-o à porta USB 1.

* Quando conectar um equipamento mono, conecte na tomada de áudio L (MONO).

Instalação da TV na Parede


Este manual de instruções da TV mostra somente os passos de preparação da instalação da TV antes da instalação na parede.

A sua TV pode ser montada em uma parede utilizando um suporte de parede (não fornecido). Se o pedestal estiver instalado na TV, remova-o. Consulte a página 14 (Desmontando o Pedestal da TV). Prepare a TV para a instalação do suporte de parede antes de realizar as conexões dos cabos.

Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda veementemente que a instalação de sua TV na parede seja realizada por Instaladores Autorizados Sony. Não tente instalar sozinho.


- Siga o manual de instruções fornecido com o suporte de parede correspondente ao seu modelo. É necessária experiência suficiente para instalar esta TV, especialmente para determinar a resistência da parede que irá suportar o peso da TV.
- Os parafusos para o suporte de parede não são fornecidos.
- O comprimento do parafuso do suporte de parede difere de acordo com a espessura do suporte de parede. Veja a ilustração a seguir.

8 mm - 12 mm

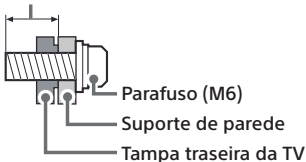

- Consulte a tabela a seguir para o padrão de furo na parede.

| Nome do Modelo | Padrão do furo na parede |
|----------------|--------------------------|
| | a × b |
| XBR-75X805G | 300 × 300 mm |
| XBR-65X805G | 300 × 300 mm |
| XBR-55X805G | 200 × 200 mm |
| XBR-49X805G | 200 × 200 mm |

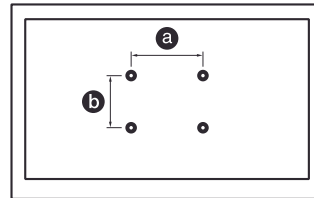

- Certifique-se de guardar os parafusos e o pedestal removidos em um lugar seguro até o momento de utilizá-los novamente. Mantenha os parafusos fora do alcance de crianças pequenas.


Nota

- Leia o Folheto de Segurança fornecido para informações de segurança adicionais.

Desmontando o Pedestal da TV

XBR-49X805G


1 Para desmontar o pedestal da TV, remova os parafusos.

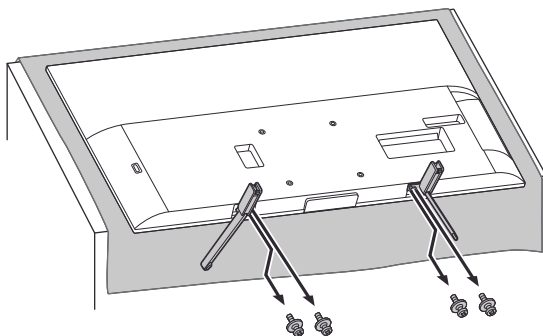

Notas

- Não remova o pedestal por nenhum motivo, exceto para instalar os acessórios correspondentes na TV.
- Certifique-se de colocar a TV na posição vertical antes de ligá-la. Para evitar irregularidade na imagem, não ligue a TV com o painel LCD voltado para baixo.
- Quando voltar a fixar o pedestal, certifique-se de fixar os parafusos (previamente retirados) nos orifícios originais da parte de trás da TV.
- Coloque a TV com a tela voltada para baixo em uma superfície plana e estável coberta com um pano grosso e macio quando for remover o pedestal da TV para prevenir que a superfície da tela não seja danificada.

2 Fixe o suporte de parede (não fornecido) utilizando os parafusos (não fornecidos).

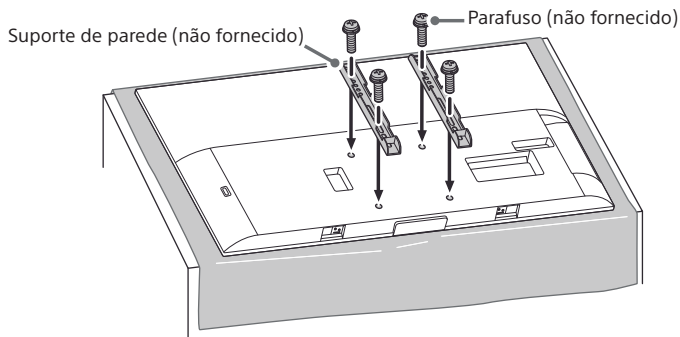


Nota

- Se estiver utilizando uma parafusadeira elétrica, ajuste o torque em aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

XBR-55X805G

- 1 Fixe o suporte de parede (não fornecido) utilizando os parafusos (não fornecidos).

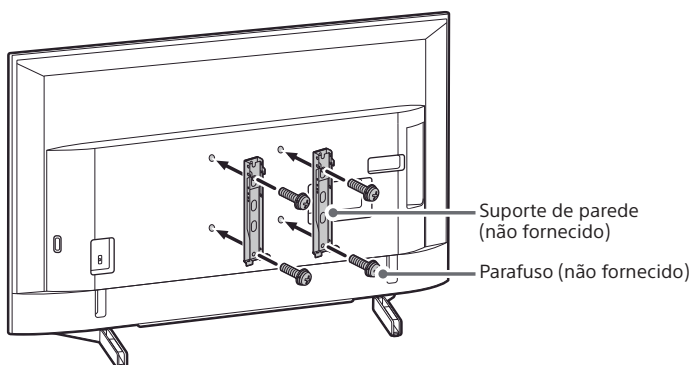


Nota

- Se estiver utilizando uma parafusadeira elétrica, ajuste o torque em aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}

- 2 Desmontando o pedestal da TV.


Para desmontar o pedestal da TV, remova os parafusos.

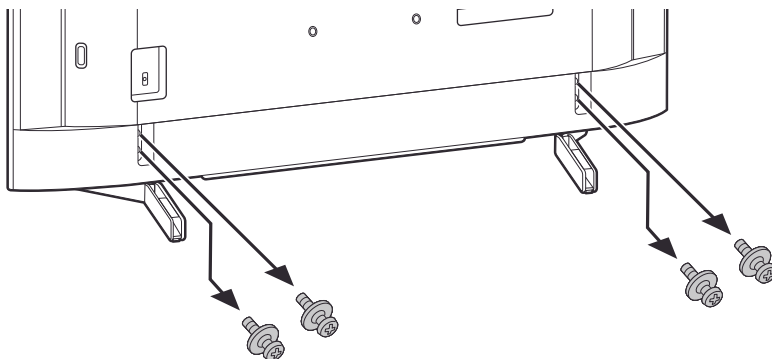


Notas

- Não remova o pedestal por nenhum motivo, exceto para instalar os acessórios correspondentes na TV.
- Certifique-se de colocar a TV na posição vertical antes de ligá-la. Para evitar irregularidade na imagem, não ligue a TV com o painel LCD voltado para baixo.
- Quando voltar a fixar o pedestal, certifique-se de fixar os parafusos (previamente retirados) nos orifícios originais da parte de trás da TV.

1 Fixe o suporte de parede (não fornecido) utilizando os parafusos (não fornecidos).

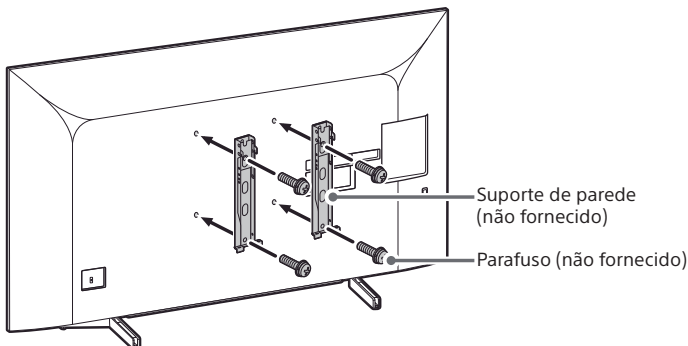

2 Remova um pedestal de cada vez. Segure firmemente o pedestal com as duas mãos enquanto outras pessoas levantam a TV.

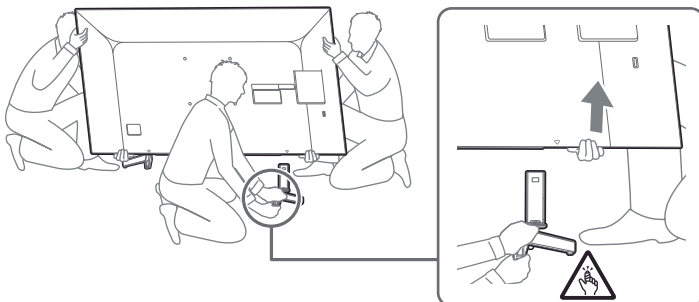

3 Repita o passo anterior para remover o pedestal do outro lado.

Notas


- São necessárias três ou mais pessoas para desmontar o pedestal.
- Tenha cuidado para não usar força excessiva ao desmontar o pedestal da TV, pois isso pode causar a queda do aparelho resultando em ferimentos ou danos físicos à TV.
- Tenha cuidado ao manusear o pedestal para evitar danos à TV.
- Tenha cuidado ao levantar a TV quando o pedestal estiver solto, o pedestal pode cair e causar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado quando remover o pedestal da TV para evitar que a TV caia e danifique a superfície em que está apoiada.
- Não remova o pedestal por nenhum motivo, exceto para instalar os acessórios correspondentes na TV.
- Certifique-se de colocar a TV na posição vertical antes de ligá-la. Para evitar irregularidade na imagem, não ligue a TV com o painel LCD voltado para baixo.

Instalação da TV em uma Parede ou em uma Área Fechada

Ventilação


- Nunca cubra os furos de ventilação e nem insira nada no gabinete.
- Deixe espaço suficiente ao redor da TV conforme ilustrado a seguir.

Quando instalada com pedestal

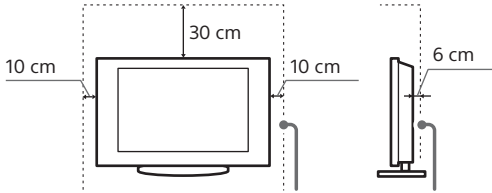

Deixe no mínimo este espaço ao redor do aparelho.

Quando instalada na parede


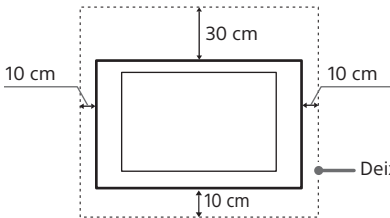


Deixe no mínimo este espaço ao redor do aparelho.

Nunca instale a TV conforme a seguir:

Circulação de ar bloqueada.

Circulação de ar bloqueada.

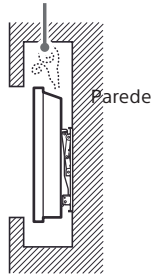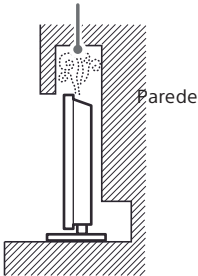

Nota

- Uma circulação de ar inadequada pode causar um superaquecimento na TV e, conseqüentemente, danificar a TV ou provocar um incêndio.

Solução de Problemas


Solução de problemas gerais para questões como: tela preta, nenhum som, imagem congelada, a TV não responde ou rede perdida, execute os seguintes passos.

- 1 Reinicie a sua TV pressionando o botão liga/desliga no controle remoto até que uma mensagem seja exibida. Após vinte segundos, pressione o botão liga/desliga no controle remoto. Se a TV não se recuperar, tente desconectando-a pelo cabo de alimentação CA. Em seguida, pressione o botão liga/desliga na TV e aguarde dois minutos para conectar o cabo de alimentação novamente.
- 2 Consulte o menu de ajuda pressionando **HELP** no controle remoto.
- 3 Conecte sua TV à Internet e realize a atualização do software. A Sony recomenda que você mantenha o software da TV atualizado. Estas atualizações de software melhoram a performance da sua TV e adicionam novos recursos.
- 4 Visite o website de suporte da Sony (informação fornecida na capa).
- 5 Realize a redefinição dos dados de fábrica. Consulte "Como redefinir a TV para os valores ajustados na fábrica" (página 18).

Quando a mensagem [Uma nova atualização de software do sistema da TV está disponível...] for exibida.

A Sony recomenda veementemente que você atualize o software da TV selecionando [Update Now] (Atualizar agora). Estas atualizações de software melhoram a performance da sua TV ou adicionam novos recursos.

A tela a seguir com [Updating...](Atualizando...) será exibida e o LED de iluminação piscará em branco durante a atualização do software.

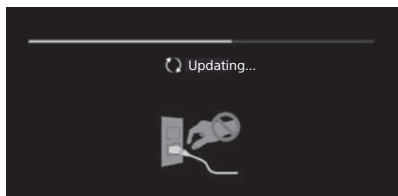

Não desconecte o cabo de alimentação CA durante este processo. Se o fizer, a atualização de software pode não ser concluída

completamente, e isso pode fazer com que o software não funcione corretamente. A atualização de software pode demorar até 15 minutos.

Quando você conectar a TV, é possível que ela não ligue por um tempo mesmo que você pressione o botão liga/desliga no controle remoto ou na TV.

Isso ocorre porque a TV precisa de um tempo para inicializar o sistema. Aguarde aproximadamente 1 minuto e, em seguida, opere-a novamente.

Como redefinir a TV para os valores ajustados na fábrica

ADVERTÊNCIA: A reinicialização apagará todos os seus ajustes personalizados, incluindo os ajustes do controle de bloqueio para transmissões.

- Ligue a TV. Você pode redefinir a TV para as configurações de fábrica pressionando **HOME** e, em seguida, selecione [Configurações] → [Armazenamento e redefinição] → [Redefinir configuração original].
- Para forçar a redefinição para as configurações de fábrica, desconecte o cabo de alimentação CA. Mantenha pressionados os botões **⏻** e **-** na TV e, em seguida, conecte o cabo novamente. Solte ambos os botões quando o LED de iluminação piscar em verde.
- Por motivos de segurança, antes de descartar, vender ou passar sua TV para um terceiro, certifique-se de remover todas as informações pessoais e de conta desvinculando/cancelando registros, encerrando assinaturas, desativando todos os serviços de rede, bem como redefinindo as configurações da TV para os valores de fábrica.

Problemas e Soluções

Quando o LED de iluminação estiver piscando na cor vermelha.

- Conte quantas vezes ele piscará (o intervalo de tempo é de 3 segundos). Reinicialize a TV desconectando o cabo de alimentação CA da TV até que o LED de iluminação pare de piscar na cor vermelha e, em seguida, ligue a TV. Se o problema persistir, desconecte o cabo de alimentação CA e entre em contato com um Serviço Autorizado Sony (informações fornecidas no Termo de Garantia) informando o número de vezes que o LED de iluminação piscou em vermelho.

Sem imagem (a tela está escura) e sem som.

- Verifique as conexões da antena/TV a cabo.

- Conecte a TV a uma tomada de alimentação CA e pressione o botão liga/desliga da TV ou do controle remoto.

Alguns programas não podem ser sintonizados.

- Verifique as conexões da antena/TV a cabo.

O controle remoto não funciona.

- Substitua as pilhas.

A senha do controle de bloqueio para transmissões foi esquecida.

- Digite 4357 para a senha e selecione [Mudar senha].

A senha do perfil restrito foi esquecida.

- Realize a redefinição de dados para as configurações de fábrica. Consulte "Como redefinir a TV para os valores ajustados na fábrica" (página 18).

A TV e o entorno dela estão quentes.

- Quando a TV permanecer ligada por um período longo, a TV e o seu redor podem ficar quentes ao toque. Isto não é um mau funcionamento da TV.

A TV não consegue pairar com dispositivo Bluetooth.

- Esta conexão não suporta o protocolo A2DP, por isso não é possível pairar headphones, caixas de som e outros dispositivos Bluetooth.

Especificações

Sistema

Sistema do televisor

Analógico: NTSC/PAL-M/PAL-N

Digital: ISDB-T/ISDB-Tb

Cobertura de canais

Dependendo da seleção do país/região

Analógico: UHF/VHF/TV a cabo

Digital: UHF/VHF

Sistema de painel

Painel LCD (Tela de Cristal Líquido),
retroiluminação LED

Potência de saída dos alto-falantes (RMS)

10 W + 10 W (8 ohms, 1 kHz, 10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V)

Tecnologia sem fio

Protocolo IEEE802.11ac/a/b/g/n

Bluetooth Versão 4.1*1

Conectores de entrada/saída

CABLE/ANTENNA

Terminal de antena externa de 75 ohms para
entradas RF

Ⓜ / Ⓜ VIDEO IN

Entrada de vídeo/áudio (minitomadas)

HDMI IN 1/2/3/4 (Suporta resolução 4K,
compatível com HDCP 2.3)

Vídeo:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*2*3, 4096 × 2160p
(24 Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*3,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
formatos de PC*4

Áudio:

PCM linear de 5.1 canais: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24 bits, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus e DTS

ARC (Audio Return Channel (Canal de Retorno
de Áudio)) (Somente HDMI IN 3)

(PCM linear de dois canais: 48 kHz 16 bits, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)

Ⓜ → DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Tomada digital óptica (PCM linear de dois canais:
48 kHz 16 bits, Dolby Digital, DTS)

AUDIO OUT Ⓜ → / Ⓜ (minitomada estéreo)

Fones de ouvido, Saída de áudio, Subwoofer

• 1, • 2, SS 3

Portas USB 1 e 2 suportam USB de alta velocidade
(USB 2.0).

Porta USB 3 suporta USB de super velocidade
(USB 3.1 Gen 1).

LAN

Conector 10BASE-T/100BASE-TX (A velocidade da conexão pode ser diferente dependendo do ambiente de rede. A taxa e a qualidade de comunicação e a qualidade não estão garantidas.)

Consulte o Guia de Ajuda para obter informações sobre arquivos e formatos suportados na rede doméstica.

CC IN 19,5 V (somente XBR-49X805G)

Entrada do adaptador CA (19,5 V CC)

Outros

Temperatura de operação

0 °C – 40 °C

Umidade de operação

10 % – 80 % UR (sem condensação)

Alimentação e outros

Requisitos de alimentação

Exceto modelos com adaptador CA fornecido
110 V - 220 V CA, 60 Hz

Somente modelos com adaptador CA fornecido
19,5 V CC com adaptador CA (XBR-49X805G)

Nominal: Entrada 100 V - 240 V CA, 60 Hz

Consumo de energia

em operação

XBR-75X805G: 284 W

XBR-65X805G: 247 W

XBR-55X805G: 184 W

XBR-49X805G: 107 W

em standby*5*6

Menos de 0,5 W

Tamanho da tela (medido diagonalmente)

(Aprox.)

XBR-75X805G: 189,3 cm / 74,5 polegadas (classe 75)

XBR-65X805G: 163,9 cm / 64,5 polegadas (classe 65)

XBR-55X805G: 138,8 cm / 54,6 polegadas (classe 55)

XBR-49X805G: 123,2 cm / 48,5 polegadas (classe 49)

Resolução da tela

3.840 pontos (horizontal) × 2.160 linhas (vertical)

Tensão de saída

USB 1/2

5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA MÁX

USB 3

5 V $\overline{\text{---}}$, 900 mA MÁX

Dimensões (Aprox.)

com pedestal

XBR-75X805G: 1.686 × 1.034 × 402 mm

XBR-65X805G: 1.463 × 909 × 336 mm

XBR-55X805G: 1.241 × 785 × 336 mm

XBR-49X805G: 1.101 × 704 × 260 mm

sem pedestal

XBR-75X805G: 1.686 × 970 × 80 mm

XBR-65X805G: 1.463 × 845 × 80 mm

XBR-55X805G: 1.241 × 721 × 79 mm

XBR-49X805G: 1.101 × 645 × 57 mm

Padrão dos furos da montagem na parede

XBR-75X805G: 300 × 300 mm

XBR-65X805G: 300 × 300 mm

XBR-55X805G: 200 × 200 mm

XBR-49X805G: 200 × 200 mm

Tamanho do parafuso para montagem na

parede (mm)

M6 (comprimento: consulte o diagrama na página 13.)

Peso (Aprox.)

com pedestal

XBR-75X805G: 32,5 kg

XBR-65X805G: 22,0 kg

XBR-55X805G: 17,2 kg

XBR-49X805G: 12,4 kg

sem pedestal

XBR-75X805G: 30,7 kg

XBR-65X805G: 20,9 kg

XBR-55X805G: 16,1 kg

XBR-49X805G: 11,8 kg

*1 Esta conexão não suporta o protocolo A2DP, por isso não é possível parear headphones, caixas de som e outros dispositivos Bluetooth.

Perfis suportados: HID/HOGP/SPP

*2 Quando 4096 × 2160p é selecionado e [Modo Wide] está ajustado como [Normal], a resolução é exibida como 3840 × 2160p. Para exibir 4096 × 2160p, defina a configuração do [Modo Wide] em [Cheia 1] ou [Cheia 2].

*3 Somente HDMI IN 2/3. Para suportar 18 Gbps, ajuste [Formato do sinal HDMI] para [Formato aprimorado].

*4 Consulte o Guia de Ajuda para detalhes.

*5 O consumo de energia especificado no modo standby é atingido após a TV finalizar processamentos internos necessários.

*6 O consumo de energia no modo standby (em espera) aumenta quando a sua TV é conectada à rede (Internet).


Notas

- A disponibilidade dos acessórios opcionais depende do país/região/modelo de TV/estoque.
- Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Informações sobre marcas registradas

- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- ASTRO TV é um software desenvolvido pela MIRAKULO Software Ltda que implementa a norma de interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital “Ginga” ABNT NBR-15606.
- GINGA® é uma marca registrada da PUC-Rio/UFPB.
- NCL® é uma marca registrada da PUC-Rio.
- Fabricados de acordo com licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
- “BRAVIA”, BRAVIA e BRAVIA Sync são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.
- Gracenote, a logomarca Gracenote e o logotipo “Powered by Gracenote” são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. Todos os direitos reservados.
- Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV e outras marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® e Miracast® são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- O logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ é uma marca certificada da Wi-Fi Alliance.
- Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricada sob licença da DTS, Inc. DTS, o Símbolo, e DTS e o Símbolo juntos são marcas registradas, e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marca



pertencem aos seus respectivos proprietários.

- Netflix é uma marca registrada da Netflix, Inc.
- TUXERA é uma marca registrada da Tuxera Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- O logotipo USB-IF SuperSpeed USB Trident é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc. 
- Todas as outras marcas comerciais são de propriedade dos respectivos proprietários.

Nota

Os nomes das companhias e os nomes de seus produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas companhias.



  http://rd1.sony.net/help/tv/gusltn1/h_usltn/ Guia de ajuda

SONY®

TERMO DE GARANTIA

Modelos: XBR-75X805G / 65X805G / 55X805G / 49X805G

I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluindo o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
2. A garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.
4. A EMPRESA compromete-se a empregar no reparo do produto, componentes de reposição novos ou recondicionados, que mantenham as especificações técnicas e de segurança do fabricante. O produto reparado e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da Sony Brasil Ltda.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituições tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:
 - a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabeças gravadora/reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);
 - b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
 - c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos à quebra causada por maus tratos;
 - d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

III-INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
 - a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
 - b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;
 - c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
 - d) o número de série do produto for removido ou alterado;

- e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;
- f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agente da natureza (ralo, enchente, matéia, etc.);
- g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;
- h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos postos de Serviço Autorizado Sony que pode ser facilmente localizado no site ou na Central de Relacionamento abaixo.
2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.



Para encontrar o Serviço Autorizado mais próximo, acesse: <https://www.sonylocator.com.br/> ou ligue para nossa Central de Relacionamento.

Unidade comercial:

Sony Brasil Ltda.
Rua Werner Von Siemens, 111
Prédio 1, Condomínio e-Business
Park - Lapa - CEP: 05069-010,
São Paulo - SP
(<https://www.sony.com.br/>)

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



Central de Relacionamento Sony:
4003 7669 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 7669 - Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro

A SONY se reserva ao direito de modificar os números de sua Central de Relacionamento, conforme necessidade.

Recomendamos que, antes do contato, confira as informações atualizadas no endereço abaixo: <https://www.sony.com.br/electronics/support>

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.