

Manual de instrucciones

Altavoz de cristal de diseño
LSPX-S2



4-748-323-21(1)

Cómo divertirse con su altavoz

Utilización de una conexión BLUETOOTH®

Puede disfrutar de música de su smartphone a través de una conexión BLUETOOTH.


Utilización de una conexión Wi-Fi

Puede divertirse utilizando Pulsar y reproducir, un servicio de distribución de música en línea, o la función DLNA* a través de una conexión Wi-Fi.
* Consulte la Guía de ayuda.

Carga

Antes de utilizar la unidad por primera vez, asegúrese de cargarla durante al menos 1 hora.

1 Conecte el cable micro-USB suministrado y el adaptador de CA USB suministrado a la toma DC IN 5 V, y después enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de corriente. Cuando comience a cargar la unidad por primera vez después de la compra, la unidad se encenderá automáticamente y el indicador (encendido/en espera) (blanco) parpadeará lentamente. Cuando se complete la carga, el indicador (encendido/en espera) (blanco) se iluminará.

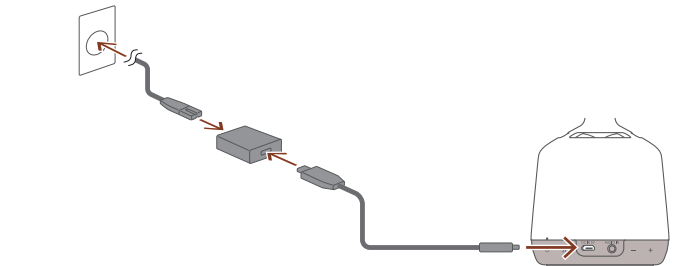


Sugerencia

- Si comienza a cargar la unidad mientras esté apagada, se iluminará el indicador (encendido/en espera) (naranja). Cuando se complete la carga, el indicador se apagará.
- Cuando la batería recargable se esté agotando, el indicador (encendido/en espera) (rojo) parpadeará y sonará una alerta para indicarle que la batería recargable se está agotando. Después de un corto tiempo, la unidad se apagará automáticamente.

Conexión/desconexión de la alimentación

1 Pulse el botón (encendido/en espera). El indicador (encendido/en espera) (blanco) parpadeará lentamente.

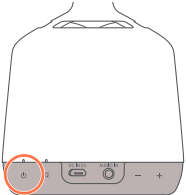

Escucha de música de su smartphone u otro dispositivo a través de una conexión BLUETOOTH

Conexión con dispositivos BLUETOOTH


(Seleccione cómo conectar desde el tipo de emparejamiento A o B. Los dispositivos subsiguientes se emparejarán de la misma forma.)

A Emparejamiento y conexión con un dispositivo BLUETOOTH


Puede operar un dispositivo BLUETOOTH para emparejarlo con la unidad.

1 Mantenga pulsado el botón BLUETOOTH/ PAIRING durante unos 2 segundos.

La unidad emitirá un sonido para indicar que ha entrado en el modo de emparejamiento.

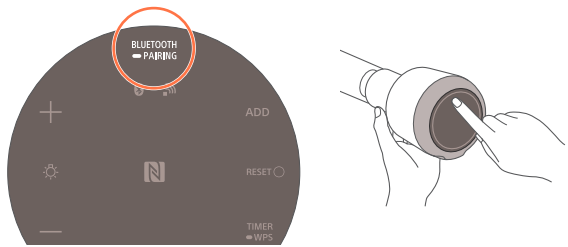

2 Busque la unidad desde el dispositivo BLUETOOTH y seleccione [LSPX-S2].

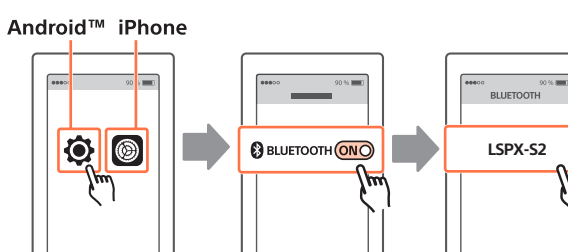

3 Escuche el sonido que indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito.

También se iluminará el indicador BLUETOOTH (blanco).


Sugerencia

Si el indicador deja de parpadear en medio de la operación, vuelva a empezar 1.

B Conexión con un dispositivo BLUETOOTH utilizando un solo toque (NFC)


Aunque la unidad esté apagada, podrá emparejar y conectar simplemente tocando la unidad con su smartphone.

1 Desbloquee la pantalla de su dispositivo BLUETOOTH y toque con él la zona marcada con una N de la parte inferior de la unidad.

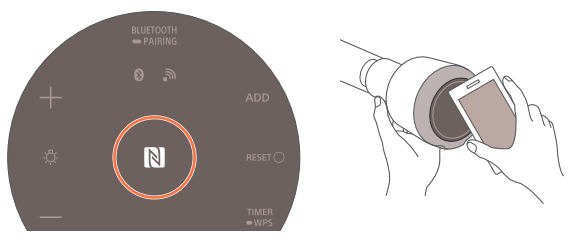

2 Siga las instrucciones en pantalla para conectar el dispositivo, y después escuche el sonido que indica que el emparejamiento se ha realizado con éxito.

También se iluminará el indicador BLUETOOTH (blanco).

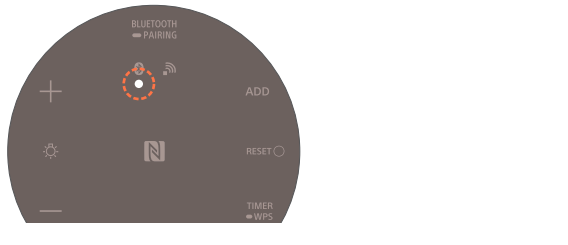

Desconexión con un toque

Vuelva a tocar la zona marcada con una N con el dispositivo.

Si no consigue establecer la conexión

- Pase el dispositivo BLUETOOTH lentamente sobre la zona marcada con una N.
- Si el dispositivo BLUETOOTH está en el interior de una funda, quítela.


Escucha de música

1 Inicie la reproducción de música en el dispositivo BLUETOOTH y ajuste el volumen.

En primer lugar, realice el procedimiento de "Conexión con dispositivos BLUETOOTH" para conectar a un dispositivo BLUETOOTH.

2 Ajuste el volumen pulsando los botones +/-(volumen).

Mantenga pulsados los botones para realizar ajustes rápidos.

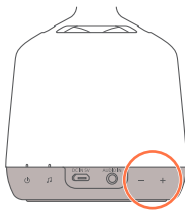

Sugerencia

Si el sonido se interrumpe, o si el ruido estático es evidente, la unidad puede estar experimentando interferencias. Mueva la unidad a un lugar diferente o acerque el dispositivo BLUETOOTH a la unidad.

Escucha de música utilizando 2 altavoces (función Speaker Add)

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la Guía de ayuda.

Ahora podrá reproducir la música que se encuentre en el dispositivo BLUETOOTH.

Para disfrutar de un servicio de distribución de música en línea mientras esté conectado a Wi-Fi, consulte "Escucha de un servicio de distribución de música en línea (Spotify) a través de una conexión Wi-Fi".


Escucha de un servicio de distribución de música en línea (Spotify) a través de una conexión Wi-Fi

Conexión a una red Wi-Fi (Seleccione el procedimiento A o B.)


A Conexión a Wi-Fi a través de un enrutador Wi-Fi que tenga un botón Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

1 Coloque la unidad cerca del enrutador de Wi-Fi, y después encienda la unidad.

2 Mantenga pulsado el botón TIMER/WPS de la unidad durante unos 2 segundos hasta que oiga un pitido.

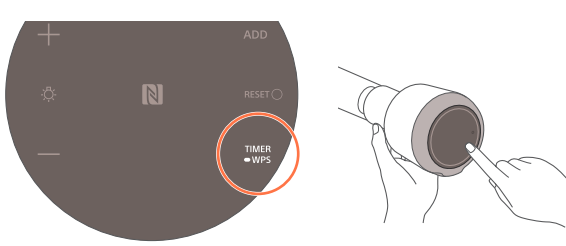

3 Pulse el botón Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) del enrutador de Wi-Fi dentro de 90 segundos.

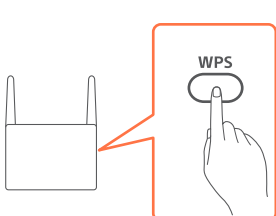


4 Confirme que el indicador de red (blanco) se ilumine. La conexión Wi-Fi se habrá completado.



B Utilización de su smartphone para conectar a una red Wi-Fi

1 Instale Sony | Music Center en su smartphone.



2 Conecte su smartphone al enrutador de LAN inalámbrica.

3 Conecte su smartphone con la unidad a través de la tecnología inalámbrica BLUETOOTH.


Realice el procedimiento de "Conexión con dispositivos BLUETOOTH" para conectar a un dispositivo BLUETOOTH.

4 Siga las instrucciones en pantalla de Sony | Music Center para conectar a Wi-Fi.

Algunos enrutadores de LAN inalámbrica tienen múltiples SSID. Establezca su smartphone y la unidad a mismo SSID.

5 Confirme que el indicador de red (blanco) se ilumine.

La conexión Wi-Fi se habrá completado.

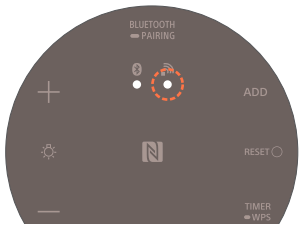

Disfrute de un servicio de distribución de música en línea (Spotify)

Puede reproducir música a través de la unidad desde un servicio de distribución de música en línea (Spotify). Para utilizar su smartphone a fin de disfrutar de Spotify (función Spotify Connect) tendrá que instalar la aplicación Spotify en su smartphone y completar el registro de membresía.

1 Conecte la unidad a una red Wi-Fi.


2 Inicie Spotify, que esté instalada en el smartphone, tableta, u ordenador conectado a la misma red Wi-Fi que la unidad.

Para los detalles sobre Spotify, acceda al sitio web siguiente: www.spotify.com/connect

3 Empiece a reproducir música, y seleccione [Devices Available].

4 Seleccione [LSPX-S2] y escuche la música de la unidad.

Cuando la función Spotify Connect esté habilitada, el icono de conexión () estará iluminado en verde. Cuando se complete la conexión, el indicador de red en la parte inferior de la unidad se iluminará en verde.

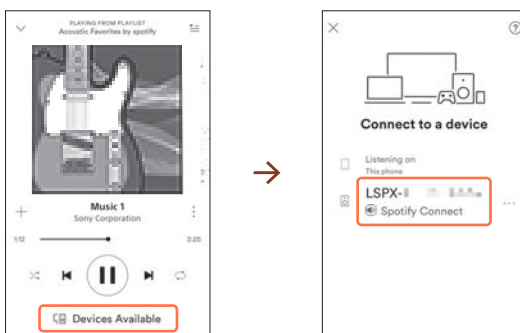

Sugerencia

- Si el sonido se interrumpe, o si el ruido estático es evidente, la unidad puede estar experimentando interferencias o la señal puede ser débil.
- Compruebe que la unidad no esté rodeada de metal.
- Además, mantén la unidad alejada de los hornos de microondas, otros dispositivos Wi-Fi, o cualquier dispositivo similar.

Nota


- Los detalles de los servicios ofrecidos por Spotify pueden diferir, dependiendo de su país o región.
- Las especificaciones de la aplicación y los diseños de pantallas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Utilización de Pulsar y reproducir para disfrutar de música de un servicio de distribución de música en línea (Spotify)

Después de utilizar la función Spotify Connect o de registrar su música favorita, podrá disfrutar de música pulsando simplemente el botón (Pulsar y reproducir), incluso aunque la unidad no esté encendida.


1 Después de llegar al paso 3 de "Disfrute de un servicio de distribución de música en línea (Spotify)", pulse el botón (Pulsar y reproducir).

El indicador (Pulsar y reproducir) (blanco) se iluminará.

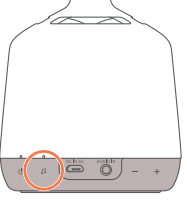

2 Ajuste el volumen pulsando los botones +/-(volumen).

Mantenga los botones pulsados para realizar ajustes rápidos. También puede utilizar Spotify para ajustar el volumen.

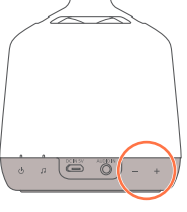

3 Navegue con Sony | Music Center y seleccione la música que desee reproducir cuando utilice Pulsar y reproducir.

- Puede seleccionar entre lo siguiente.
- Última música reproducida (ajuste predeterminado)
 - Recomendado por el altavoz de cristal
 - Música favorita

Registro de su Música favorita


Mientras se esté reproduciendo música, pulse el botón (Pulsar y reproducir) durante unos 2 segundos. Cuando se complete el registro, oír un sonido de notificación. El indicador (Pulsar y reproducir) (blanco) permanecerá iluminado después de parpadear varias veces.

Diversas funciones

Ajuste del brillo del LED de iluminación

Pulse los botones (LED de iluminación) +/-.


Mantenga pulsado el botón para realizar ajustes rápidos.

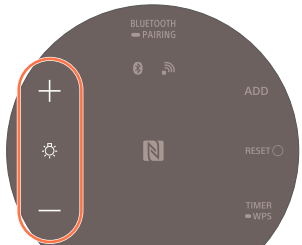

Disfrute del modo a la luz de velas

Mantenga pulsado el botón (encendido/en espera) durante unos 2 segundos mientras el altavoz esté encendido.

Puede ajustar el LED de iluminación para que brille y destelle como la luz de una vela.

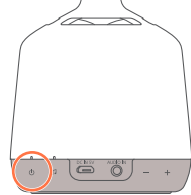

Desactivación del modo a la luz de velas

Vuelva a mantener pulsado el botón (encendido/en espera) durante unos 2 segundos.

Elección de la intensidad del modo a la luz de velas

Mientras el modo a la luz de velas esté activado, pulse los botones (LED de iluminación) +/- para seleccionar la intensidad que más le guste entre los 2 tipos.


Nota

No es posible ajustar el brillo del LED de iluminación mientras la unidad esté en el modo a la luz de velas, incluso aunque utilice Sony | Music Center o pulse los botones (LED de iluminación) +/- de la unidad. En primer lugar desactive el modo a la luz de velas, y después ajuste el brillo del LED de iluminación.

Utilización del Sleep Timer

Pulse el botón TIMER/WPS.

Un sonido le indicará que se ha activado el Sleep Timer, y la alimentación se desconectará al cabo de 60 minutos.

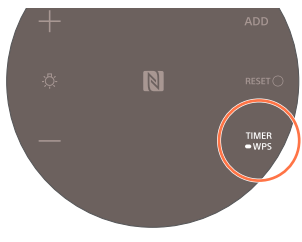

Cancelación del Sleep Timer

Vuelva a pulsar el botón TIMER/WPS. Un sonido le indicará que se ha cancelado el Sleep Timer.

Sugerencia

También puede utilizar Sony | Music Center para establecer la duración del temporizador.

Escucha de música de un dispositivo externo

1 Conecte un dispositivo de audio portátil a la toma AUDIO IN.

Utilice un cable de conexión de venta en tiendas (de minitoma estéreo ↔ minitoma estéreo, sin resistencia).

2 Inicie la reproducción en el dispositivo conectado.

Sugerencia

Para emitir música desde un dispositivo BLUETOOTH con el cable de conexión todavía en la toma AUDIO IN, pulse el botón BLUETOOTH/ PAIRING de la parte inferior de la unidad o utilice Sony | Music Center para cambiar el dispositivo BLUETOOTH al que desee utilizar para reproducción. Si el volumen es bajo, ajuste el volumen tanto para la unidad como para el dispositivo de audio conectado.

Utilización de Sony | Music Center para realizar ajustes detallados

Sony | Music Center es una aplicación para controlar dispositivos de audio Sony compatibles con Sony | Music Center desde su smartphone.

Funciones que utilizan Sony | Music Center distintas a las presentadas en este documento

- Ajustes para la función Wireless Multi-Room
- Ajustes para la función Wireless Stereo
- Ajustes para la función Speaker Add
- Ajustes para la función Acentuación de graves
- Ajustes para Espera de red

Cómo descargar

Busque "Sony Music Center" en Google Play (Play Store) o App Store, y descargue. Para los detalles, consulte la página de ayuda de Sony | Music Center. <http://www.sony.net/smcqr/>



Nota

Las operaciones que Sony | Music Center puede realizar varían dependiendo del dispositivo de audio. Las especificaciones de la aplicación están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información sobre la Guía de ayuda

Consulte la Guía de ayuda para ver más consejos para resolver problemas, explicados de forma clara y sencilla. Utilice un ordenador o un smartphone para acceder a ella.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_z/



Solución de problemas

Para los detalles, consulte "Solución de problemas" en la Guía de ayuda. Es posible que también pueda solucionar problemas cargando la unidad.

Carga de la unidad

Si no ha conectado la alimentación o no ha utilizado la unidad durante mucho tiempo, conecte de forma segura el cable micro USB suministrado y el adaptador de CA USB suministrado a la toma DC IN 5 V, enchufe el adaptador de CA USB en una toma de corriente, y después cargue la unidad al menos 1 hora antes de conectar la alimentación. Excepto en algunos casos, no podrá cargar la unidad conectándola a un terminal USB de un ordenador.

Función En espera autom.

Cuando hayan transcurrido unos 15 minutos en las condiciones siguientes, la unidad se apagará automáticamente. Esto no significa mal funcionamiento. La función En espera autom. está activada en el momento de la compra. La función En espera autom. puede activar y desactivarse en los ajustes de menú de Sony | Music Center.

- La unidad no está utilizándose.
- No se está reproduciendo música (audio) mediante un dispositivo conectado a través de tecnología inalámbrica BLUETOOTH.
- La música (audio) de un dispositivo de audio conectado a la toma AUDIO IN no se reproduce, o la salida de música (audio) de un dispositivo de audio es notablemente débil.

Comprobación de la configuración de la conexión Wi-Fi

Si el indicador (Pulsar y reproducir) parpadea en rojo y suena una alerta de error al pulsar el botón (Pulsar y reproducir), tenga en cuenta las situaciones siguientes.

- No ha utilizado nunca la función Spotify Connect.
- La unidad no está conectada a una red Wi-Fi.

Siga el procedimiento de "Conexión a una red Wi-Fi" y vuelva a realizar los ajustes.

Reproducción de música utilizando una conexión BLUETOOTH después de haber reproducido música utilizando una conexión Wi-Fi

Asegúrese de que el indicador BLUETOOTH de la parte inferior de esta unidad no esté apagado. Si el indicador BLUETOOTH está apagado, pulse el botón BLUETOOTH/ PAIRING de la parte inferior de la unidad y confirme que el indicador BLUETOOTH se ilumine.

Restablecimiento de la unidad

Cuando la unidad no funcione correctamente, su restablecimiento puede solucionar algunos problemas. Para restablecer la unidad, utilice un objeto puntiagudo, como una aguja, para presionar el botón RESET. Mientras el adaptador de CA USB no esté conectado, presione el botón RESET, y después pulse el botón (encendido/en espera) durante al menos 3 segundos para encender la unidad.



Reinicio de la unidad

Si el indicador (encendido/en espera) de la unidad está parpadeando en rojo, la unidad estará en el modo de protección. Espere un momento, y después vuelva a pulsar el botón (encendido/en espera) para encender la unidad. Si el problema persiste, incluso después de volver a conectar la alimentación, póngase en contacto con su proveedor Sony más cercano.

Inicialización de la unidad

Si ha comprobado todos los puntos relevantes en "Solución de problemas" y la unidad sigue sin funcionar normalmente, o si la instalación ha fallado, inicialice la unidad para devolverla a sus valores predeterminados. Mientras la unidad está encendida, mantenga simultáneamente pulsados el botón (encendido/en espera) y el botón (volumen) durante al menos 4 segundos para inicializar la unidad. La inicialización requiere decenas de segundos. Cuando se complete la inicialización, el indicador (encendido/en espera) de la unidad y el LED de iluminación se encenderán, y la alimentación permanecerá conectada. Dado que toda la información de emparejamiento BLUETOOTH y la configuración de red se eliminarán al inicializar la unidad, tendrá que volver a realizar todos los ajustes.

Bedienungsanleitung

Glas-Lautsprecher
LSPX-S2



So haben Sie Spaß mit Ihrem Lautsprecher

Verwenden einer BLUETOOTH®-Verbindung
Sie können Musik auf Ihrem Smartphone über eine BLUETOOTH-Verbindung genießen.


Verwenden einer Wi-Fi-Verbindung
Sie können Spaß mit Push & Play, einem Online-Musikvertriebsdienst oder der DLNA-Funktion* über eine Wi-Fi-Verbindung haben.
* Siehe Hilfe.

Laden

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es mindestens 1 Stunde lang auf.

1 Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und das mitgelieferte USB-Netzteil an die DC IN 5 V-Buchse an, und stecken Sie dann das Netzkabel in eine Netzsteckdose.


Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal aufladen, schaltet das Gerät automatisch ein, und die (Ein/Standby)-Anzeige (weiß) blinkt langsam. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die (Ein/Standby)-Anzeige (weiß) auf.

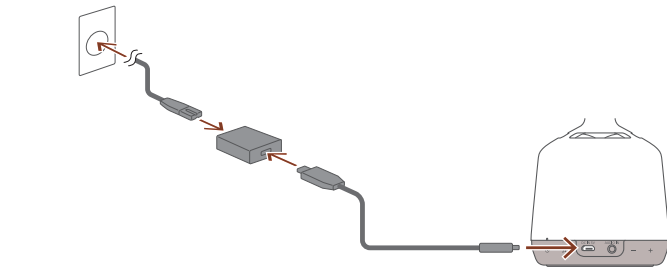

Tip
• Wenn Sie das Gerät in ausgeschaltetem Zustand laden, leuchtet die (Ein/Standby)-Anzeige (orange/rot) auf. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die Anzeige.
• Wenn der Akku schwach wird, blinkt die (Ein/Standby)-Anzeige (rot), und ein Alarmton ertönt, um darauf hinzuweisen, dass der Akku schwach wird. Nach kurzer Zeit schaltet das Gerät automatisch aus.

Ein-/Ausschalten des Geräts

1 Drücken Sie die (Ein/Standby)-Taste. Die (Ein/Standby)-Anzeige (weiß) blinkt langsam.

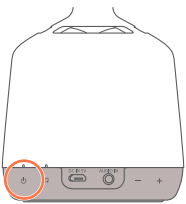

Hören von Musik von Ihrem Smartphone oder anderen Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung

Verbinden mit BLUETOOTH-Geräten


(Wählen Sie die Verbindung unter Pairing-Typ A oder B. Nachfolgende Geräte werden auf gleiche Weise gekoppelt.)

A Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät


Sie können ein BLUETOOTH-Gerät bedienen, um es mit diesem Gerät zu koppeln.

1 Halten Sie die BLUETOOTH/PAIRING-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Das Gerät gibt einen Ton aus, um anzuzeigen, dass auf Pairing-Modus geschaltet wurde.

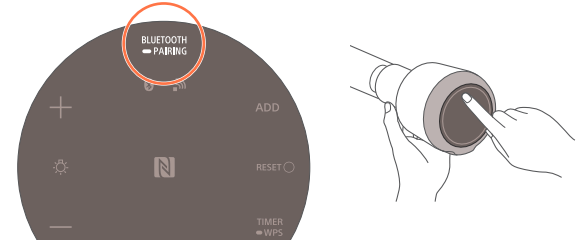

2 Suchen Sie nach dem Gerät unter den BLUETOOTH-Geräten und wählen Sie [LSPX-S2].

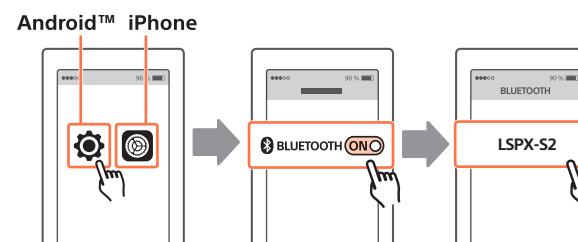

3 Warten Sie auf den Ton, der erfolgreiches Pairing anzeigt.


Die BLUETOOTH-Anzeige (weiß) leuchtet ebenfalls.

Tip
Wenn die Anzeige beim Betrieb zu blinken aufhört, beginnen Sie erneut mit Schritt 1.

B Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät durch Verwendung von One-touch (NFC)


Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können Sie es koppeln und verbinden, indem Sie einfach Ihr Smartphone mit dem Gerät berühren.

1 Entsperren Sie den Bildschirm am BLUETOOTH-Gerät und halten Sie es an die mit N markierte Stelle an der Unterseite des Geräts.

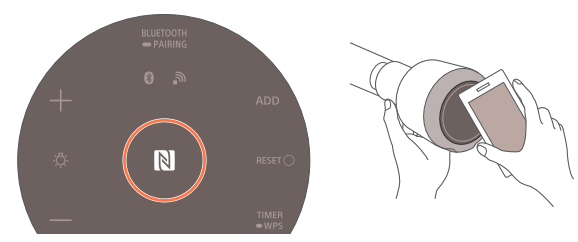

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät anzuschließen, und achten Sie dann auf den Ton, der anzeigt, dass das Pairing erfolgreich war.

Die BLUETOOTH-Anzeige (weiß) leuchtet ebenfalls.

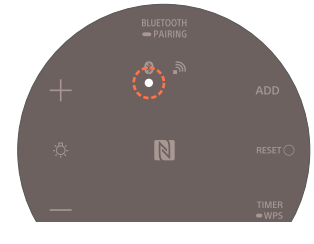

Schnelles Trennen der Verbindung mit One-touch

Halten Sie das andere Gerät erneut an die mit N markierte Stelle.

Falls sich keine Verbindung herstellen lässt

- Bewegen Sie das BLUETOOTH-Gerät langsam über die mit N markierte Stelle.
- Wenn sich das BLUETOOTH-Gerät in einem Etui befindet, nehmen Sie es heraus.


Wiedergeben von Musik

1 Starten Sie die Wiedergabe der Musik am BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie die Lautstärke ein.

Führen Sie zuerst das Verfahren in „Verbindung mit BLUETOOTH-Geräten“ aus, um eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät herzustellen.

2 Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der +/- (Lautstärke)-Tasten an.

Zum schnellen Einstellen halten Sie die Tasten gedrückt.

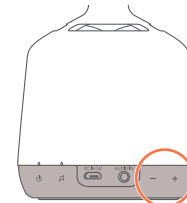

Tip
Wenn Aussetzer im Ton auftreten oder wenn statische Aufladung auftritt, kann es zu Störungen am Gerät kommen. Bewegen Sie das Gerät entweder an einen anderen Standort, oder bringen Sie das BLUETOOTH-Gerät näher an das Gerät.

Musikwiedergabe mit 2 Lautsprechern (Speaker Add-Funktion)

Anweisungen mit mehr Einzelheiten siehe Hilfe.

Sie können jetzt auf dem BLUETOOTH-Gerät gespeicherte Musik abspielen. Um bei Verbindung mit Wi-Fi einen Musikvertriebsdienst zu genießen, siehe „Einen Online-Musikvertriebsdienst (Spotify) über eine Wi-Fi-Verbindung hören“.


Einen Online-Musikvertriebsdienst (Spotify) über eine Wi-Fi-Verbindung hören

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz (Wählen eines Verfahrens A oder B.)


A Verbindung mit Wi-Fi über einen Wi-Fi-Router, der eine Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-Taste hat

1 Stellen Sie das Gerät in der Nähe des Wi-Fi-Routers auf, und schalten Sie es ein.

2 Halten Sie die TIMER/WPS-Taste etwa 2 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören.

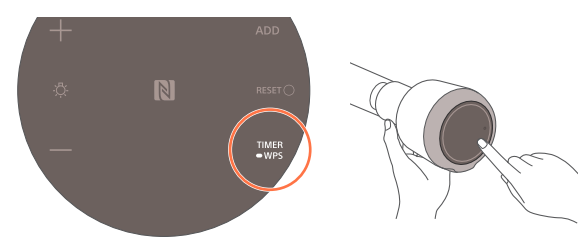


3 Drücken Sie die Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)-Taste des Wi-Fi-Routers innerhalb von 90 Sekunden.

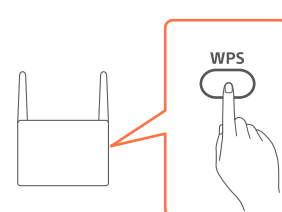


4 Bestätigen Sie, dass die Netzwerk-Anzeige (weiß) leuchtet.

Die Wi-Fi-Verbindung ist hergestellt.

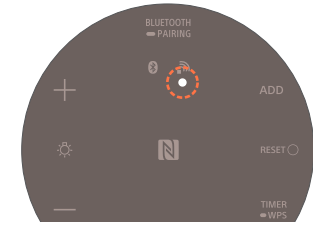

B Verwenden Ihres Smartphones zur Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk

1 Installieren Sie Sony | Music Center auf Ihrem Smartphone.



2 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Router.

3 Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Gerät über BLUETOOTH-Drahtlostechnologie.


Führen Sie das Verfahren in „Verbindung mit BLUETOOTH-Geräten“ aus um eine Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät herzustellen.

4 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen in Sony | Music Center zur Verbindung mit Wi-Fi.

Manche WLAN-Router haben mehrere SSIDs. Setzen Sie Ihr Smartphone und das Gerät auf dieselbe SSID.

5 Bestätigen Sie, dass die Netzwerk-Anzeige (weiß) leuchtet.

Die Wi-Fi-Verbindung ist hergestellt.

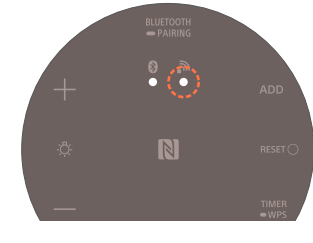

Genießen eines Online-Musikvertriebsdienstes (Spotify)

Sie können Musik über das Gerät von einem Online-Musikvertriebsdienst (Spotify) abspielen. Sie müssen die Spotify-App auf Ihrem Smartphone installieren und die Mitglied-Registrierung ausführen, um mit Ihrem Smartphone die Spotify (Spotify Connect-Funktion zu genießen).

1 Verbinden Sie das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk.

2 Starten Sie Spotify, das auf dem mit dem gleichen Wi-Fi wie das Gerät verbundenen Smartphone, Tablet, oder Computer installiert ist.

Weitere Einzelheiten über Spotify finden Sie auf der folgenden Website. www.spotify.com/connect

3 Starten Sie die Musikwiedergabe und wählen Sie [Devices Available].

4 Wählen Sie [LSPX-S2] und hören Sie die Musik von dem Gerät.

Wenn die Funktion Spotify Connect aktiviert ist, leuchtet das Verbindung-Symbol (N) auf. Wenn die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Netzwerk-Anzeige auf der Unterseite des Geräts grün.



Tip
• Wenn Aussetzer im Ton auftreten oder wenn statische Aufladung auftritt, kann es zu Störungen am Gerät kommen, oder das Signal kann schwach sein.
• Prüfen Sie, ob das Gerät nicht von Metall umgeben ist.
• Halten Sie das Gerät auch von Mikrowellenherden, anderen Wi-Fi-Geräten oder ähnlichen Geräten fern.


Hinweis
• Die Details der von Spotify angebotenen Dienste können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.
• Änderungen bei den Spezifikationen der App und den Bildschirmdesigns bleiben vorbehalten.

Verwendung von Push & Play, um Musik von einem Online-Musikdienst (Spotify) zu genießen

Nach der Verwendung der Spotify Connect-Funktion oder dem Registrieren Ihrer bevorzugten Musik können Sie Musik genießen, indem Sie die (Push & Play)-Taste drücken, auch wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.


1 Nachdem Sie Schritt 3 unter „Genießen eines Musikvertriebsdienstes (Spotify)“ erreichen, drücken Sie die (Push & Play)-Taste.

Die (Push & Play)-Anzeige (weiß) leuchtet auf.

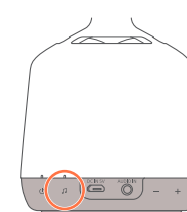

2 Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der +/- (Lautstärke)-Tasten an.

Zum schnellen Einstellen halten Sie die Tasten gedrückt. Sie können auch Spotify zum Einstellen der Lautstärke verwenden.

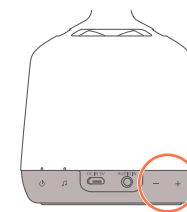

3 Navigieren Sie in Sony | Music Center und wählen Sie die Musik zur Wiedergabe, wenn Sie Push & Play verwenden.

- Sie können zwischen Folgenden wählen.
- Zuletzt wiedergegebene Musik (Standardeinstellung)
- Empfohlen vom Glas-Sound-Lautsprecher
- Lieblingsmusik


Registrieren Ihrer Lieblingsmusik

Während der Wiedergabe der Musik drücken Sie die (Push & Play)-Taste etwa 2 Sekunden lang drücken. Sie hören einen Benachrichtigungston, wenn die Registrierung abgeschlossen ist. Die (Push & Play)-Anzeige (weiß) leuchtet weiter, nachdem sie mehrere Male blinkt.

Verschiedene Funktionen

Einstellen der Helligkeit der Beleuchtungs-LED


Drücken Sie die (Beleuchtungs-LED) +/- Tasten. Zum schnellen Einstellen halten Sie eine Taste gedrückt.

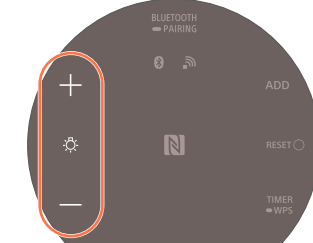

Genießen des Kerzenlichtmodus

Halten Sie die (Ein/Standby)-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, während der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Sie können die Beleuchtungs-LED so einstellen, dass sie wie Kerzenlicht scheint und flackert.

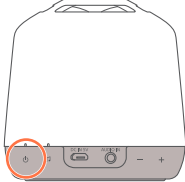

Ausschalten des Kerzenlichtmodus

Halten Sie die (Ein/Standby)-Taste noch einmal etwa 2 Sekunden lang gedrückt.

Wählen der Intensität des Kerzenlichtmodus

Während der Kerzenlichtmodus eingeschaltet ist, drücken Sie die (Beleuchtungs-LED) +/- Tasten, um die gewünschte Intensität unter den 2 Typen zu wählen.

Hinweis
Sie können nicht die Helligkeit der Beleuchtungs-LED einstellen, während das Gerät im Kerzenlichtmodus ist, auch wenn Sie Sony | Music Center oder die (Beleuchtungs-LED) +/- Tasten des Geräts drücken. Schalten Sie zuerst den Kerzenlichtmodus aus und stellen Sie dann die Helligkeit der Beleuchtungs-LED ein.

Verwenden des Sleep-Timer

Drücken Sie die TIMER/WPS-Taste.

Ein Signalton weist darauf hin, dass der Sleep-Timer aktiviert wurde, und das Gerät schaltet sich nach 60 Minuten automatisch aus.



Deaktivieren des Sleep-Timer

Drücken Sie die TIMER/WPS-Taste erneut. Ein Signalton weist darauf hin, dass der Sleep-Timer deaktiviert wurde.

Tip
Sie können auch Sony | Music Center verwenden, um die Dauer des Timers einzustellen.

Wiedergeben von Musik von einem externen Gerät

1 Schließen Sie ein tragbares Audiogerät oder ähnliches Gerät an die AUDIO IN-Buchse an.

Verwenden Sie ein handelsübliches Verbindungskabel (Stereo-Mini ↔ Stereo-Mini, kein Widerstand).

2 Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.

Tip
Zur Ausgabe von Musik von einem BLUETOOTH-Gerät, während das Verbindungskabel noch in die AUDIO IN-Buchse eingesteckt ist, drücken Sie entweder die BLUETOOTH/PAIRING-Taste an der Unterseite des Geräts oder verwenden Sie Sony | Music Center zum Umschalten des BLUETOOTH-Geräts auf das zur Wiedergabe gewünschte. Führen Sie den Lautstärkepegel niedrig ist, stellen Sie den Lautstärkepegel für das Gerät und das angeschlossene Audiogerät ein.

Verwendung von Sony | Music Center für detaillierte Einstellungen

Sony | Music Center ist eine App zur Bedienung von Sony-Audiogeräten, die mit Sony | Music Center kompatibel sind, von Ihrem Smartphone.

Andere als in diesem Dokument vorgestellte Merkmale, die Sony | Music Center verwenden

- Einstellungen für die Wireless Multi-Room-Funktion
- Einstellungen für die Wireless Stereo-Funktion
- Einstellungen für die Speaker Add-Funktion
- Einstellungen für die Bassverstärker-Funktion
- Einstellungen für Netzwerk-Standby

Hinweise zum Herunterladen

Suchen Sie nach „Sony Music Center“ in Google Play (Play Store) oder dem App Store, und führen Sie den Download aus. Einzelheiten dazu finden Sie auf der Hilfeseite zu Sony | Music Center.


<http://www.sony.net/smcqa/>



Hinweis
Welche Funktionen mit Sony | Music Center ausgeführt werden können, hängt vom Audiogerät ab. Änderungen bei den Spezifikationen der App und den Bildschirmdesigns bleiben vorbehalten.

Informationen in der Hilfe

Weitere leicht verständliche Tipps zur Störungsbehebung finden Sie in der Hilfe. Sie können mit einem Computer oder Smartphone darauf zugreifen.

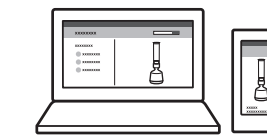

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_z/



Störungsbehebung

Einzelheiten siehe „Störungsbehebung“ in der Hilfe. Möglicherweise können Sie Probleme auch lösen, indem Sie das Gerät aufladen.

Laden des Geräts

Wenn das Gerät nicht einschaltet wird oder Sie es längere Zeit nicht benutzt haben, schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel und das mitgelieferte USB-Netzteil sicher an die DC IN 5 V-Buchse an, schließen Sie das USB-Netzteil an eine Steckdose an und laden Sie es dann mindestens 1 Stunde vor dem Einschalten auf. Außer in einigen Fällen können Sie das Gerät nicht aufladen, indem Sie es an den USB-Anschluss eines Computers anschließen.

Autom. Standby-Funktion

Wenn unter den folgenden Bedingungen etwa 15 Minuten vergangen sind, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Die Autom. Standby-Funktion ist beim Kauf aktiviert. Sie können die Autom. Standby-Funktion aus den Einstellungen-Menü in Sony | Music Center ein- und ausschalten.
• Das Gerät wird nicht verwendet.
• Musik (Audio) wird nicht über ein Gerät wiedergegeben, das über BLUETOOTH-Drahtlostechnologie verbunden ist.
• Die Musik (Audio) eines Audiogeräts, das an die AUDIO IN-Buchse angeschlossen ist, wird nicht wiedergegeben, oder die Musik (Audio)-Ausgabe eines Audiogeräts ist bemerkenswert schwach.

Prüfen der Einstellungen der Wi-Fi-Verbindung

Wenn die (Push & Play)-Anzeige rot blinkt und ein Fehleralarm ertönt, wenn Sie die (Push & Play)-Taste drücken, können folgende Situationen vorliegen.
• Sie verwenden die Spotify Connect-Funktion zum ersten Mal.
• Das Gerät ist nicht mit Wi-Fi verbunden.
Führen Sie das Verfahren unter „Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz“ aus und nehmen Sie die Einstellungen erneut vor.

Wiedergabe von Musik mit einer BLUETOOTH-Verbindung, nachdem Sie Musik über eine Wi-Fi-Verbindung abgespielt haben

Stellen Sie sicher, dass die BLUETOOTH-Anzeige an der Unterseite dieses Geräts nicht ausgeschaltet ist. Falls die BLUETOOTH-Anzeige erloschen ist, drücken Sie die BLUETOOTH/PAIRING-Taste an der Unterseite des Geräts und bestätigen Sie, dass die BLUETOOTH-Anzeige leuchtet.

Rücksetzen des Gerätes

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann ein Rücksetzen einige Probleme beheben. Zum Rücksetzen des Geräts drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand wie z. B. einer Nadel die RESET-Taste. Während das USB-Netzteil nicht angeschlossen ist, drücken Sie die RESET-Taste, und drücken Sie dann die (Ein/Standby)-Taste mindestens 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.



Neustarten des Geräts

Wenn die (Ein/Standby)-Anzeige rot blinkt, ist das Gerät im geschützten Modus. Warten Sie eine Weile und drücken Sie dann die (Ein/Standby)-Taste erneut, um das Gerät einzuschalten. Sollte das Problem bestehen bleiben, nachdem Sie es erneut eingeschaltet haben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Initialisieren des Gerätes

Wenn Sie alle zutreffenden Punkte in „Störungsbehebung“ geprüft haben und das Gerät trotzdem nicht normal arbeitet oder wenn die Einrichtung fehlergeschlagen ist, initialisieren Sie das Gerät, um es auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Während das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die (Ein/Standby)-Taste des Geräts und die (Lautstärke)-Taste gleichzeitig mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Die Initialisierung dauert einige zehn Sekunden. Wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, leuchten die (Ein/Standby)-Anzeige und die Beleuchtungs-LED auf, und das bleibt eingeschaltet. Da bei der Initialisierung des Gerätes alle BLUETOOTH-Pairing-Informationen und Netzwerkeinstellungen gelöscht werden, müssen Sie alle Einstellungen erneut vornehmen.