




Gebruiksaanwijzing

Glazen luidspreker LSPX-S2




4-748-323-31(1)

Plezier met uw luidspreker

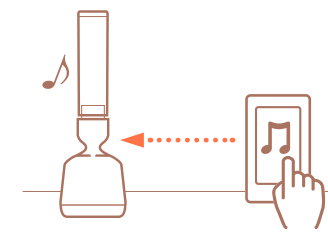

Gebruiken van een verbinding via BLUETOOTH*

U kunt van de muziek op uw smartphone genieten met behulp van een verbinding via BLUETOOTH.

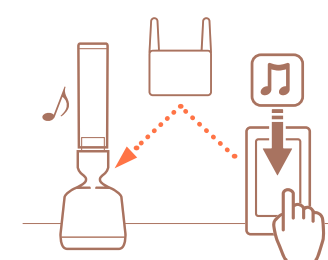

Gebruiken van een verbinding via Wi-Fi

U kunt profiteren van de functie Drukken en afspelen, een online muziekdienst, of de DLNA-functie* via een Wi-Fi-verbinding. *Raadpleeg de Helpgids

Luisteren naar muziek van uw smartphone of ander apparaat via een BLUETOOTH-verbinding

Verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten


(Kies voor de manier waarop u verbinding wilt maken uit koppelingstype **A** of **B**. Eventuele volgende apparaten worden op dezelfde manier gekoppeld.)

A Koppelen en verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat


U kunt de bediening uitvoeren op het BLUETOOTH-apparaat om het te koppelen met het toestel.

1 Houd de knop BLUETOOTH/PAIRING ongeveer 2 seconden lang ingedrukt.

Het toestel zal een geluidssignaal geven ten teken dat de koppelingsstand is ingeschakeld.

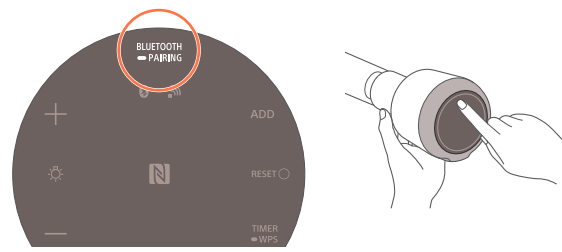

2 Zoek naar het toestel op het BLUETOOTH-apparaat en selecteer [LSPX-S2].

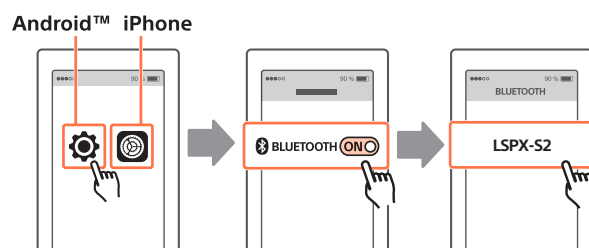


3 Luister of u het geluidssignaal kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten. De BLUETOOTH-indicator (wit) zal ook oplichten.

Tip Als de indicator stopt met knipperen terwijl u nog bezig bent, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 1.

B Verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat met behulp van one-touch (NFC)

U kunt ook wanneer het toestel uit staat een apparaat koppelen of verbinden door het toestel aan te raken met uw smartphone.

1 Ontgrendel het scherm van uw BLUETOOTH-apparaat en raak met het apparaat de N-markering op de onderkant van het toestel aan.

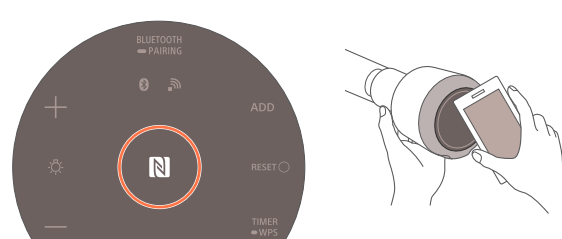

2 Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met het apparaat en luister of u het geluidssignaal kunt horen dat aangeeft dat het koppelen met succes is afgesloten. De BLUETOOTH-indicator (wit) zal ook oplichten.



De verbinding verbreken met behulp van one-touch Raak opnieuw de N-markering aan met het apparaat.

Als u geen verbinding kunt maken

- Beweeg het BLUETOOTH-apparaat langzaam over de N-markering.
• Als uw BLUETOOTH-apparaat opgeborgen is in een hoes, verwijderd u deze.


Muziek beluisteren

1 Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.

Voor eerst de procedure onder "Verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten" uit om verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat.

2 Pas het volume aan door op de knoppen +/- (volume) te drukken.

Houd de knoppen ingedrukt voor snelle aanpassingen.

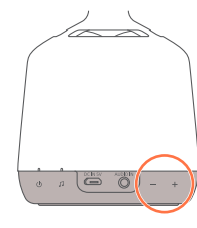

Tip Als de geluidswegerge wordt onderbroken, of als er ruis optreedt, is het mogelijk dat het toestel last heeft van storende interferentie. Breng het toestel naar een andere locatie, of bring het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het toestel.

Muziek beluisteren via 2 luidsprekers (Speaker Add-functie)

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies de Helpgids.

Nu kunt u de muziek weergeven die is opgeslagen op het BLUETOOTH-apparaat. Om te kunnen profiteren van een online muziekdienst bij verbinding via Wi-Fi, verwijzen we u naar "Luisteren naar een online muziekdienst (Spotify) via een Wi-Fi-verbinding".

Luisteren naar een online muziekdienst (Spotify) via een Wi-Fi-verbinding


Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

(Kies tussen procedure **A** of **B**.)


A Verbinding maken met Wi-Fi via een Wi-Fi-router met een knop Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

1 Plaats het toestel in de buurt van de Wi-Fi-router en zet het toestel dan aan.

2 Houd de knop TIMER/WPS ongeveer 2 seconden ingedrukt tot u een piepsignaal hoort.

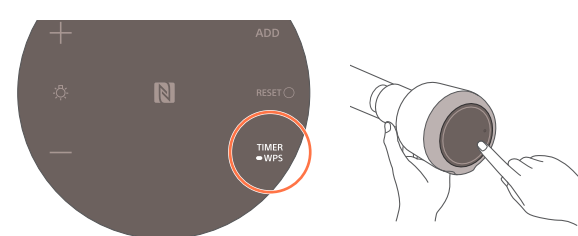


3 Druk op de knop Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) van de Wi-Fi-router binnen 90 seconden.

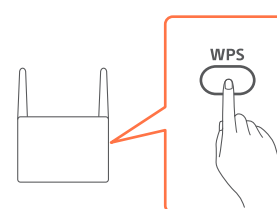

4 Controleer of de netwerkindicator (wit) oplicht.

De Wi-Fi-verbinding is voltooid.

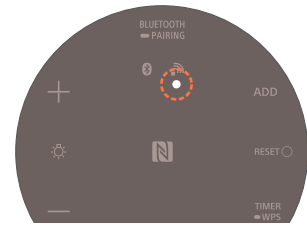

B Uw smartphone gebruiken om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk

1 Installeer Sony | Music Center op uw smartphone.

Zoek naar "Sony Music Center" op Google Play™ (Play Store) of in de App Store.

2 Verbind uw smartphone met de draadloze LAN-router.


3 Verbind uw smartphone met het toestel via BLUETOOTH draadloze technologie.

Voor de procedure onder "Verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten" uit om verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat.

4 Volg de instructies op het scherm van Sony | Music Center om de verbinding met uw Wi-Fi tot stand te brengen.

Sommige draadloze LAN-routers hebben meerdere SSID's. Stel uw smartphone en het toestel in op dezelfde SSID.

5 Controleer of de netwerkindicator (wit) oplicht. De Wi-Fi-verbinding is voltooid.

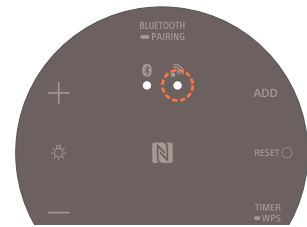

Profiteren van een online muziekdienst (Spotify)

U kunt het toestel muziek laten weergeven van een online muziekdienst (Spotify). U moet de Spotify app installeren op uw smartphone en de registratie voor het lidmaatschap voltooiën om met uw smartphone van Spotify te kunnen genieten (Spotify Connect-functie).

1 Verbind het toestel met het Wi-Fi-netwerk.

2 Start Spotify op, dat wil zeggen de app die is geïnstalleerd op de smartphone, tablet, of computer die is verbonden met dezelfde Wi-Fi als het toestel.

Ga voor details over Spotify naar de volgende website. www.spotify.com/connect

3 Begin wat muziek af te spelen en selecteer dan [Devices Available] (Beschikbare apparaten).

4 Selecteer [LSPX-S2] en luister naar de muziek via het toestel.

Wanneer de Spotify Connect-functie is ingeschakeld, zal het verbindingssymbool (i) groen oplichten. Wanneer de verbinding voltooid is, zal de netwerkindicator onderaan het toestel groen oplichten.



Tip

- Als de geluidswegerveage wordt onderbroken, of als er ruis optreedt, is het mogelijk dat het toestel last heeft van storende interferentie, of dat het signaal zwak is.
• Controleer of het toestel niet omgeven wordt door metaal.
• Houd het toestel ook uit de buurt van magnetron, andere Wi-Fi-apparaten en soortgelijke apparatuur.

Opmerking


- De details van de diensten die beschikbaar zijn via Spotify kunnen verschillen afhankelijk van uw land of regio.
• De specificaties voor de app en de ontwerpen van de schermen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruiken van Drukken en afspelen om te kunnen genieten van een online muziekdienst (Spotify)

Nadat u de Spotify Connect-functie hebt gebruikt of uw favoriete muziek hebt geregistreerd, kunt u luisteren naar muziek door simpelweg op de knop [Drukken en afspelen] te drukken, zelfs als het toestel niet aan staat.


1 Nadat u stap 3 hebt bereikt van "Profiteren van een online muziekdienst (Spotify)", moet u op de knop [Drukken en afspelen] drukken.

De [Drukken en afspelen] indicator (wit) licht op.

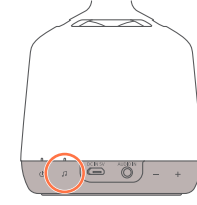

2 Pas het volume aan door op de knoppen +/- (volume) te drukken.

Houd de knoppen ingedrukt voor snelle aanpassingen. U kunt het volume ook regelen met Spotify.

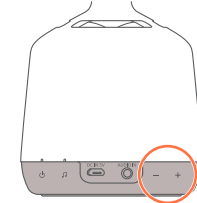

3 Selecteer de muziek die u wilt laten weergeven met Sony | Music Center wanneer u Drukken en afspelen gebruikt.

- U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden.
• Laatst afgespeelde muziek (standaardinstelling)
• Aanbevolen door de glazen speaker
• Favoriete muziek

Uw favoriete muziek registreren


Houd terwijl de muziek wordt weergegeven de knop [Drukken en afspelen] ongeveer 2 seconden ingedrukt. U zal een signaal horen wanneer de registratie is voltooid. De [Drukken en afspelen] indicator (wit) zal enkele keren knipperen en blijft daarna doorlopend branden.

Diverse functies

De helderheid van de verlichtingsled aanpassen

Druk op de knoppen (verlichtingsled) +/-.


Houd een knop ingedrukt voor snelle aanpassingen.

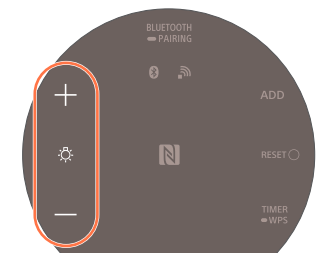

Genieten van de kaarslichtmodus

Houd de knop (aan/uit (standby)) ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de luidspreker aan staat.

U kunt de verlichtingsled zo instellen dat deze glanst en flakkert als een kaars.

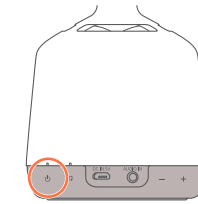

De kaarslichtmodus uitschakelen

Houd de knop (aan/uit (standby)) nog eens 2 seconden ingedrukt.

De intensiteit van de kaarslichtmodus instellen

Druk terwijl de kaarslichtmodus is ingeschakeld op de knoppen (verlichtingsled) +/- om de gewenste intensiteit te kiezen uit de 2 types.

Opmerking

U kunt de helderheid van de verlichtingsled niet instellen terwijl het toestel in de kaarslichtmodus staat, ook niet als u Sony | Music Center gebruikt, of op de knoppen (verlichtingsled) +/- drukt. Schakel de kaarslichtmodus eerst uit en stel dan de helderheid van de verlichtingsled in.

De Sleep timer gebruiken

Druk op de knop TIMER/WPS.

Een geluid geeft aan dat de Sleep timer ingesteld is en het toestel zal na 60 minuten automatisch uitgeschakeld worden.



De Sleep timer annuleren

Druk opnieuw op de knop TIMER/WPS. Een geluid geeft aan dat de Sleep timer geannuleerd is.

Tip

U kunt ook Sony | Music Center gebruiken om de duur van de timer in te stellen.

Muziek van een extern apparaat beluisteren

1 Sluit een draagbare audiospeler of een dergelijk apparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting.

Gebruik een in de handel verkrijgbaar verbindingsnoer (stereomini ↔ stereomini, zonder weerstand).

2 Start het afspelen op het aangesloten apparaat.

Tip

Om muziek weer te laten geven van een BLUETOOTH-apparaat wanneer het verbindingssnoer nog in de AUDIO IN-aansluiting zit, moet u op de knop BLUETOOTH/PAIRING aan de onderkant van het toestel drukken, of Sony | Music Center gebruiken om het BLUETOOTH-apparaat over te schakelen naar het apparaat waarvan u wilt laten weergeven. Als het volume laag is, kunt u volume zowel aanpassen op het toestel en op het aangesloten audioapparaat.

Sony | Music Center gebruiken voor gedetailleerde instellingen

Sony | Music Center is een app voor de bediening van Sony audioapparatuur die compatibel is met Sony | Music Center vanaf uw smartphone.

Functies die gebruik maken van Sony | Music Center anders dan die staan vermeld in dit document

- Instellingen voor de Wireless Multi-Room-functie
• Instellingen voor de Wireless Stereo-functie
• Instellingen voor de Speaker Add-functie
• Instellingen voor de Bass-boost-functie
• Instellingen voor Netwerkstand-by

Downloaden

Zoek naar "Sony Music Center" in Google Play (Play Store) of de App Store en download de app. Raadpleeg de helppagina van Sony | Music Center voor details. http://www.sony.net/smcq/



Opmerking

Het is mogelijk dat de handelingen die u met Sony | Music Center kunt uitvoeren, verschillen afhankelijk van het audioapparaat. De specificaties voor de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Informatie over de Helpgids

Raadpleeg de Helpgids voor meer eenvoudige te begrijpen tips om problemen op te lossen. U kunt de Helpgids openen op een computer of smartphone.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lspix-s2/h_zz/



Problemen oplossen

Raadpleeg "Problemen oplossen" in de Helpgids. Het is ook mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door het toestel op te laden.

Het toestel opladen

Als het toestel niet aan gaat, of als u het toestel langere tijd niet gebruikt hebt, moet u de meegeleverde micro USB-kabel en de meegeleverde USB-netstroomadapter aansluiten op de DC IN 5 V-aansluiting, de USB-netstroomadapter in een stopcontact doen en het toestel zo tenminste 1 uur op laten laden voor u het weer aan probeert te zetten. Behalve in bepaalde gevallen kunt u het toestel niet opladen door het aan te sluiten op de USB-aansluiting van een computer.

Autom. stand-by functie

Wanneer er ongeveer 15 minuten verstrijken onder de volgende omstandigheden, zal het toestel automatisch uit gaan. Dit is geen storing. De Autom. stand-by functie is standaard ingeschakeld ten tijde van aankoop. U kunt de Autom. stand-by functie aan en uit zetten via het instelmenu in Sony | Music Center.
• Het toestel wordt niet gebruikt.
• Er wordt geen muziek (audio) weergegeven van een apparaat dat met het toestel verbonden is via BLUETOOTH draadloze technologie.
• De muziek (audio) van een audioapparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting wordt niet weergegeven, of het muziek- (audio-) signaal dat wordt geproduceerd door het audioapparaat is erg zwak.

Controleren van de instellingen van de Wi-Fi-verbinding


Als de [Drukken en afspelen] indicator rood knippert en er een foutalarm klinkt wanneer u op de knop [Drukken en afspelen] drukt, kunnen de volgende situaties zich hebben voorgedaan.
• U hebt de functie Spotify Connect nog niet gebruikt.
• Het toestel is niet verbonden met Wi-Fi.
Volg de procedure onder "Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk" en maak de instellingen opnieuw.

Muziek weergeven via een BLUETOOTH-verbinding nadat u muziek hebt weergegeven via een Wi-Fi-verbinding

Controleer of de BLUETOOTH-indicator aan de onderkant van dit toestel niet uit is. Als de BLUETOOTH-indicator uit is, moet u op de knop BLUETOOTH/PAIRING aan de onderkant van het toestel drukken en dan controleren of de BLUETOOTH-indicator oplicht.

Resetten van het toestel

Wanneer het toestel niet naar behoren werkt, is het mogelijk dat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door het te resetten. Om het toestel te resetten, moet u een puntje voorwerp zoals een speld gebruiken om op de knop RESET te drukken. Druk terwijl de USB-netstroomadapter niet is aangesloten op de knop RESET en houd vervolgens de knop (aan/uit (standby)) tenminste 3 seconden ingedrukt om het toestel aan te zetten.

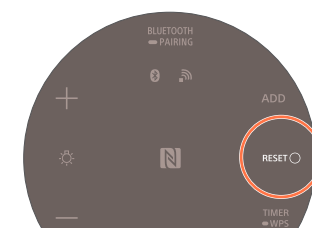

Het toestel opnieuw opstarten

Als de (aan/uit (standby)) indicator van het toestel rood knippert, staat het toestel in de beveiligde stand. Wacht een poosje en druk dan nog een keer op de knop (aan/uit (standby)) om het toestel aan te zetten. Als het probleem hierdoor niet verholpen wordt, ook niet wanneer u het toestel opnieuw aan hebt gezet, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Initialiseren van het toestel

Als u alle relevante items in het hoofdstuk "Problemen oplossen" hebt gecontroleerd en het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, of als het instellen niet is gelukt, kunt u het toestel initialiseren om het terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Houd terwijl het toestel aan staat de knoppen (aan/uit (standby)) en (volume) van het toestel tegelijkertijd tenminste 4 seconden ingedrukt om het toestel te initialiseren. Het initialiseren zal enkele tientallen seconden duren. Wanneer het initialiseren is voltooid, zal de (aan/uit (standby)) indicator en de verlichtingsled van het toestel oplichten en zal het toestel aan blijven staan. Omdat alle BLUETOOTH-koppelingeninformatie en netwerkinstellingen worden verwijderd wanneer u het toestel initialiseert, moet u alle instellingen opnieuw uitvoeren.

Istruzioni per l'uso

Speaker dal suono cristallino LSPX-S2



Uso del diffusore

Uso di una connessione BLUETOOTH®
Si può ascoltare la musica dallo smartphone tramite una connessione BLUETOOTH.


Uso di una connessione Wi-Fi
È possibile usare Premi e Riproduci, un servizio di distribuzione di musica online o la funzione DLNA* tramite una connessione Wi-Fi.
*Fare riferimento alla Guida.

Ricarica

Quando si usa l'unità per la prima volta, assicurarsi di caricarla per almeno 1 ora.

1 Collegare il cavo micro-USB e l'adattatore CA USB in dotazione alla presa DC IN 5 V, quindi inserire la spina del cavo di alimentazione CA in una presa a muro.

Quando si inizia a caricare l'unità per la prima volta dopo l'acquisto, l'unità si accende automaticamente e l'indicatore (on/standby) lampeggia lentamente (bianco). Quando la carica è completa, l'indicatore (on/standby) si illumina (bianco).

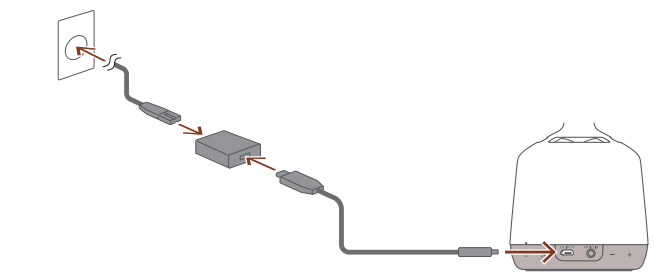


Suggerimento

- Se si inizia a caricare l'unità quando è spenta, l'indicatore (on/standby) si illumina (arancione). Quando la carica è completa, l'indicatore si spegne.
- Quando la batteria ricaricabile è in esaurimento, l'indicatore (on/standby) lampeggia (rosso) e viene emesso un avviso sonoro per indicare che la batteria ricaricabile è in esaurimento. L'unità si spegne automaticamente poco dopo.

Accensione e spegnimento

1 Premere il pulsante (on/standby). L'indicatore (on/standby) lampeggia lentamente (bianco).

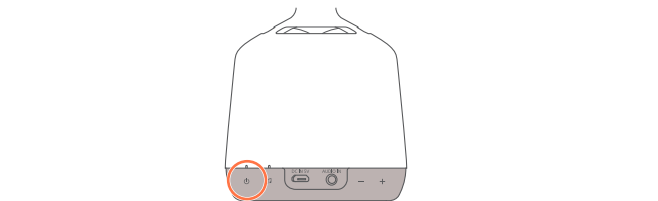

Ascolto di musica dallo smartphone o da un altro dispositivo tramite una connessione BLUETOOTH

Connessione a dispositivi BLUETOOTH


(Selezionare la modalità di connessione tra associazione di tipo A o B. I dispositivi successivi saranno associati nello stesso modo.)

A Associazione e connessione a un dispositivo BLUETOOTH


Si può usare un dispositivo BLUETOOTH da associare all'unità.

1 Tenere premuto il pulsante BLUETOOTH/PAIRING per almeno 2 secondi.

L'unità emetterà un avviso acustico per indicare che è attivato il modo di associazione.

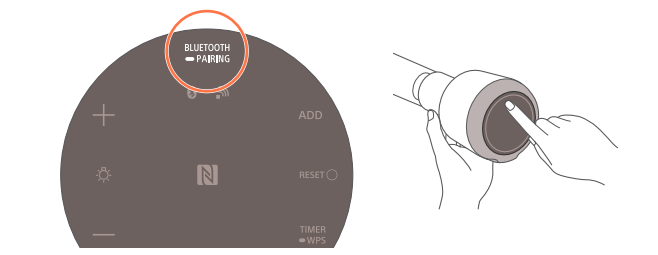

2 Cercare l'unità nel dispositivo BLUETOOTH e selezionare [LSPX-S2].

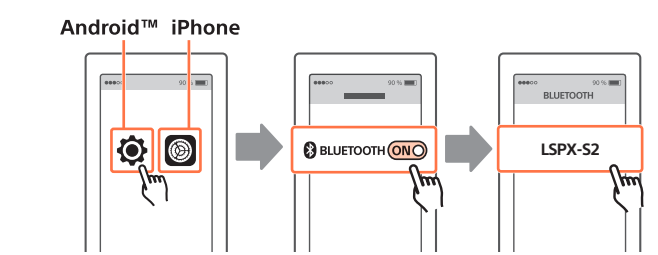


3 Attendere il suono che indica che l'associazione è stata eseguita.

Si illumina anche l'indicatore BLUETOOTH (bianco).
Suggerimento
Se l'indicatore smette di lampeggiare durante l'operazione, ricominciare dal passaggio 1.

B Connessione One-touch (NFC) a un dispositivo BLUETOOTH


Anche quando l'unità è spenta, è possibile associarla e connetterla semplicemente appoggiando lo smartphone sull'unità.

1 Sbloccare lo schermo del dispositivo BLUETOOTH e posizionarlo a contatto con l'area contrassegnata da N sulla base dell'unità.

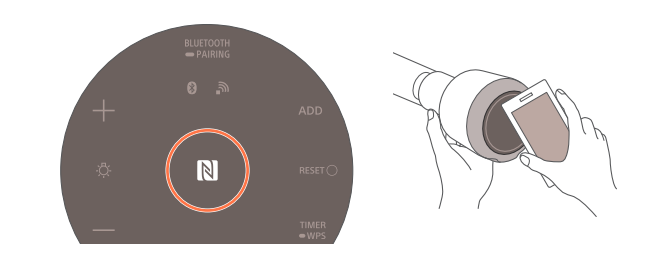

2 Seguire le istruzioni su schermo per connettere il dispositivo, quindi attendere il suono che indica che l'associazione è stata eseguita.

Si illumina anche l'indicatore BLUETOOTH (bianco).

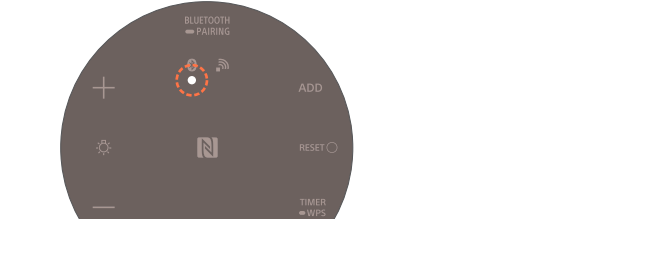

Disconnessione tramite One-touch

Toccare nuovamente l'area contrassegnata da N con il dispositivo.

Se non è possibile stabilire una connessione

- Avvicinare lentamente il dispositivo BLUETOOTH all'area contrassegnata da N.
- Se il dispositivo BLUETOOTH è inserito in una custodia, rimuoverlo da quest'ultima.


Ascolto di musica

1 Avviare la riproduzione di musica sul dispositivo BLUETOOTH quindi regolare il volume.

Eseguire innanzitutto la procedura descritta nella sezione "Connessione a dispositivi BLUETOOTH" per connettersi a un dispositivo BLUETOOTH.

2 Regolare il volume premendo i pulsanti +/- (volume).

Tenere premuti i pulsanti per la regolazione rapida.

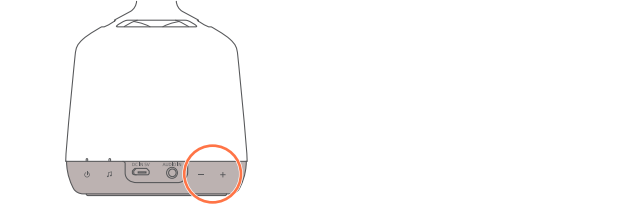

Suggerimento
Se il suono si interrompe, o se si sentono disturbi, è possibile che vi siano interferenze con l'unità.
Spostare l'unità in un altro luogo o portare il dispositivo BLUETOOTH più vicino all'unità.

Ascolto di musica con 2 diffusori (funzione Speaker Add)

Per le istruzioni dettagliate fare riferimento alla Guida.

Ora è possibile riprodurre la musica archiviata nel dispositivo BLUETOOTH.
Per utilizzare un servizio di distribuzione di musica online mentre si è connessi a una rete Wi-Fi, fare riferimento ad "Ascolto di un servizio di distribuzione di musica (Spotify) online tramite una connessione Wi-Fi".


Ascolto di un servizio di distribuzione di musica (Spotify) online tramite una connessione Wi-Fi

Connessione a una rete Wi-Fi (Selezionare la procedura A o B.)


A Connessione a Wi-Fi mediante router Wi-Fi con tasto WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1 Posizionare l'unità vicino al router Wi-Fi quindi accendere l'unità.

2 Tenere premuto il tasto TIMER/WPS sull'unità per circa 2 secondi fino a sentire un cicalino.

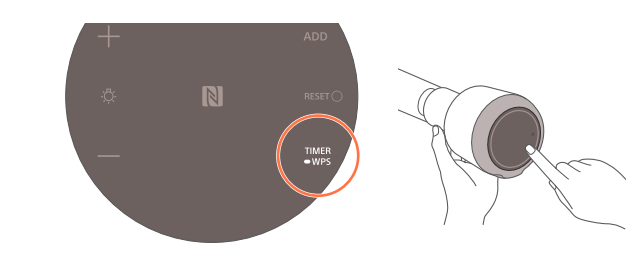

3 Premere il tasto WPS (Wi-Fi Protected Setup™) sul router Wi-Fi entro 90 secondi.

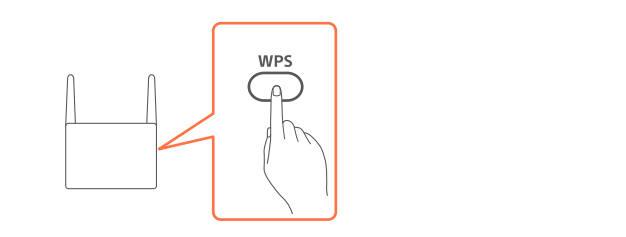


4 Verificare che l'indicatore di rete (bianco) si illumini.

La connessione Wi-Fi è completata.



B Uso dello smartphone per connettersi a una rete Wi-Fi

1 Installare Sony | Music Center sullo smartphone.



2 Connettere lo smartphone al router LAN wireless.

3 Connettere lo smartphone all'unità tramite la tecnologia wireless BLUETOOTH.

Eseguire la procedura descritta in "Connessione a dispositivi BLUETOOTH" per connettersi a un dispositivo BLUETOOTH.

4 Seguire le istruzioni su schermo su Sony | Music Center per connettersi alla rete Wi-Fi.

Per alcuni router LAN sono disponibili più SSID. Impostare lo smartphone e l'unità sullo stesso SSID.

5 Verificare che l'indicatore di rete (bianco) si illumini.

La connessione Wi-Fi è completata.



Uso di un servizio di distribuzione di musica online (Spotify)

È possibile riprodurre musica dall'unità da un servizio di distribuzione di musica online (Spotify). È necessario installare l'app Spotify sullo smartphone ed eseguire la registrazione per usare lo smartphone per ascoltare Spotify (funzione Spotify Connect).

1 Connettere l'unità a una rete Wi-Fi.


2 Avviare Spotify, che deve essere installato su uno smartphone, tablet o computer connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'unità.

Per i dettagli su Spotify, accedere al seguente sito web: www.spotify.com/connect

3 Iniziare a riprodurre musica, quindi selezionare [Devices Available].

4 Selezionare [LSPX-S2] e ascoltare musica dall'unità.

Quando è attivata la funzione Spotify Connect, l'icona di connessione (S) si illumina di verde. Quando la connessione è completata, l'indicatore di rete sulla base dell'unità si illumina di verde.

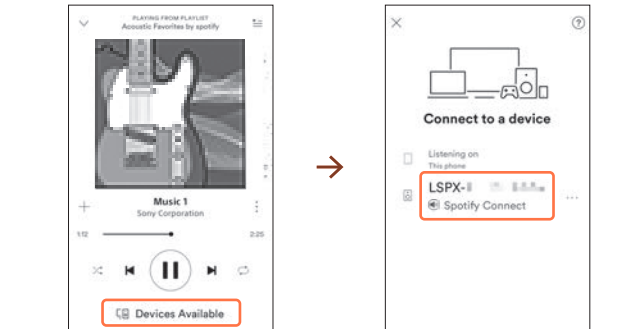

Suggerimento

- Se il suono si interrompe, o se si sentono disturbi, è possibile che vi siano interferenze con l'unità o che il segnale sia debole.
- Controllare che l'unità non sia circondata da elementi in metallo.
- Tenere inoltre l'unità lontana da forni a microonde, altri dispositivi Wi-Fi o dispositivi analoghi.


Nota

- I dettagli dei servizi offerti da Spotify possono variare in base al paese o alla regione.
- Le caratteristiche tecniche dell'app e della schermata sono soggette a modifica senza preavviso.


Uso di Premi e Riproduci per ascoltare musica da un servizio di distribuzione di musica online (Spotify)

Dopo aver usato la funzione Spotify Connect o aver registrato la musica preferita, per ascoltare la musica è sufficiente premere il pulsante (Premi e Riproduci) anche se l'unità non è accesa.

1 Dopo il passaggio 3 di "Uso di un servizio di distribuzione di musica online (Spotify)", premere il pulsante (Premi e Riproduci).
L'indicatore (Premi e Riproduci) (bianco) si illumina.

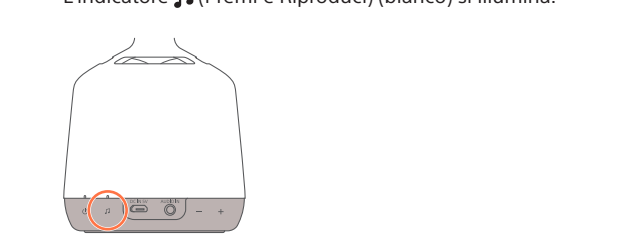

2 Regolare il volume premendo i pulsanti +/- (volume).
Tenere premuti i pulsanti per la regolazione rapida. Si può usare Spotify anche per regolare il volume.

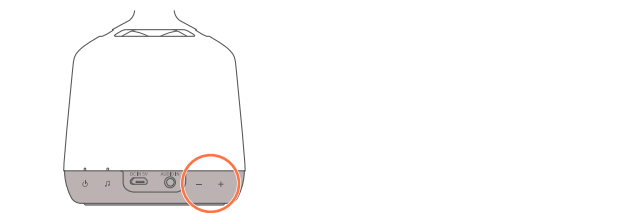

3 Navigare in Sony | Music Center per selezionare la musica da riprodurre quando si utilizza Premi e Riproduci.

- È possibile scegliere tra le opzioni seguenti.
- Ultima musica riprodotta (impostazione predefinita)
- Consiglio dall'Altoparlante suono di vetro
- Musica preferita


Registrazione di Musica preferita

Durante la riproduzione della musica, premere il pulsante (Premi e Riproduci) per circa 2 secondi. Si sentirà un suono di notifica quando la registrazione è completata. L'indicatore (Premi e Riproduci) (bianco) rimane acceso dopo aver lampeggiato diverse volte.

Funzioni varie

Regolazione della luminosità del LED di illuminazione


Premere i pulsanti (LED di illuminazione) +/-.
Tenere premuto un pulsante per la regolazione rapida.

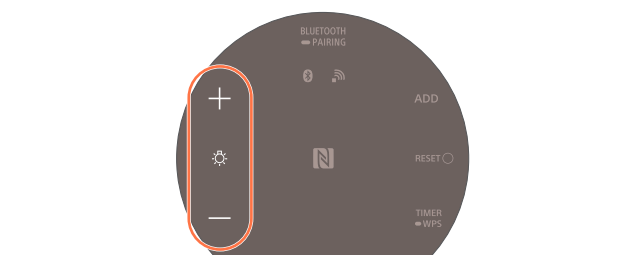

Uso della modalità lume di candela

Tenere premuto il pulsante (on/standby) per circa 2 secondi mentre il diffusore è acceso.

È possibile impostare il LED di illuminazione in modo che risplenda e tremoli come la luce di una candela.

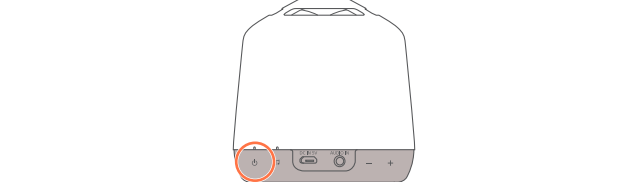

Disattivazione della modalità lume di candela

Tenere premuto di nuovo il pulsante (on/standby) per circa 2 secondi.

Scelta dell'intensità della modalità lume di candela

Mentre la modalità lume di candela è attiva, premere i pulsanti (LED di illuminazione) +/- per selezionare l'intensità preferita tra 2 tipi.

Nota
Non è possibile impostare la luminosità del LED di illuminazione mentre l'unità è in modalità lume di candela, anche se si utilizza Sony | Music Center o si premono i pulsanti (LED di illuminazione) +/- sull'unità. Disattivare prima la modalità lume di candela, quindi impostare la luminosità del LED di illuminazione.

Uso dello Sleep Timer

Premere il pulsante TIMER/WPS.

Un suono indica che lo Sleep Timer è stato impostato e che l'alimentazione si interromperà automaticamente dopo 60 minuti.



Annullamento dello Sleep Timer

Premere nuovamente il pulsante TIMER/WPS. Un suono indica che il lo Sleep Timer è stato annullato.

Suggerimento
Si può utilizzare Sony | Music Center per impostare la durata del timer.

Ascolto di musica da un dispositivo esterno

1 Collegare un dispositivo audio portatile, o un dispositivo analogo, alla presa AUDIO IN.

Utilizzare un cavo di collegamento disponibile in commercio (da mini stereo ↔ mini stereo, senza resistenza).

2 Avviare la riproduzione sul dispositivo collegato.

Suggerimento
Per ascoltare musica da un dispositivo BLUETOOTH con il cavo di collegamento ancora inserito nella presa AUDIO IN, premere il pulsante BLUETOOTH/PAIRING sulla base dell'unità, oppure usare Sony | Music Center per passare dal dispositivo BLUETOOTH a quello che si desidera utilizzare per la riproduzione. Se il volume è basso, regolare il volume sull'unità e sul dispositivo audio collegato.

Uso di Sony | Music Center per configurare le impostazioni dettagliate

Sony | Music Center è un'app che permette di utilizzare i dispositivi audio Sony compatibili con Sony | Music Center dallo smartphone.

Funzioni che utilizzano Sony | Music Center oltre a quelle presentate in questo documento

- Impostazioni per la funzione Wireless Multi-Room
- Impostazioni per la funzione Wireless Stereo
- Impostazioni per la funzione Speaker Add
- Impostazioni per la funzione Amplificatore bassi
- Impostazioni per Standby di rete

Download

Cercare "Sony Music Center" in Google Play (Play Store) o nell'App Store ed eseguire il download.
Per i dettagli fare riferimento alla pagina della guida di Sony | Music Center.

<http://www.sony.net/smcqa/>




Nota

Le operazioni che si possono eseguire con Sony | Music Center dipendono dal dispositivo audio. Le caratteristiche tecniche dell'app sono soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni nella Guida

Consultare la Guida per suggerimenti di facile comprensione sulla risoluzione dei problemi. Utilizzare un computer o uno smartphone per accedervi.

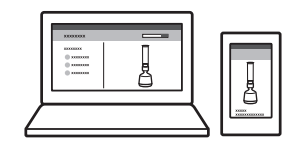

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_z/



Risoluzione dei problemi

Per i dettagli, fare riferimento a "Risoluzione dei problemi" nella Guida. Alcuni problemi si possono risolvere ricaricando l'unità.

Carica dell'apparecchio

Se l'alimentazione non si accende o non si è utilizzata l'unità per un lungo periodo di tempo, collegare saldamente il cavo micro USB e l'adattatore CA USB, entrambi in dotazione, alla presa DC IN 5 V, inserire l'adattatore USB CA in una presa a muro e quindi ricaricare l'unità per almeno 1 ora prima di accendere l'alimentazione. A eccezione di alcuni casi, non è possibile caricare l'unità collegandola al terminale USB di un computer.

Funzione di Standby automatico

Quando sono trascorsi circa 15 minuti nelle seguenti condizioni, l'unità si spegne automaticamente. Non si tratta di un malfunzionamento. La funzione Standby automatico è attiva al momento dell'acquisto. È anche possibile attivare o disattivare la funzione Standby automatico dal menu delle impostazioni di Sony | Music Center.

- L'unità non è in uso.
- La musica (audio) non è riprodotta da un dispositivo collegato tramite tecnologia wireless BLUETOOTH.
- La musica (audio) di un dispositivo audio collegato alla presa AUDIO IN non viene riprodotta, oppure l'uscita della musica (audio) di un dispositivo audio è molto debole.

Controllo delle impostazioni della connessione Wi-Fi

Se l'indicatore (Premi e Riproduci) lampeggia con luce rossa e viene emesso un avviso sonoro quando si preme il pulsante (Premi e Riproduci), le cause potrebbero essere le seguenti.

- La funzione Spotify Connect non è mai stata utilizzata prima.
- L'unità non è connessa alla rete Wi-Fi.


Seguire la procedura descritta in "Connessione a una rete Wi-Fi" ed eseguire di nuovo la configurazione.

Riproduzione di musica con una connessione BLUETOOTH dopo aver riprodotto musica con una connessione Wi-Fi

Accertarsi che l'indicatore BLUETOOTH sulla base dell'unità non sia spento.
Se l'indicatore BLUETOOTH è spento, premere il pulsante BLUETOOTH/PAIRING sulla base dell'unità e verificare che l'indicatore BLUETOOTH si illumini.

Reset dell'unità

Se l'unità non funziona correttamente, il reset può risolvere alcuni problemi. Per resettare l'unità, utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio uno spillo, per premere il pulsante RESET. Quando l'adattatore CA USB non è collegato, premere il pulsante RESET, quindi premere il pulsante (on/standby) per almeno 3 secondi per accendere l'unità.

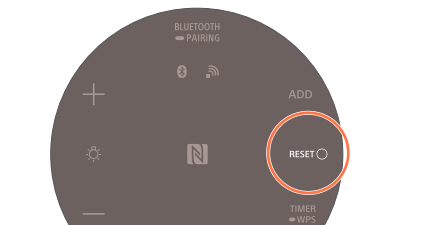

Riavvio dell'unità

Se l'indicatore (on/standby) dell'unità lampeggia con luce rossa significa che l'unità è in modalità protetta. Attendere qualche istante, quindi premere di nuovo il pulsante (on/standby) per accendere l'alimentazione. Se il problema persiste anche dopo aver riacceso l'alimentazione, rivolgersi al concessionario Sony di zona.

Inizializzazione dell'unità

Se sono stati controllati tutti gli elementi rilevanti in "Risoluzione dei problemi" e l'unità ancora non funziona normalmente, o se la configurazione non è riuscita, inizializzare l'unità per ripristinare i valori predefiniti.
Con l'unità accesa, tenere premuto il pulsante (on/standby) e il pulsante (volume) contemporaneamente per almeno 4 secondi per inizializzare l'unità.
L'inizializzazione richiede qualche decina di secondi. Quando l'inizializzazione è completata, l'indicatore (on/standby) dell'unità e il LED di illuminazione si accendono e l'alimentazione rimane accesa. Dal momento che quando si inizializza l'unità tutte le informazioni di associazione BLUETOOTH e le impostazioni di rete vengono eliminate, è necessario configurare di nuovo tutte le impostazioni.