



## Hauskoja hetkiä kaiuttimen parissa


**BLUETOOTH®-yhteyden käyttäminen**  
 Voit nauttia musiikista älypuhelimellasi BLUETOOTH-yhteyden kautta.

**Wi-Fi-yhteyden käyttäminen**  
 Voit kokea hauskoja hetkiä käyttämällä Paina & toista -toimintoa, verkossa toimivaa musiikin jakelupalvelua tai DLNA-toimintoa\* Wi-Fi-yhteyden kautta.  
 \* Lue käyttöopas.

## Lataaminen

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, varmista, että lataat sitä vähintään 1 tunnin ajan.

**1** Liitä mukana toimitetut mikro-USB-kaapeli ja USB-verkko-laite DC IN 5 V -jakkiliittimeen ja kytkä sitten virtajohto pistorasiaan.  
 Kun aloitat laitteen lataamisen ensimmäisen kerran sen hankinnan jälkeen, laite kytkeytyy automaattisesti päälle ja (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) välkkyi hitaasti. Kun lataus on valmis, (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) syytty.

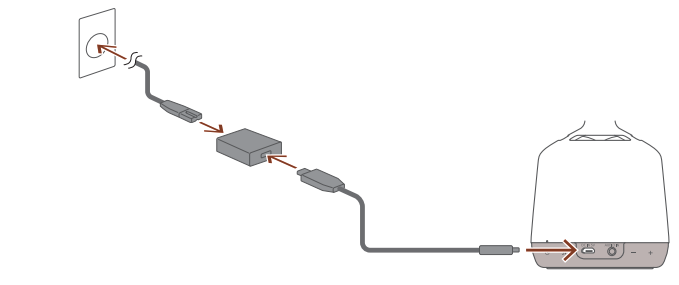

**Vihje**  
 • Jos aloitat laitteen latauksen sen ollessa pois päältä, (päällä/valmius) -merkkivalo (oranssi) syytty. Kun lataus on valmis, merkkivalo sammuu.  
 • Kun uudelleenladattavan akun varaus on alhainen, (päällä/valmius) -merkkivalo (punainen) välkkyi ja merkkiäni ilmaisee, että uudelleenladattavan akun varaus on alhainen. Laite sammuu automaattisesti hetken kuluttua.

## Virran kytkeminen päälle/pois

**1** Paina (päällä/valmius) -painiketta.  
 (päällä/valmius) -merkkivalo (valkoinen) välkkyi hitaasti.

## Musiikin kuunteleminen älypuhelimelta tai muulta laitteelta BLUETOOTH-yhteyden kautta


### Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

(Valitse, miten yhteys muodostetaan parinmuodostusyypistä **A** tai **B**. Myöhempien laitteiden kanssa muodostetaan pari samalla tavalla.)


### **A** Parin ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen

Voit käyttää BLUETOOTH-laitetta muodostaaksesi parin sen ja tämän laitteen välille.

**1** Paina ja pidä alhaalla BLUETOOTH/PAIRING -painiketta noin 2 sekunnin ajan.  
 Laitteesta kuuluu ääni ilmaisee siirtymisen parinmuodostustilaan.

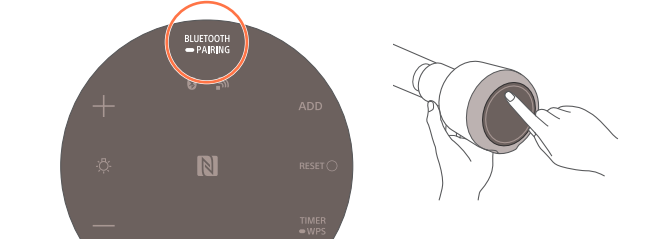

**2** Etsi laite BLUETOOTH-laitteesta ja valitse [LSPX-S2].

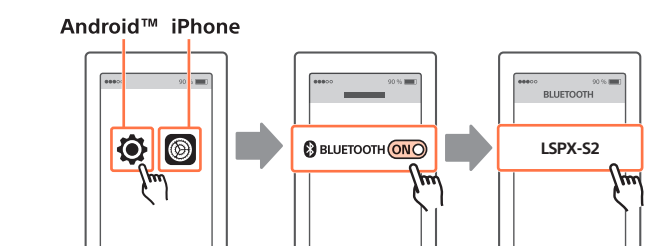


**3** Odota merkkiääntä, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

Myös BLUETOOTH-merkkivalo (valkoinen) syytty.  
**Vihje**  
 Jos merkkivalo lakkaa välkymästä kesken kaiken, aloita uudelleen vaiheesta 1.

### **B** Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen käyttämällä yhden kosketuksen yhteyttä (NFC)


Vaikka laite olisi kytketty pois päältä, voit muodostaa parin ja yhteyden yksinkertaisesti koskettamalla älypuhelimtasi laitteeseen.

**1** Avaa BLUETOOTH-laitteesi näytön lukitus ja kosketa sillä laitteen alaosaan olevaa N-merkkittyä aluetta.

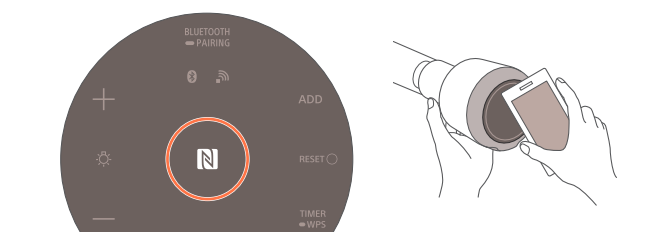

**2** Noudata näytön ohjeita muodostaaksesi yhteyden laitteeseen ja odota sitten merkkiääntä, joka ilmaisee parinmuodostuksen onnistuneen.

Myös BLUETOOTH-merkkivalo (valkoinen) syytty.

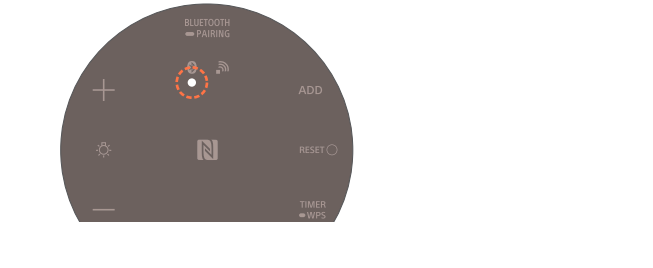

Yhteyden katkaiseminen yhdellä kosketuksella  
 Kosketa laitteella uudelleen N-merkkittyä aluetta.

Jos yhteyttä ei voida muodostaa  
 • Vie BLUETOOTH-laite hitaasti N-merkityn alueen yli.  
 • Jos BLUETOOTH-laite on kotelossa, poista se kotelosta.


## Musiikin kuunteleminen

**1** Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja säädä äänenvoimakkuus.

Tee ensin menettely "Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin" -ohjeiden mukaan muodostaaksesi yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

**2** Säädä äänenvoimakkuus painamalla +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Pidä painikkeita painettuina nopeaa säätöä varten.

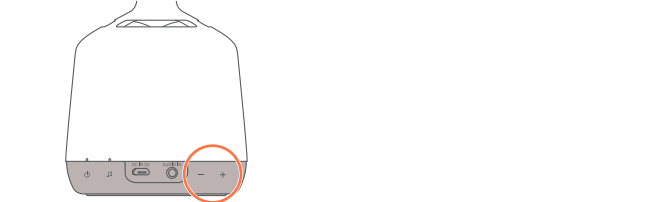

**Vihje**  
 Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, laitteessa voi esiintyä häiriötä. Siirrä laite toiseen paikkaan tai tuo BLUETOOTH-laite lähemmäksi laitetta.

### Musiikin kuunteleminen 2 kaiuttimella (Speaker Add -toiminto)

Saat tarkemmat ohjeet lukemalla käyttöoppaan.

Nyt voit toistaa BLUETOOTH-laitteella olevaa musiikkia. Voit käyttää verkossa toimivaa musiikin jakelupalvelua Wi-Fi-yhteyden kautta, kun luet "Musiikin jakelupalvelu (Spotify) kuunteleminen verkossa Wi-Fi-yhteyden kautta".


## Musiikin jakelupalvelun (Spotify) kuunteleminen verkossa Wi-Fi-yhteyden kautta

### Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon (Valitse menettelyksi joko **A** tai **B**.)


### **A** Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon käyttäen Wi-Fi-reitittintä, jossa on Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painike

**1** Aseta laite Wi-Fi-reitittimen lähelle ja kytkä laite päälle.

**2** Paina ja pidä alhaalla laitteen TIMER/WPS-painiketta noin 2 sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen.

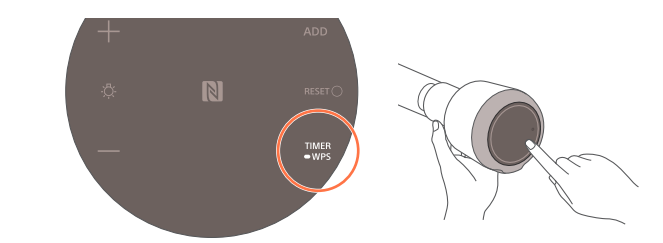


**3** Paina Wi-Fi-reitittimen Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) -painiketta 90 sekunnin kuluessa.

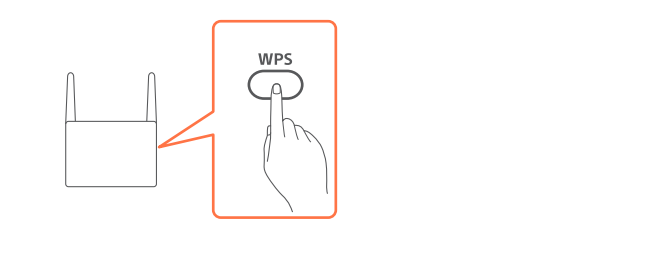

**4** Varmista, että verkon merkkivalo (valkoinen) syytty.

Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

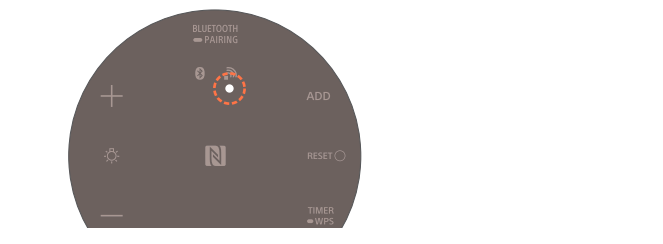

### **B** Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon älypuhelimien avulla

**1** Asenna Sony | Music Center älypuhelimieesi.

Etsi "Sony Music Center" käyttämällä joko Google Play™ (Play Store)- tai App Store -sovellusta.

**2** Muodosta yhteys älypuhelimien ja langattoman LAN-reitittimen välille.

**3** Muodosta yhteys älypuhelimien ja laitteen välille langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla.


Tee menettely "Yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin" -ohjeiden mukaan muodostaaksesi yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.

**4** Noudata näytölle tulevia ohjeita Sony | Music Center -palvelussa muodostaaksesi Wi-Fi-yhteyden.

Joissain langattomissa LAN-reitittimissä on useita SSID-tunnuksia.  
 Valitse älypuhelimelle ja laitteelle sama SSID.

**5** Varmista, että verkon merkkivalo (valkoinen) syytty.

Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

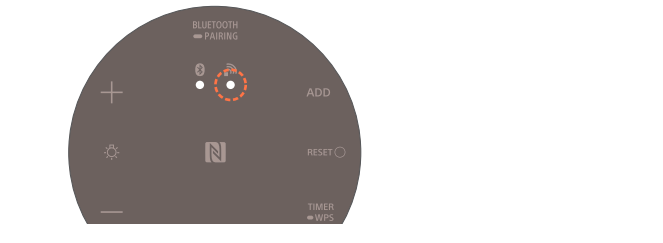

### Verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) käyttäminen

Voit toistaa musiikkia laitteen kautta käyttämällä verkossa toimivaa musiikin jakelupalvelua (Spotify). Sinun on asennettava Spotify-sovellus älypuhelimieesi ja rekisteröidyttävä jäseneksi voidaksesi käyttää Spotify-palvelua (Spotify Connect -toimintoa) älypuhelimieesi avulla.

**1** Muodosta yhteys laitteen ja Wi-Fi-verkon välille.

**2** Käynnistä Spotify, joka on asennettu laitteen kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon yhdistettyyn älypuhelimeen, taulutietokoneeseen tai tietokoneeseen.

Saat lisätietoja Spotifystä seuraavalta verkkosivustolta. [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

**3** Aloita musiikin toistaminen ja valitse sitten [Devices Available].

**4** Valitse [LSPX-S2] ja kuuntele musiikkia laitteesta.  
 Kun Spotify Connect -toiminto on otettu käyttöön, yhteyden kuvakkeeseen ( ) syytty vihreä valo. Kun yhteys on muodostettu, laitteen alaosaan olevaan verkon merkkivaloon syytty vihreä valo.



**Vihje**  
 • Jos ääni keskeytyy tai jos kuulet kohinaa, laitteessa voi esiintyä häiriötä tai signaali voi olla heikko.  
 • Varmista, ettei laitteen ympärillä ole metallia.  
 • Pidä laite lisäksi poissa mikroaaltouunien, muiden Wi-Fi-laitteiden sekä muiden vastaavien laitteiden lähetytiläistä.

**Huomautus**  
 • Spotifyn tarjoamien palveluiden tiedot voivat vaihdella asuinmaasi tai -alueesi mukaan.  
 • Pidätämme oikeuden muuttaa sovelluksen teknisiä tietoja ja näytön ulkoasuja ilman ennakkoilmoitusta.

### Paina & toista -toiminnon käyttäminen musiikin kuuntelemista varten verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) kautta

Kun olet käyttänyt Spotify Connect -toimintoa tai rekisteröinyt suosikkimusiikkisi, voit nauttia musiikista yksinkertaisesti painamalla (Paina & toista) -painiketta, vaikka laite ei olisi päällä.

**1** Kun olet vaiheessa 3, eli "Verkossa toimivan musiikin jakelupalvelun (Spotify) käyttö", paina (Paina & toista) -painiketta.

(Paina & toista) -merkkivalo (valkoinen) syytty.



**2** Säädä äänenvoimakkuutta painamalla +/- (äänenvoimakkuus) -painikkeita.

Pidä painikkeita painettuina nopeaa säätöä varten. Voit myös säätää äänenvoimakkuutta Spotifyn kautta.



**3** Siirry Sony | Music Center -palveluun ja valitse musiikki, jota toistetaan käyttäessäsi Paina & toista -toimintoa.

Voit valita seuraavista.  
 • Viimeksi toistettu musiikki (oletusasetus)  
 • Lasikaiuttimen suosittelema  
 • Suosikkimusiikki


### Suosikkimusiikkisi rekisteröiminen

Paina musiikin toiston aikana (Paina & toista) -painiketta noin 2 sekunnin ajan.  
 Kuulet merkkiäänen, kun rekisteröinti on valmis.  
 (Paina & toista) -merkkivalo (valkoinen) pysyy valaistuna välkyttyään useita kertoja.

## Erlaisia toimintoja

### LED-valon kirkkauden säätäminen


Paina (LED-valo) +/- -painikkeita.  
 Pidä painiketta painettuna nopeaa säätöä varten.

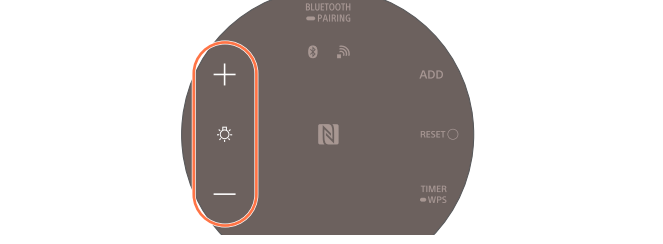

### Kynttilänvalotilasta nauttiminen

Pidä (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan kaiuttimien ollessa kytketty päälle.

Voit asettaa LED-valon loistamaan ja säihkymään kynttilänvalon tavoin.

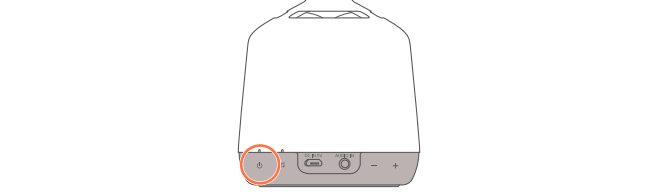

Kynttilänvalotilan kytkeminen pois päältä  
 Pidä vielä kerran (päällä/valmius) -painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan.


### Kynttilänvalotilan voimakkuuden valitseminen

Kun kynttilänvalotila on päällä, paina (LED-valo) +/- -painikkeita valitaksesi haluamasi voimakkuuden 2 tyypin välillä.

**Huomautus**  
 Et voi asettaa LED-valon kirkkautta laitteen ollessa kynttilänvalotilassa, vaikka käyttäisit Sony | Music Center -palvelua tai painaisit laitteen (LED-valo) +/- -painikkeita. Kytke ensin kynttilänvalotila pois päältä ja aseta sitten LED-valon kirkkaus.

### Uniajastimen käyttäminen

Paina TIMER/WPS -painiketta.  
 Äänimerkki ilmaisee, että uniajastin on asetettu, ja virta katkaistaan automaattisesti 60 minuutin kuluttua.

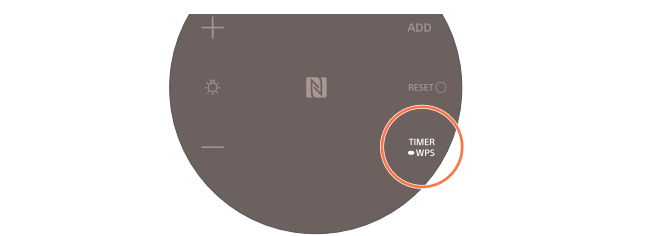

### Uniajastimen peruuttaminen

Paina TIMER/WPS -painiketta uudelleen. Äänimerkki ilmaisee, että uniajastin on peruttu.

**Vihje**  
 Voit asettaa ajastimen keston myös Sony | Music Center -palvelussa.

### Musiikin kuunteleminen ulkoisesta laitteesta

**1** Liitä kannettava audiolaitte tai vastaava laite AUDIO IN -liitäntään.  
 Käytä kaupista saatavaa liitäntäjohtoa (stereomini ↔ stereomini, ilman vastusta).

**2** Käynnistä toisto liitettyltä laitteelta.

**Vihje**  
 Saat musiikin kuulumaan BLUETOOTH-laitteesta liitäntäjohdon ollessa edelleen kytketty AUDIO IN -liitäntään painamalla joko laitteen alaosaan sijaitsevaa BLUETOOTH/PAIRING -painiketta tai vaihtamalla Sony | Music Center -palvelussa BLUETOOTH-laitteen siihen, jota haluat käyttää toistoa varten. Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä sekä laitteen että yhdistetyn audiolaitteen äänenvoimakkuutta.

### Yksityiskohtaisten asetusten tekeminen Sony | Music Center -palvelun avulla

Sony | Music Center on sovellus, joka on tarkoitettu Sony | Music Center -palvelun kanssa yhteensopivien Sony-audiolaitteiden käyttämiseen älypuhelimien kautta.

Muut kuin tässä asiakirjassa kuvatut ominaisuudet, joihin käytetään Sony | Music Center -palvelua


- Asetukset Wireless Multi-Room -toimintoa varten
- Asetukset Wireless Stereo -toimintoa varten
- Asetukset Speaker Add -toimintoa varten
- Asetukset Bassboost -toimintoa varten
- Asetukset Verkon valmiustila -toimintoa varten

### Lataaminen


Etsi "Sony Music Center" -palvelu Google Play (Play Store)- tai App Store -kaupasta ja lataa se. Saat lisätietoja lukemalla Sony | Music Center -ohjesivun. <http://www.sony.net/smcqa/>



**Huomautus**  
 Sony | Music Center -palvelussa suoritettavat toiminnot voivat vaihdella audiolaitteen mukaan. Pidätämme oikeuden muuttaa sovelluksen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

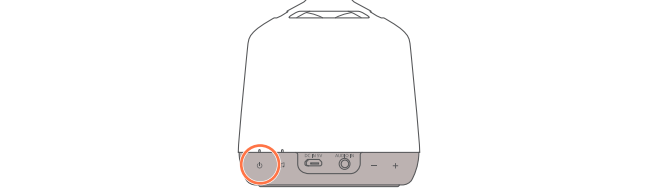

**Käyttöoppaan tiedot**  
 Katso lisää helpottajaisia viannmäärittäviä käyttöoppaasta. Siirry sen osoitteeseen tietokoneella tai älypuhelimella.

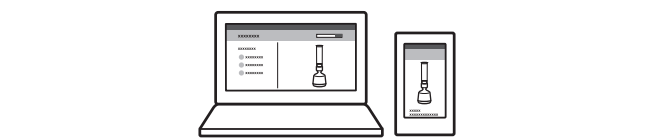

[http://rd1.sony.net/help/speaker/lsp-x-s2/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/lsp-x-s2/h_zz/)



### Vianmäärittäminen

Saat lisätietoja lukemalla "Vianmäärittäminen" -kohdan käyttöoppaasta. Ongelmat saattavat myös ratketa, kun lataat laitteen.

### Laitteen lataaminen

Jos virta ei kytkeydy päälle tai jos et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, kiinnitä mukana toimitetut mikro-USB-kaapeli ja USB-verkko-laite tukevasti DC IN 5 V -liitäntään, liitä USB-verkko-laite pistorasiaan ja lataa laitetta vähintään 1 tunnin ajan ennen kuin kytket virran päälle.  
 Joitakin tapauksia lukuun ottamatta et voi ladata laitetta liittämällä sen tietokoneen USB-liitäntään.

### Autom valmiustila -toiminto

Kun noin 15 minuuttia on kulunut seuraavien olosuhteiden vallitessa, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tämä ei ole toimintahäiriö. Autom valmiustila -toiminto on päällä laitteen ostoehdellä. Voit kytkeä Autom valmiustila -toiminnon päälle ja pois päältä asetusvalikosta Sony | Music Center -palvelussa.  
 • Laite ei ole käytössä.  
 • Musiikkia (ääntä) ei toisteta laitteella, joka on yhdistetty langattoman BLUETOOTH-teknologian avulla.  
 • Musiikkia (ääntä) ei toisteta AUDIO IN -liitäntään liitetyt audiolaitteita tai musiikki (ääni) kuuluu audiolaitteelta erittäin heikosti.

### Wi-Fi-yhteyden asetusten tarkastaminen


Jos (Paina & toista) -merkkivalo välkkyi punaisena ja kuulet vihreestä kertovan merkkiään, kun painat (Paina & toista) -painiketta, kyseessä voi olla jokin seuraavista tilanteista.  
 • Et ole koskaan aikaisemmin käyttänyt Spotify Connect -toimintoa.  
 • Laitteella ei ole Wi-Fi-yhteyttä.  
 Noudata menettelyä kohdassa "Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon" ja tee asetukset uudelleen.

Musiikin toistaminen BLUETOOTH-yhteyden kautta sen jälkeen, kun olet toistanut musiikkia Wi-Fi-yhteyden kautta

Varmista, että tämän laitteen alaosaan oleva BLUETOOTH-merkkivalo ei ole sammunut.  
 Jos BLUETOOTH-merkkivalo on sammunut, paina laitteen alaosaan olevaa BLUETOOTH/+ -PAIRING -painiketta ja varmista, että BLUETOOTH-merkkivalo syytty.

### Laitteen asetusten palauttaminen

Kun laite ei toimi kunnolla, sen asetusten palauttaminen voi ratkaista joitakin ongelmia. Palauta laitteen asetukset painamalla RESET-painiketta neulalla tai vastaavalla teräväkärkisellä esineellä. Kun USB-verkko-laite ei ole liitettynä, paina RESET-painiketta ja paina sitten (päällä/valmius) -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan kytkäksesi laitteen päälle.

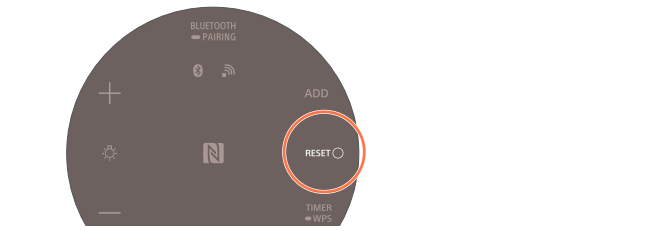

### Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laitteen (päällä/valmius) -merkkivalo välkkyi punaisena, laite on suojaustilassa. Odota hetki ja paina sitten (päällä/valmius) -painiketta uudelleen kytkäksesi virran päälle.  
 Jos ongelma jatkuu vielä sen jälkeen, kun virta on kytketty uudelleen päälle, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjäsi.

### Laitteen alustaminen

Jos olet tarkastanut kaikki asianmukaiset seikat "Vianmäärittäminen" -kohdasta eikä laite edelleenkaan toimi normaalisti tai jos asetusten tekeminen ei onnistunut, palauta oletusasetukset alustamalla laite. Kun laitteen virta on kytketty päälle, alusta laite pitämällä laitteen (päällä/valmius) -painiketta ja (äänenvoimakkuus) -painiketta painettuina samanaikaisesti vähintään 4 sekunnin ajan. Alustus kestää kymmeniä sekunteja. Kun alustus on valmis, laitteen (päällä/valmius) -merkkivalo ja LED-valo syyttyvät, ja virta pysyy kytkettyä.  
 Koska kaikki BLUETOOTH-parinmuodostustiedot ja verkkoasetukset poistetaan laitteen alustuksen yhteydessä, kaikki asetukset on tehtävä uudelleen.





### Instruções de operação

Altifalante som de vidro  
LSPX-S2

### Divertir-se com o seu altifalante

**Utilizar uma ligação por BLUETOOTH®**  
Pode desfrutar de ouvir música no seu smartphone através de uma ligação por BLUETOOTH.

**Utilizar uma ligação Wi-Fi**  
Pode divertir-se utilizando o Push & Play, um serviço de distribuição de música online, ou a função DLNA\* através de uma ligação Wi-Fi.  
\*Consulte o Guia de ajuda.

### Ouvir música no seu smartphone ou outro dispositivo através de uma ligação por BLUETOOTH


#### Ligar a dispositivos BLUETOOTH

(Escolha como pretende ligar entre o tipo de emparelhamento **A** ou **B**. Posteriormente, todos os dispositivos são emparelhados da mesma forma.)


### A Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

Pode operar um dispositivo BLUETOOTH de modo a emparelhá-lo com a unidade.

- 1 Prima e mantenha premido o botão **BLUETOOTH/PAIRING** durante cerca de 2 segundos.  
A unidade emite um som para indicar que entrou no modo de emparelhamento.

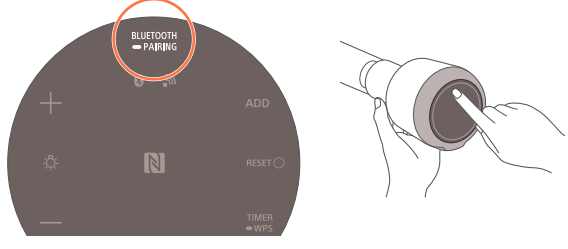

- 2 Procure a unidade no dispositivo BLUETOOTH e selecione [LSPX-S2].

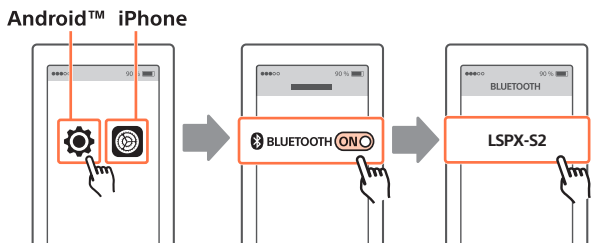


- 3 Esteja atento ao som que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.  
O indicador BLUETOOTH (branco) também se acende.  
**Sugestão**  
Se o indicador parar de piscar durante a operação, comece de novo a partir do passo 1.

### B Ligar a um dispositivo BLUETOOTH utilizando um toque (NFC)

Mesmo quando a unidade estiver desligada, pode emparelhar e ligar simplesmente tocando com o seu smartphone na unidade.

- 1 Desbloqueie o ecrã no seu dispositivo BLUETOOTH e toque-lhe com a parte marcada com N na parte inferior da unidade.

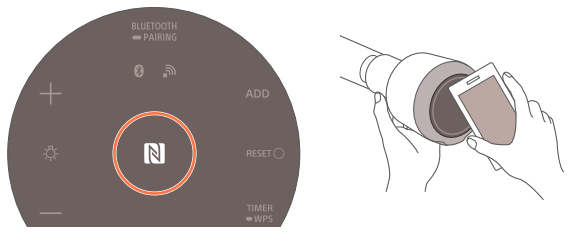

- 2 Siga as instruções no ecrã para ligar o dispositivo e, em seguida, esteja atento ao som que indica que o emparelhamento foi bem-sucedido.  
O indicador BLUETOOTH (branco) também se acende.




### Carregar

Quando utilizar a unidade pela primeira vez, certifique-se de que a carrega durante pelo menos 1 hora.

- 1 Ligue o cabo micro USB fornecido e o transformador de CA USB fornecido à tomada DC IN 5 V e, em seguida, ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada de parede.

Quando começar a carregar a unidade pela primeira vez após a compra, a unidade liga-se automaticamente e o indicador (ligar/espera) (branco) pisca lentamente. Terminado o carregamento, o indicador (ligar/espera) (branco) acende-se.

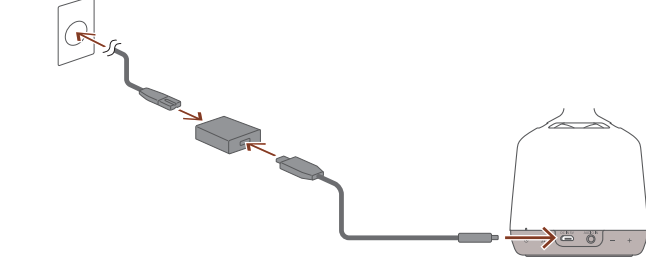


#### Sugestão

- Se começar a carregar a unidade enquanto estiver desligada, o indicador (ligar/espera) (laranja) acende-se. Terminado o carregamento, o indicador apaga-se.
- Quando a bateria recarregável tiver pouca carga, o indicador (ligar/espera) (vermelho) pisca e soa um alerta para o avisar de que a bateria recarregável está com pouca carga. Após um breve período de tempo, a unidade desliga-se automaticamente.

### Ligar/Desligar a alimentação

- 1 Prima o botão (ligar/espera).

O indicador (ligar/espera) (branco) pisca lentamente.

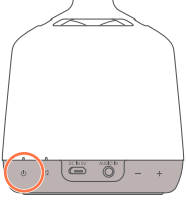

### Desligar através de um toque

Toque novamente na parte marcada com N com o dispositivo.

### Se não conseguir estabelecer uma ligação

- Mova lentamente o dispositivo BLUETOOTH por cima da parte marcada com N.
- Se o dispositivo BLUETOOTH estiver numa caixa, retire-o da caixa.


### Ouvir música

- 1 Comece a reproduzir música no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.

Primeiro, execute o procedimento descrito em "Ligar a dispositivos BLUETOOTH" para ligar a um dispositivo BLUETOOTH.

- 2 Ajuste o volume premindo os botões +/-(volume).

Prima e mantenha premidos os botões para ajustes rápidos.

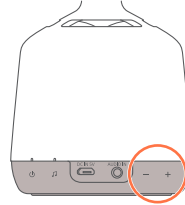

#### Sugestão

Se o som for interrompido ou se houver ruído estático, a unidade poderá estar a sofrer interferências. Desloque a unidade para outra localização ou aproxime o dispositivo BLUETOOTH da unidade.

### Ouvir música com 2 altifalantes (função Speaker Add)

Para mais instruções, consulte o Guia de Ajuda.

Agora, pode reproduzir a música que está no dispositivo BLUETOOTH. Para desfrutar de um serviço de distribuição de música online enquanto estiver ligado ao Wi-Fi, consulte "Escutar um serviço de distribuição de música (Spotify) online através de uma ligação Wi-Fi".


### Escutar um serviço de distribuição de música (Spotify) online através de uma ligação Wi-Fi

#### Ligar a uma rede Wi-Fi (Escolha o procedimento A ou B.)


### A Ligar ao Wi-Fi através de um router Wi-Fi que tenha um botão Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- 1 Coloque a unidade próximo do router Wi-Fi e, em seguida, ligue a unidade.

- 2 Prima e mantenha premido o botão **TIMER/WPS** da unidade durante cerca de 2 segundos até ouvir sinais sonoros.

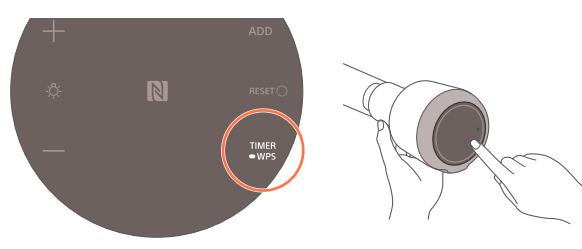

- 3 Prima o botão **Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)** do router Wi-Fi num prazo de 90 segundos.

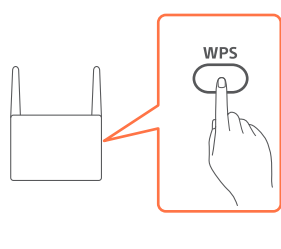


- 4 Confirme que o indicador da rede (branco) se acende.  
A ligação Wi-Fi está concluída.



### B Utilizar o smartphone para ligar a uma rede Wi-Fi

- 1 Instale o Sony | Music Center no seu smartphone.



- 2 Ligue o smartphone ao router de rede local sem fios.

- 3 Ligue o smartphone à unidade através da tecnologia sem fios BLUETOOTH.

Execute o procedimento descrito em "Ligar a dispositivos BLUETOOTH" para ligar a um dispositivo BLUETOOTH.

- 4 Siga as instruções no ecrã, no Sony | Music Center, para ligar ao Wi-Fi.

Alguns routers de rede local sem fios têm vários SSIDs. Defina o smartphone e a unidade com o mesmo SSID.

- 5 Confirme que o indicador da rede (branco) se acende.

A ligação Wi-Fi está concluída.



### Desfrutar de um serviço de distribuição de música online (Spotify)

Pode reproduzir música através da unidade a partir de um serviço de distribuição de música online (Spotify). Tem de instalar a aplicação Spotify no seu smartphone e concluir o registo de adesão para poder desfrutar do Spotify (função Spotify Connect) no smartphone.

- 1 Ligue a unidade a uma rede Wi-Fi.


- 2 Inicie o Spotify, que está instalado no smartphone, tablet ou computador ligado à mesma rede Wi-Fi que a unidade.

Para mais informações sobre o Spotify, aceda ao seguinte Web site: [www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

- 3 Comece a reproduzir música e, em seguida, seleccione [Devices Available].

- 4 Seleccione [LSPX-S2] e desfrute da música emitida pela unidade.

Quando a função Spotify Connect estiver ativada, o ícone de ligação ( ) acende-se a verde. Concluída a ligação, o indicador de rede na parte inferior da unidade acende-se a verde.

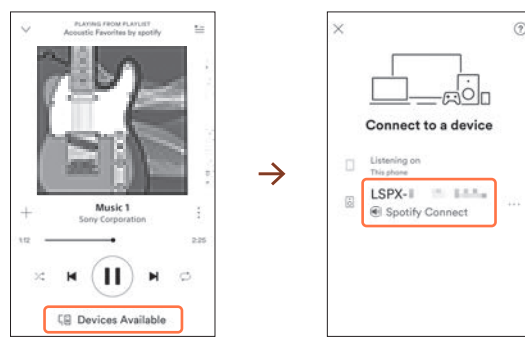

#### Sugestão

- Se o som for interrompido ou se houver ruído estático, a unidade poderá estar a sofrer interferências ou o sinal poderá estar fraco.
- Certifique-se de que a unidade não está rodeada de metal.
- Além disso, mantenha a unidade afastada de fornos de micro-ondas, outros dispositivos Wi-Fi ou dispositivos semelhantes.

#### Nota


- Os detalhes dos serviços oferecidos pelo Spotify poderão diferir, consoante o seu país ou região.
- As especificações para a aplicação e para os designs dos ecrãs estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Utilizar o Push & Play para desfrutar de música a partir de um serviço de distribuição de música online (Spotify)

Depois de utilizar a função Spotify Connect ou de registar a sua música favorita, pode desfrutar da música simplesmente premindo o botão (Push & Play), mesmo que a unidade não esteja ligada.


- 1 Depois de chegar ao passo 3 de "Desfrutar de um serviço de distribuição de música online (Spotify)", prima o botão (Push & Play).

O indicador (Push & Play) (branco) acende-se.

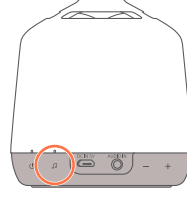

- 2 Ajuste o volume premindo os botões +/-(volume).

Prima e mantenha premidos os botões para ajustes rápidos. Também pode utilizar o Spotify para ajustar o volume.

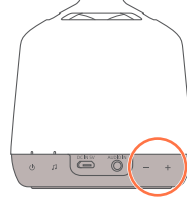

- 3 Navegue no Sony | Music Center e seleccione a música a reproduzir quando utilizar o Push & Play.

- Pode seleccionar entre as seguintes opções:
- Última música reproduzida (predefinição)
  - Recomendação da coluna de som em vidro
  - Música favorita

### Registar a sua música favorita


Ao reproduzir música, prima o botão (Push & Play) durante cerca de 2 segundos. Ouve um som de notificação quando o registo estiver concluído. O indicador (Push & Play) (branco) permanece acivo depois de piscar várias vezes.

### Várias funções

#### Ajustar a luminosidade do LED de iluminação

Prima os botões +/- do (LED de iluminação).


Prima e mantenha premido um botão para ajustes rápidos.

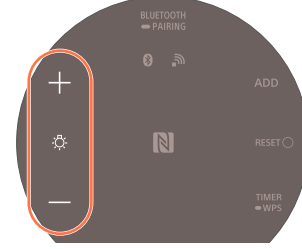

#### Desfrutar do Modo de Luz de Vela

Prima e mantenha premido o botão (ligar/espera) durante cerca de 2 segundos enquanto o altifalante estiver ligado.

Pode definir o LED de iluminação de modo a que brilhe e cintile como a luz de uma vela.

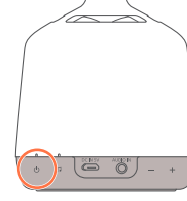

### Desligar o Modo de Luz de Vela

Mais uma vez, prima e mantenha premido o botão (ligar/espera) durante cerca de 2 segundos.

### Escolher a intensidade do Modo de Luz de Vela

Com o modo de luz de vela ligado, prima os botões +/- do (LED de iluminação) para seleccionar a intensidade que gosta mais entre os 2 tipos.


#### Nota

Não pode definir a luminosidade do LED de iluminação com a unidade no modo de luz de vela, mesmo que utilize o Sony | Music Center ou prima os botões +/- do (LED de iluminação). Desligue primeiro o modo de luz de vela e, em seguida, defina a luminosidade do LED de iluminação.

### Utilizar o sleep timer

Prima o botão **TIMER/WPS**.

Um som indica que o sleep timer foi definido e a alimentação desliga-se automaticamente após 60 minutos.

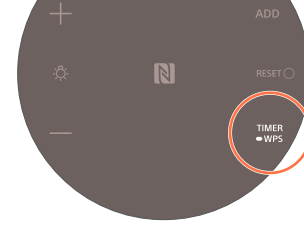

### Cancelar o sleep timer

Prima novamente o botão **TIMER/WPS**. Um som indica que o sleep timer foi cancelado.

#### Sugestão

Também pode utilizar o Sony | Music Center para definir a duração do temporizador.

### Ouvir música a partir de um dispositivo externo

- 1 Ligue um dispositivo de áudio portátil à tomada **AUDIO IN**.

Utilize um cabo de ligação disponível no mercado (mini estéreo ↔ mini estéreo, sem resistência).

- 2 Inicie a reprodução no dispositivo ligado.

#### Sugestão

Para emitir música de um dispositivo BLUETOOTH com o cabo de ligação ainda na tomada **AUDIO IN**, prima o botão **BLUETOOTH/PAIRING** na parte inferior da unidade ou utilize o Sony | Music Center para mudar o dispositivo BLUETOOTH para aquele que pretende utilizar para reproduzir música.

Se o volume estiver baixo, ajuste-o tanto para a unidade como para o dispositivo de áudio ligado.

### Utilizar o Sony | Music Center para definições detalhadas

O Sony | Music Center é uma aplicação para utilizar dispositivos de áudio da Sony compatíveis com o Sony | Music Center a partir do seu smartphone.

Funcionalidades que utilizam o Sony | Music Center além das apresentadas neste documento

- Definições para a função **Wireless Multi-Room**
- Definições para a função **Wireless Stereo**
- Definições para a função **Speaker Add**
- Definições para a função **Realce dos graves**
- Definições para **Espera de rede**

### Como transferir

Procure "Sony Music Center" no Google Play (Play Store) ou na App Store e transfira-o. Para mais informações, consulte a página de ajuda do Sony | Music Center.

<http://www.sony.net/smcqa/>



#### Nota

As operações que o Sony | Music Center pode realizar variam consoante o dispositivo de áudio. As especificações para a aplicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Informações do Guia de Ajuda

Consulte o Guia de Ajuda para obter sugestões de resolução de problemas mais fáceis de entender. Utilize um computador ou um smartphone para aceder.



[http://rd1.sony.net/help/speaker/lsp-x-s2/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/lsp-x-s2/h_zz/)



### Resolução de problemas

Para mais informações, consulte a secção "Resolução de problemas" no Guia de Ajuda. Também poderá resolver problemas carregando a unidade.

### Carregar a unidade

Se a corrente não se ligar ou se não tiver utilizado a unidade há muito tempo, ligue o cabo micro USB fornecido e o transformador de CA USB fornecido à tomada DC IN 5 V, ligue o transformador de CA USB a uma tomada de parede e, em seguida, carregue a unidade pelo menos 1 hora antes de ligar a corrente. Com a exceção de alguns casos, não pode carregar a unidade ligando a unidade ao terminal USB de um computador.

### Função Espera Auto

Passados cerca de 15 minutos nestas condições, a unidade desliga-se automaticamente. Não se trata de uma avaria. A função Espera Auto está definida como ligada no momento da compra. Pode ligar e desligar a função Espera Auto no menu definições no Sony | Music Center.

- A unidade não está a ser utilizada.
- A música (áudio) não está a ser reproduzida por um dispositivo ligado através da tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- A música (áudio) de um dispositivo de áudio ligado à tomada **AUDIO IN** não está a ser reproduzida ou a saída de música (áudio) de um dispositivo de áudio é bastante fraca.

### Verificar as definições da ligação Wi-Fi

Se o indicador (Push & Play) piscar a vermelho e soar um alerta de erro quando premir o botão (Push & Play), considere as seguintes situações:

- Nunca utilizou a função Spotify Connect.
  - A unidade não está ligada ao Wi-Fi.
- Siga o procedimento descrito em "Ligar a uma rede Wi-Fi" e determine novamente as definições.

Reproduzir música utilizando uma ligação por BLUETOOTH depois de ter reproduzido música utilizando uma ligação Wi-Fi

Certifique-se de que o indicador BLUETOOTH na parte inferior desta unidade não está apagado. Se o indicador BLUETOOTH estiver apagado, prima o botão BLUETOOTH/PAIRING na parte inferior da unidade e confirme que o indicador BLUETOOTH se acende.

### Redefinir a unidade

Quando a unidade não estiver a funcionar bem, redefini-la poderá resolver alguns problemas. Para redefinir a unidade, utilize um objeto pontiagudo, como um alfinete, para premir o botão RESET. Com o transformador de CA USB ainda desligado, prima o botão RESET e, em seguida, prima o botão (ligar/espera) durante pelo menos 3 segundos para ligar a unidade.



### Reiniciar a unidade

Se o indicador (ligar/espera) da unidade estiver a piscar a vermelho, a unidade está no modo de proteção. Aguarde um pouco e, em seguida, prima novamente o botão (ligar/espera) para ligar a corrente.

Se o problema persistir, mesmo depois de ter ligado novamente a corrente, contacte o revendedor Sony mais próximo.

### Inicializar a unidade

Se verificou todos os itens relevantes na secção "Resolução de problemas" e a unidade continua a não funcionar normalmente, ou se a configuração falhou, inicialize a unidade para repor as predefinições. Quando a unidade estiver ligada, prima e mantenha premido o botão (ligar/espera) e o botão (volume) da unidade ao mesmo tempo durante pelo menos 4 segundos para inicializar a unidade. A inicialização demora dezenas de segundos. Concluída a inicialização, o indicador (ligar/espera) da unidade e o LED de iluminação acendem-se e a corrente permanece ligada. Dado que todas as informações de emparelhamento por BLUETOOTH e as definições de rede são eliminadas quando inicializar a unidade, tem de redefinir novamente todas as definições.