



使用說明書

玻璃共振揚聲器  
LSPX-S2



4-748-323-71(1)

使用揚聲器享受更多樂趣



**使用BLUETOOTH®連接**  
透過BLUETOOTH連接方式，您可以在智慧型手機上欣賞音樂。




**使用Wi-Fi連接**  
透過Wi-Fi連接，您可使用即推即播及線上音樂發布服務充分享受樂趣。

充電

第一次使用本裝置時，務必充電至少1個小時。

1 將隨附的micro USB纜線及隨附的USB交流電轉換器連接至DC IN 5 V插孔，然後將USB交流電轉換器插入電源插座。

在購買後第一次為本裝置進行充電時，本裝置會自動開啟且⏻（開啟/待機）指示燈（白色）會緩慢閃爍。充電完成時，⏻（開啟/待機）指示燈（白色）會亮起。

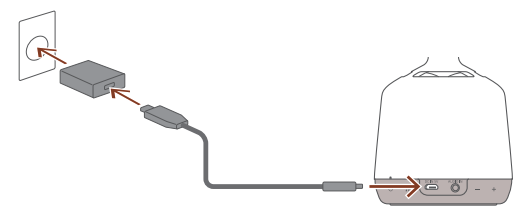


提示

- 如果在本裝置關閉時進行充電，⏻（開啟/待機）指示燈（橘色）會亮起。充電完成時，指示燈會熄滅。
- 當充電電池的電量不足時，⏻（開啟/待機）指示燈（紅色）會閃爍，並且會發出警示音，提醒您充電電池電量不足。本裝置不久即會自動關閉電源。

開啟/關閉電源

1 按下⏻（開啟/待機）按鈕。

⏻（開啟/待機）指示燈（白色）會緩慢閃爍。

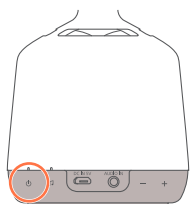

透過BLUETOOTH連接從智慧型手機或其他裝置聆聽音樂

■ 與BLUETOOTH裝置進行連接


（從 **A** 或 **B** 配對類型選擇連接方式。後續裝置會以相同方式配對。）

**A** 與BLUETOOTH裝置進行配對及連接


您可讓BLUETOOTH裝置與本裝置進行配對。

1 按住BLUETOOTH/PAIRING按鈕大約2秒。

本裝置將會發出提示音，表示已進入配對模式。

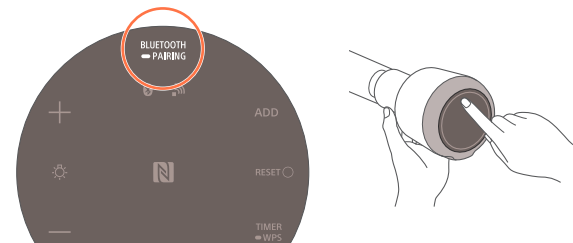

2 從BLUETOOTH裝置偵測本裝置，然後選擇[LSPX-S2]。

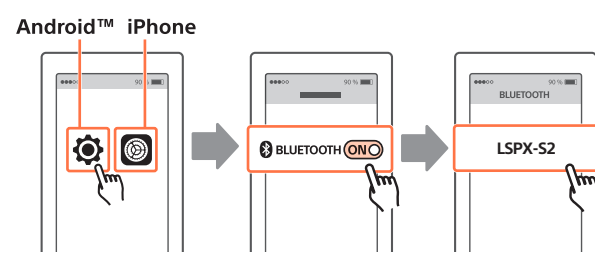

3 確定有聽見成功配對的提示音。

BLUETOOTH指示燈（白色）會同時亮起。


提示

如果指示燈在操作期間停止閃爍，請從步驟1重新執行。

**B** 透過單觸（NFC）與BLUETOOTH裝置連接


即使本裝置關閉電源，只要將智慧型手機與本裝置相互碰觸，就能配對及連接。

1 解除鎖定BLUETOOTH裝置的螢幕，將其觸碰揚聲器底部的N標記區域。

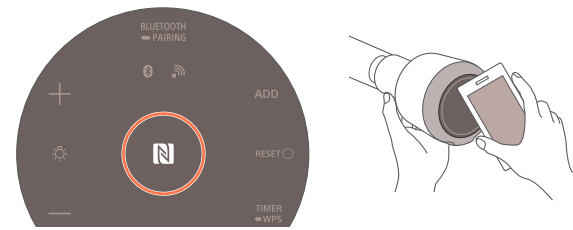

2 依照螢幕上的指示連接裝置，然後確定聽見成功配對的提示音。

BLUETOOTH指示燈（白色）會同時亮起。

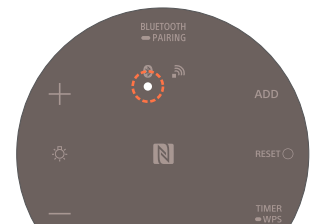

透過單觸中斷連接

再次將裝置觸碰N標記區域。

如果無法建立連線

- 將BLUETOOTH裝置慢慢移動到N標記區域上。
- 如果BLUETOOTH裝置放在保護套內，請從保護套內取出。


■ 聆聽音樂

1 開始在BLUETOOTH裝置上播放音樂，並調整音量。

首先，執行“與BLUETOOTH裝置進行連接”中的程序，以連接到BLUETOOTH裝置。

2 按下+/-（音量）按鈕調整音量。

按住按鈕可快速調整。

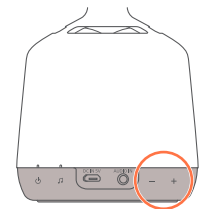

提示

如果聲音中斷，或出現靜電雜訊，本裝置可能受到干擾。請將本裝置移到其他位置，或將BLUETOOTH裝置移到本裝置附近。

■ 用2個揚聲器聆聽音樂（Speaker Add功能）

如需詳細說明，請參閱說明指南。

現在，您可播放BLUETOOTH裝置中的音樂。若要在連接Wi-Fi時聆聽線上音樂發布服務，請參閱“透過Wi-Fi連接聆聽線上音樂發布服務（Spotify）。”

透過Wi-Fi連接聆聽線上音樂發布服務（Spotify）


■ 連接至Wi-Fi網路

（選擇程序 **A** 或 **B**。）


**A** 透過具有Wi-Fi Protected Setup™（WPS）按鈕的Wi-Fi路由器連接至Wi-Fi

1 將本裝置放在Wi-Fi路由器附近，然後開啟本裝置的電源。

2 按住本裝置的TIMER/WPS按鈕大約2秒，直到聽見嗶聲。

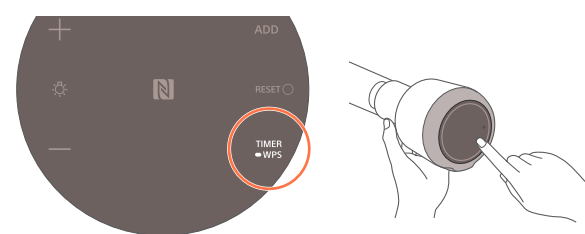


3 在90秒內按下Wi-Fi路由器的Wi-Fi Protected Setup™（WPS）按鈕。

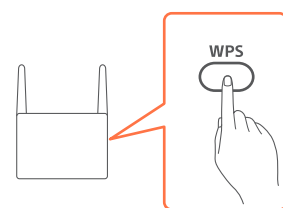


4 確認網路指示燈（白色）亮起。

Wi-Fi連接到此完成。

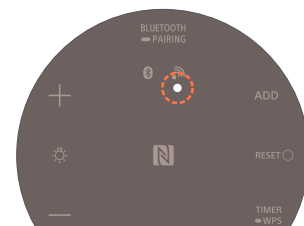

**B** 使用智慧型手機連接至Wi-Fi網路

1 在智慧型手機上安裝Sony | Music Center。



2 將智慧型手機連接至無線LAN路由器。

3 透過BLUETOOTH無線技術連接智慧型手機與本裝置。

執行“與BLUETOOTH裝置進行連接”中的程序，以連接到BLUETOOTH裝置。

4 在Sony | Music Center上依照螢幕上的指示連接至Wi-Fi。

某些無線LAN路由器具有多個SSID。將智慧型手機與本裝置設為相同SSID。

5 確認網路指示燈（白色）亮起。

Wi-Fi連接到此完成。



■ 享受線上音樂發布服務（Spotify）

您可透過本裝置播放線上音樂發布服務（Spotify）的音樂。您必須在智慧型手機上安裝Spotify應用程式並完成會員註冊，才能使用智慧型手機享受Spotify帶來的音樂（Spotify Connect功能）。

1 將本裝置連接至Wi-Fi網路。

2 在與本裝置連接至相同Wi-Fi的智慧型手機、平板電腦或一般電腦上，啟動已安裝的Spotify。

如需Spotify的詳細資訊，請瀏覽以下網站。  
[www.spotify.com/connect](http://www.spotify.com/connect)

3 開始播放音樂，然後選擇[Devices Available]。

4 選擇[LSPX-S2]並從本裝置聆聽音樂。

啟用Spotify Connect功能時，連線圖示（📶）會亮起綠色。完成連線時，本裝置底部的網路指示燈會亮起綠色。



提示

- 如果聲音中斷，或出現靜電雜訊，本裝置可能受到干擾或收訊不佳。
- 確定本裝置周圍沒有金屬物體。
- 此外，請確保本裝置遠離微波爐、其他Wi-Fi裝置或任何類似裝置。

注意事項


- Spotify所提供的服務細節可能根據所在國家或地區而有所不同。
- 應用程式的規格及畫面設計若有變更，恕不另行通知。

## ■ 使用即推即播享受線上音樂發布服務（Spotify）的音樂

在使用Spotify Connect功能或登錄您最喜愛的音樂後，即使本裝置未開啟電源，只要按下🎵（即推即播）按鈕，就能輕鬆享受好音樂。


### 1 在執行“享受線上音樂發布服務（Spotify）”的步驟3後，按下🎵（即推即播）按鈕。

🎵（即推即播）指示燈（白色）會亮起。

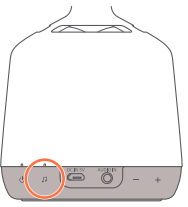

### 2 按下+/-（音量）按鈕調整音量。

按住按鈕可快速調整。  
您也可以使用Spotify調整音量。

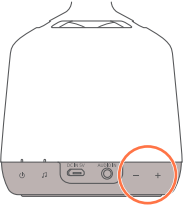

### 3 瀏覽Sony | Music Center，並選擇要在使用即推即播時播放的音樂。

您可選擇以下項目。

- 上次播放的音樂（預設設定）
- 由Glass音效喇叭建議
- 最愛的音樂

## 登錄最愛的音樂

在播放音樂時，按下🎵（即推即播）按鈕大約2秒。  
登錄完成時，您將會聽見通知音。


🎵（即推即播）指示燈（白色）會在閃爍幾次後保持亮起。

## 各種功能

### ■ 調整照明LED的亮度

按下☼（照明LED）+/- 按鈕。


按住按鈕可快速調整。

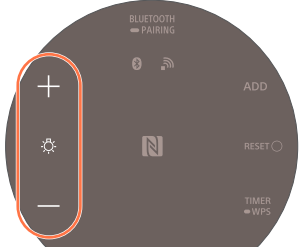

### ■ 享受燭光模式

揚聲器開啟時，按住⏻（開啟/待機）按鈕大約2秒。

您可設定照明LED，營造仿若燭光搖曳的效果。

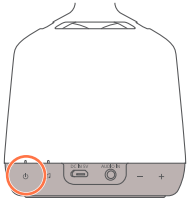

## 關閉燭光模式

再次按住⏻（開啟/待機）按鈕大約2秒。

### ■ 選擇燭光模式的亮度

當燭光模式開啟時，按下☼（照明LED）+/- 按鈕以選擇您最喜歡的亮度（共2種選擇）。

#### 注意事項

當本裝置處於燭光模式時，即使用Sony | Music Center或按下本裝置的☼（照明LED）+/- 按鈕，也無法設定照明LED的亮度。請先關閉燭光模式，然後再設定照明LED的亮度。

### ■ 使用睡眠定時器

按TIMER/■ WPS按鈕。

聲音表示已設定睡眠定時器，60分鐘後電源會自動關閉。



## 取消睡眠定時器

再按一次TIMER/■ WPS按鈕。聲音表示已取消睡眠定時器。

#### 提示

您也可以使用Sony | Music Center來設定定時器的期間。

### ■ 聆聽外接裝置中的音樂

### 1 將可攜式音訊裝置或類似裝置連接至AUDIO IN插孔。

使用市售的連接線（立體聲迷你 ↔ 立體聲迷你，無電阻）。

### 2 開始在連接的裝置上播放。

#### 提示

若要在連接線保持插入AUDIO IN插孔的情況下從BLUETOOTH裝置輸出音樂，請按下本裝置底部的BLUETOOTH/■ PAIRING按鈕或使用Sony | Music Center將BLUETOOTH裝置切換至您要用於播放的裝置。

如果音量太低，可以在本裝置或連接的音訊裝置上調整音量。

### ■ 使用Sony | Music Center進行詳細設定

Sony | Music Center應用程式可讓您從智慧型手機操作任何支援Sony | Music Center的Sony音訊裝置。

## 本文件未說明的Sony | Music Center功能

- Wireless Multi-Room功能的設定
- Wireless Stereo功能的設定
- Speaker Add功能的設定
- 低音加強功能的設定
- 網路待命的設定

## 如何下載

在Google Play（Play Store）或App Store中搜尋“Sony Music Center”並下載。

如需詳細資訊，請參閱Sony | Music Center的說明頁面。

<http://www.sony.net/smcqa/>



#### 注意事項

Sony | Music Center可執行的操作因音訊裝置而異。應用程式的規格若有變更，恕不另行通知。

### ■ 說明指南資訊

關於更多簡單易明的疑難排解祕訣，請參閱說明指南。使用電腦或智慧型手機存取。



[http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/)



### ■ 疑難排解

如需詳細資訊，請參閱說明指南中的“疑難排解”。您也可以透過充電本裝置來解決問題。

## 對本裝置充電

如果電源沒有開啟或長時間未使用本裝置，請將隨附的micro USB纜線及隨附的USB交流電轉換器確實連接至DC IN 5 V插孔、將USB交流電轉換器插入電源插座，並充電至少1個小時，然後再開啟電源。

除非在特定情況下，否則您無法透過將本裝置連接至電腦的USB端子來為本裝置充電。

## 自動待機功能

在下列情況下經過大約15分鐘後，本裝置會自動關閉電源。這並非故障。在您購入本裝置時，自動待機功能預設為開啟狀態。您可在Sony | Music Center的設定選單中開啟及關閉自動待機功能。

- 本裝置目前未使用。
- 目前沒有使用透過BLUETOOTH無線技術連接的裝置播放音樂（音訊）。
- 連接至AUDIO IN插孔的音訊裝置目前沒有播放音樂（音訊），或音訊裝置的音樂（音訊）輸出非常微弱。

## 檢查Wi-Fi連接的設定

當您按下🎵（即推即播）按鈕時，如果🎵（即推即播）指示燈閃爍紅色且發出錯誤警示音，請注意下列情況。

- 您從未使用過Spotify Connect功能。
- 本裝置未連接至Wi-Fi。

請依照“連接至Wi-Fi網路”下方的程序並重新執行設定。

## 在使用Wi-Fi連接播放音樂後使用BLUETOOTH連接播放音樂

確定本裝置底部的BLUETOOTH指示燈沒有熄滅。  
如果BLUETOOTH指示燈熄滅，請按下本裝置底部的BLUETOOTH/■ PAIRING按鈕，並確認BLUETOOTH指示燈亮起。

## 重設本裝置

本裝置運作不正常時，重設可能會解決一些問題。若要重設本裝置，請使用針等尖頭物體按下RESET按鈕。

在未連接USB交流電轉換器的情況下，按下RESET按鈕，再按下⏻（開啟/待機）按鈕至少3秒，即可開啟本裝置電源。



## 重新啟動本裝置

如果本裝置的⏻（開啟/待機）指示燈閃爍紅色，表示本裝置處於保護模式。請稍候片刻，然後再次按下⏻（開啟/待機）按鈕開啟電源。  
如果重新開啟電源後仍無法解決問題，請聯絡最近的Sony經銷商。

## 初始化本裝置

如果檢查“疑難排解”中的所有相關項目後本裝置仍無法正常運作，或是發生設定失敗情況，請初始化本裝置，使其恢復為預設值。  
當本裝置開啟電源時，同時按住本裝置的⏻（開啟/待機）按鈕和—（音量）按鈕至少4秒，即可初始化本裝置。

初始化程序大約需要幾十秒的時間。初始化完成時，本裝置的⏻（開啟/待機）指示燈和照明LED燈及電源會保持開啟。

由於初始化本裝置時會刪除所有BLUETOOTH配對資訊及網路設定，因此您必須重新執行所有設定。