




電視


參考指南

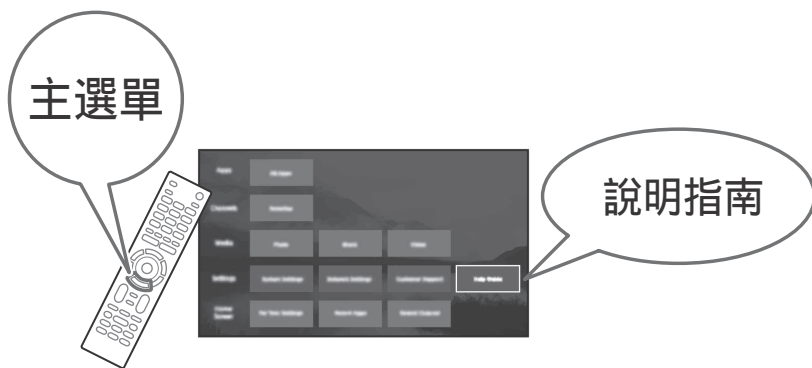

客戶支援與聯絡方式：

<http://www.sony-asia.com/support>

BRAVIA

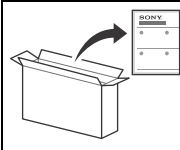

要安裝電視底座，請參閱安裝指南。

目錄

安全資訊	4
零件與控制鍵	5
控制鍵與指示燈	5
使用遙控器	6
遙控器零件說明	6
連接圖	8
將電視機安裝至牆上	10
使用選購的壁掛式支架	10
拆除電視底座	11
故障排除	13
故障與解決方案	13
規格	13

簡介

感謝您購買這項 Sony 產品。
使用電視機之前，請詳讀本手冊，並保留下來以便將來參考。

註

- 使用電視機之前，請閱讀“安全資訊”（第 4 頁）。
- 有關其他安全資訊，請閱讀隨附的安全資訊。
- 本電視機的使用說明書內含關於“將電視機安裝至牆上”的說明。
- 安裝指南和本說明書中使用的影像和插圖僅作參考並可能與實際產品不同。

說明指南（說明書）

有關詳細資訊，按遙控器上的主選單，然後選擇 [設定] 選單下的 [說明指南]。您也可以從您的 PC 或智慧型手機查看說明指南（本手冊封底提供的資訊）。

識別標籤的位置

電視機型號和電源等級的標籤位於電視機背面。

隨附 AC 電源供應器的型號：

AC 電源供應器型號和系列號的標籤位於 AC 電源供應器底部。

Radio cautions sentence/ 無線電磁波法規

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱：電視

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
配件 (例： 遙控器等)	—	○	○	○	○	○
備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						


安全資訊

安裝 / 設定


為了避免火災、觸電或損壞及（或）受傷等危險，請遵照下列指示來安裝和使用電視機。

安裝

- 應將電視機安裝在易於插拔的 AC 電源插座附近。
- 將電視機放在一個穩定的平面，以防止墜落和引起個人傷害或財產損壞。
- 將電視機安裝在不會被拉動、推動或打翻的位置。
- 安裝電視時，請注意避免電視底座超出電視櫃（未提供）。如果超出您的電視櫃，可能導致您的電視機傾倒，掉落或人身受傷，甚至造成電視機的損壞。

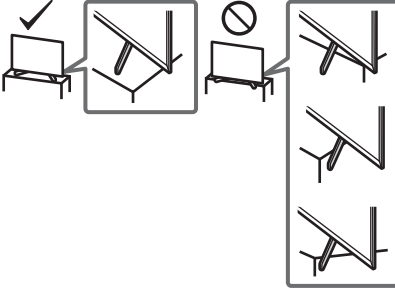


- 僅可由合格的維修人員執行掛壁安裝。
- 為了安全起見，強烈建議您使用 Sony 配件，包括：
 - 壁掛式支架：SU-WL450
- 將壁掛式支架安裝於電視機上時，務必使用隨附於壁掛式支架的螺絲。如圖所示，隨附螺絲的尺寸從壁掛式支架安裝表面起算。螺絲的直徑和長度會因為壁掛式支架的型號而有所不同。使用隨附螺絲以外的螺絲可能會造成電視機內部損壞或掉落等。

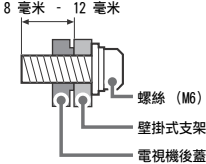

搬動

- 搬動電視機之前，請斷開所有連接的訊號線。
- 運送大型電視機時需要兩到三個人。
- 用手搬動電視機時，請如下圖所示抓握。請勿對液晶面板以及螢幕周圍的框邊施加壓力。
- 當抬起或移動電視機時，要從底部握實。

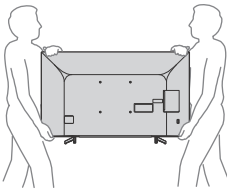


- 搬動電視機時，請勿使其受到搖晃或過度震動。
- 搬動電視機以進行維修或移動時，請使用原有的紙箱和包裝材料進行包裝。


零件與控制鍵

控制鍵與指示燈

KD-65X7000G

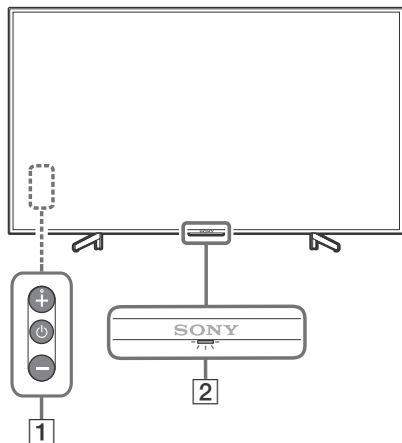

KD-55X7000G / 49X7000G / 43X7000G

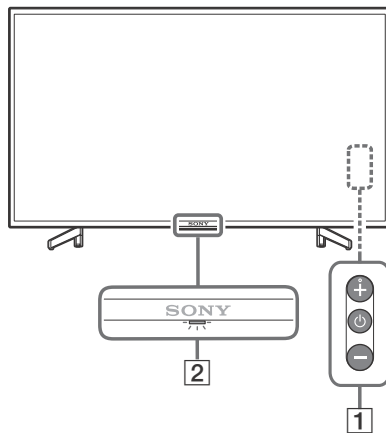

1 电源 / +/-

電視機關機時，
按 电源 可以開啟電源。

當電視機打開時，
按住 电源 關機。

重複按 电源 可變更功能，然後按 + 或 - 按鈕
進行下列操作：

- 調節音量。
- 選擇頻道。
- 選擇電視機的輸入來源。

2 遙控器感應器 * / LED 指示燈

LED 指示器依據電視機的狀態而亮起或閃爍。
有關更多資訊，請參閱說明指南。

* 請勿在感應器附近放置任何物品。


註

- 在拔掉 AC 電源線之前，確保電視機完全關閉。
- 要完全斷開電視機的 AC 電源連接，請將插頭從 AC 電源插座上拔下。
- 當輸入選擇變更至其他輸入時，請等待一會。

使用遙控器

遙控器零件說明

遙控器外形、按鈕的位置、可用性與功能視您的區域 / 國家 / 電視機型號而可能略有不同。

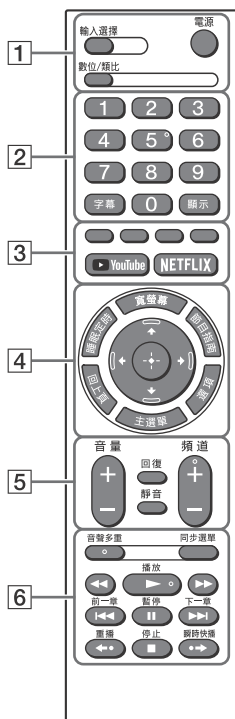

註

- 數字 5、▶、頻道 + 和音響多重按鈕上有觸覺點。操作電視機時請使用觸覺點來作為參考。

1 輸入選擇

顯示和選擇輸入來源。

電源

打開或關閉電視機電源（待機模式）。

數位 / 類比

在數位與類比輸入之間切換。

2 數字按鈕

字幕

打開或關閉字幕（在此功能可用時）。

顯示

顯示資訊。

3 顏色按鈕

屆時執行相應的功能。

YouTube（僅限受限區域 / 國家 / 電視機型號）

開啟“YouTube”線上服務。

NETFLIX（僅限受限區域 / 國家 / 電視機型號）

開啟“NETFLIX”線上服務。

4 寬螢幕

調節螢幕顯示。重複按以選擇所需的寬螢幕模式。

睡眠定時

重複按直到電視機以分鐘顯示（[關]/[15 分鐘]/[30 分鐘]/[45 分鐘]/[60 分鐘]/[90 分鐘]/[120 分鐘]）關電視機前的待機時間。要取消睡眠定時器，重複按**睡眠定時**直到顯示 [關]。

節目指南

顯示數位 EPG（電子節目指南）。

回上頁

回到上一個螢幕。

選項

顯示包含前往某些設定選單的快捷選單列表。列出的選項視當前輸入和內容或有差異。

主選單

顯示電視機主選單。

▲/▼/◀/▶/⊕（十字鍵）

在螢幕選單導航和選擇上。

5 音量 +/-

調節音量。

回復

返回觀看了超過 15 秒的上一頻道或輸入。

靜音

使聲音靜音。再次按一下以恢復聲音。

頻道 +/-

選擇頻道。

6 音聲多重

為當前正在觀看的節目選擇多語言聲源或雙聲道（取決於節目源）。

同步選單

顯示 BRAVIA Sync 選單。有關詳細資訊，按遙控器上的**主選單**，然後選擇 [設定] 選單下的 [說明指南]。

◀◀/ 播放 ▶▶/ 前一章 ◀◀/ 暫停 || / 下一章 ▶▶/ 停止 ■

操作電視機和連接的 BRAVIA Sync 相容裝置上的媒體內容。

該鍵也可以用於播放 VOD（視頻點播）服務。可用性取決於 VOD 服務。

重播 ◀◀/ 瞬時快播 ▶▶


重新播放場景 / 短暫快速前進場景。

連接圖

您可以將多種選購設備連接至電視機。

註

- 端子和標籤視區域 / 國家 / 電視機型號而可能有所不同。

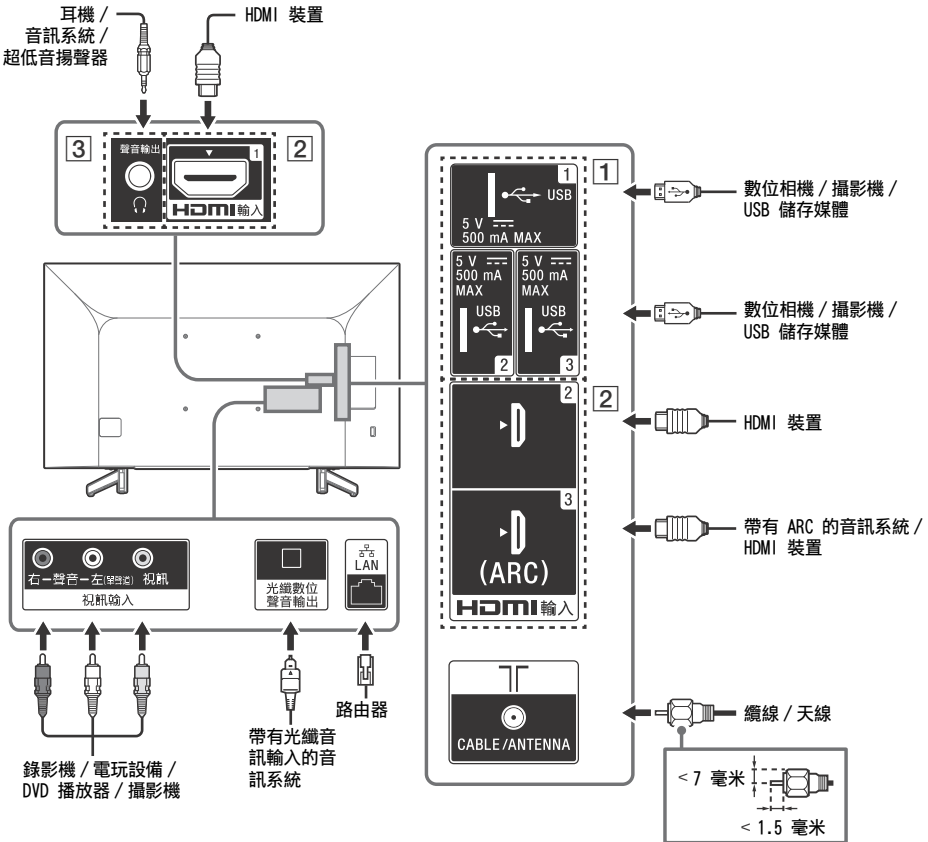


1 USB 1/2/3

- 連接大型 USB 裝置可能會干擾旁邊其他已連接的裝置。
- 連接大型 USB 裝置時，請連接至 USB 1 端子。

2 HDMI 輸入 1/2/3

- HDMI 介面可使用單個訊號線傳輸數位視訊和音訊。

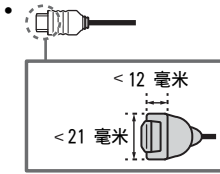


• HDMI 輸入 2/3

若要欣賞高品質 4K 60p 內容，請將優質高速 HDMI 電纜連接到 HDMI 輸入 2/3，並將 [HDMI 訊號格式] 設定為 [增強格式]。有關支援格式的詳情，請參閱本手冊的“規格”（第 13-14 頁）。

• HDMI 輸入 3 ARC (Audio Return Channel)

將您的音訊系統連接至 HDMI 輸入 3 以傳送電視機音訊至您的音訊系統。支援 HDMI ARC 的音訊系統可將視訊傳送至電視機，並透過同一根 HDMI 連接線從電視機接收音訊。如果您的音訊系統不支援 HDMI ARC，必須另外連接光纖數位聲音輸出。



3 聲音輸出 /

- 僅支援 3 極立體聲迷你插孔。
- 如需透過相連設備聆聽電視聲音，請按**主選單**，然後選擇 [系統設定] → [設定] → [AV 設定] → [耳機 / 聲音輸出]，並選擇所需的項目。

將電視機安裝至牆上

使用選購的壁掛式支架

此電視機使用說明書僅提供將電視機安裝到牆上前準備電視機進行壁掛式安裝的步驟。

致客戶：

基於保護產品和安全考量，Sony 強烈建議務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商進行電視機的安裝。請勿試圖自行安裝。

致 Sony 經銷商和承包商：

請在安裝、定期維修和檢查本產品時特別注意安全。

安裝此電視機，尤其是在確定牆壁強度是否能夠支撐電視機重量方面，需要足夠的專業知識。將本產品安裝於牆上的工作務必要委託 Sony 經銷商或經過授權的承包商進行，而且安裝時要特別注意安全。Sony 對因不當操作或不正確安裝所造成的任何損壞或傷害概不負責。

使用壁掛式支架 SU-WL450（未提供）將電視機安裝到牆上。

安裝壁掛式支架時，也請參閱壁掛式支架隨附的使用說明書和安裝指南。

註

- 務必將取下的螺絲放置在安全的地方，讓螺絲遠離兒童。
- 如果電視底座已安裝至電視機，請事先拆下電視底座。請參閱安裝指南並以相反的順序拆下電視底座。
- 當從電視機拆下電視底座時，將電視機擺在覆有厚實軟布的平穩水平面上，螢幕朝下，以免損壞液晶螢幕面。（僅限 KD-49/43X7000G）




有關壁掛式支架安裝的說明，請參閱您電視機型號的產品頁上的安裝訊息（壁掛式支架）。

<http://www.sony-asia.com/support>

拆除電視底座

KD-65X7000G

1 一次卸下電視底座的一邊。當其他人將電視抬起時，用雙手將電視底座扶好。

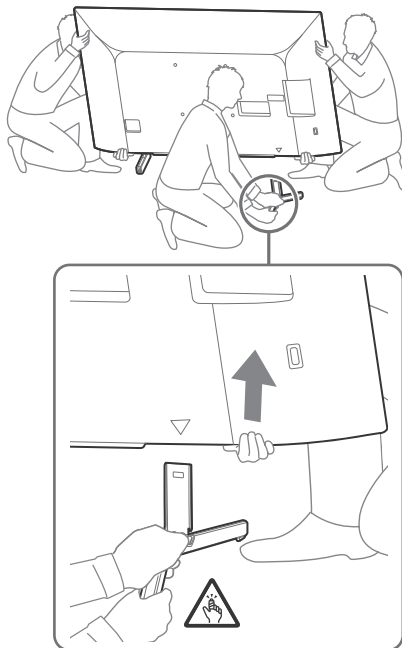


2 重複先前步驟，以卸下另一邊的電視底座。


註

- 需要三人或更多人拆卸電視底座。
- 拆除電視底座時，注意不要過度施力，以免導致電視機掉落，從而造成人身傷害或對電視機造成物理性損壞。
- 在搬運電視底座時，請小心處理，以避免損壞電視機。
- 當拆卸電視底座而將電視抬起時，請小心避免電視底座翻倒而砸傷、壓傷人。
- 當拆除電視底座時，請小心避免電視底座掉落而傷及電視表面。

KD-55X7000G

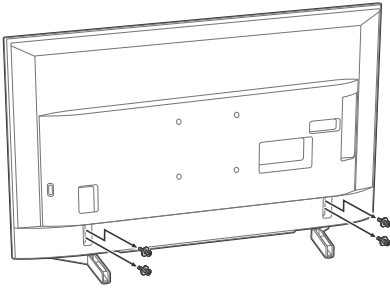


KD-49X7000G / 43X7000G

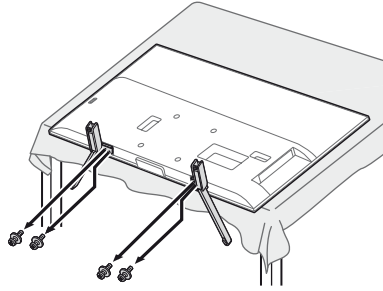


故障排除

當 LED 指示器閃紅燈時，計算閃爍次數（間隔時間為三秒）。

如果 LED 指示器閃紅燈，從電視機拔下 AC 電源線兩分鐘之後再次開啟電視機以進行電視機重設。如果問題仍然存在，請將 LED 指示器閃紅燈的次數（間隔時間為三秒）通知您的經銷商或 Sony 服務中心。按電視機上的  將其關閉，拔掉 AC 電源線，然後通知您的經銷商或 Sony 服務中心。

故障與解決方案

沒有畫面（螢幕是黑的）也沒有聲音。

- 檢查天線 / 訊號線連接。
- 將電視機連接至 AC 電源插座，然後按電視機上的  或遙控器上的**電源**。

畫面輪廓失真

- 變更 [底片模式]* 的當前設定為其他設定。

電視機自動關閉（電視機進入待機模式）

- 檢查 [睡眠定時器]* 是否已啟動。
- 檢查 [持續時間]* 是否由 [定時]* 或 [相框設定]* 啟動。
- 檢查 [自動開機設定]* 是否已啟動。

無法選中某些輸入來源

- 選擇 [標籤視訊輸入]* 並選擇輸入來源的 [持續顯示]*。

無法操作頻道選台

- 檢查天線 / 訊號線連接。

遙控器無效

- 更換電池。

電視機周圍溫度升高

- 當長時間使用電視機時，電視機周圍溫度會升高。用手觸摸這些地方時可能會覺得很燙。

* 有關詳細資訊，按遙控器上的**主選單**，然後選擇 [設定] 選單下的 [說明指南]。

規格

系統

面板系統

LCD（液晶顯示）面板，LED 背光源

電視系統

類比：M

數位：DVB-T

彩色 / 視訊系統

類比：PAL（僅限視訊輸入）/ SECAM（僅限視訊輸入）/ NTSC3.58/NTSC4.43（僅限視訊輸入）

數位：MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L5.1 (4K 60fps)

頻道涵蓋範圍

類比：UHF/VHF/ 纜線

數位：UHF

聲音輸出

10 瓦 + 10 瓦

無線技術

IEEE 802.11b/g/n 協定

輸入 / 輸出插孔

天線 / 訊號線

VHF/UHF 和 CATV 的 75 歐姆外接端子

視訊輸入

視訊 / 音訊輸入 (Phono 插孔)

HDMI 輸入 1/2/3（支援 4K 解析度、HDCP 2.3 相容）*1

視訊：

4096 × 2160p (24, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, 480i

音訊：


雙聲道線性 PCM 32/44.1/48 kHz 16/20/24 位元, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

ARC (Audio Return Channel)（僅限 HDMI 輸入 3）

雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

光纖數位聲音輸出


數位光纖插孔（雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Digital, DTS）

聲音輸出 / （立體聲迷你插孔）

耳機，音訊輸出，超低音揚聲器

 1,  2,  3

USB 端子 1、2 和 3 支援高速 USB (USB 2.0)

 DC IN 19.5 V（僅限隨附 AC 電源供應器的型號）

AC 電源供應器輸入

LAN

10BASE-T/100BASE-TX 接頭（視網路的作業環境而定，連線速度可能不同。無法保證通訊率和通訊品質。）

其他

選用的配件

壁掛式支架：SU-WL450

操作溫度

0 °C - 40 °C

操作濕度

10 % - 80 % 相對濕度（非冷凝）

AC 電源供應器

型號

KD-49X7000G / 43X7000G: ACDP-100D03、
ACDP-100P01

輸入

KD-49X7000G / 43X7000G: 100 V - 240 V ~, 1.7 A, 50/60 Hz (ACDP-100D03、ACDP-100P01)

輸出

KD-49X7000G / 43X7000G: 19.5 V ---, 5.2 A (ACDP-100D03、ACDP-100P01)

電源和其他規格

電源需求

隨附 AC 電源供應器的型號除外
110 V AC, 60 Hz

僅限隨附 AC 電源供應器的型號
帶有 AC 電源供應器的 19.5 V DC
額定：輸入 110 V AC, 60 Hz

螢幕尺寸（對角測量）（大約）

KD-65X7000G: 65 英寸 / 163.9 公分

KD-55X7000G: 55 英寸 / 138.8 公分

KD-49X7000G: 49 英寸 / 123.2 公分

KD-43X7000G: 43 英寸 / 108.0 公分

耗電量

KD-65X7000G: 245 瓦

KD-55X7000G: 173 瓦

KD-49X7000G: 100 瓦

KD-43X7000G: 97 瓦

待機耗電量 *2+3

0.5 瓦

顯示解析度

3840 畫素（水平）× 2160 條線（垂直）

額定輸出

USB 1/2/3

5 V ---, 500 毫安培 MAX

尺寸（大約）（寬 × 高 × 深）

包含電視底座

KD-65X7000G: 1463 × 909 × 336 毫米

KD-55X7000G: 1241 × 785 × 336 毫米

KD-49X7000G: 1101 × 704 × 260 毫米

KD-43X7000G: 970 × 630 × 260 毫米

不含電視底座

KD-65X7000G: 1463 × 845 × 80 毫米

KD-55X7000G: 1241 × 721 × 79 毫米

KD-49X7000G: 1101 × 645 × 57 毫米

KD-43X7000G: 970 × 570 × 57 毫米

重量（大約）

包含電視底座

KD-65X7000G: 21.6 公斤

KD-55X7000G: 16.5 公斤

KD-49X7000G: 12.5 公斤

KD-43X7000G: 10.3 公斤

不含電視底座

KD-65X7000G: 20.5 公斤

KD-55X7000G: 15.4 公斤

KD-49X7000G: 11.9 公斤

KD-43X7000G: 9.7 公斤

*1 HDMI 輸入 2 和 HDMI 輸入 3 支援高品質 HDMI 格式，比如 4K 60p 4:2:0 10 位元、4:4:4、4:2:2。

*2 電視完成必要的內部處理程序之後會達到指定的待機電力。

*3 在電視機連接網路時，待機耗電量會增加。

註

- 選購配件依各國家/地區/電視機機型/庫存而定。
- 設計和規格如有變更，恕不另行通知。

HDR（高動態範圍）的注意事項（僅限於限定地區/國家/電視機型號）

- 透過內建 Netflix 和 YouTube 應用程式的 HDMI 和 HDR 視訊僅與所有 HDR PS4 遊戲標題兼容。（參閱 Sony 支援網站獲取詳細資訊）。
- HDR 影像訊號特指 HDR10 Media Profile 格式（通常稱為 HDR10）。
- 不保證與所有 HDR 內容兼容。

商標資訊

- HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。
- 本產品經過杜比實驗室的授權而製造。
- Dolby、杜比、Dolby Audio、和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。
- Vewd® Core. Copyright 1995-2019 Vewd Software AS. All rights reserved.
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、Wi-Fi Direct® 和 Miracast® 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- Wi-Fi Protected Setup™ 是 Wi-Fi Alliance 的商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™ 標誌是 Wi-Fi Alliance 的認證標誌。
- Netflix 是 Netflix, Inc. 的註冊商標。
- “YouTube”和“YouTube 標誌”是 Google LLC 的註冊商標。

- “BRAVIA”、BRAVIA 和 BRAVIA Sync 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。
- “Blu-ray Disc”、“Blu-ray” 和 “Blu-ray Disc” 標誌是 Blu-ray Disc Association 的商標。
- “PlayStation” 是 Sony Interactive Entertainment Inc. 的註冊商標，“PS4” 是其商標。
- RealMedia © 2018 RealNetworks, Inc. 保留所有權利。RealMedia, RealNetworks 以及它們的標誌是 RealNetworks, Inc. 的商標或註冊商標。
- 有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。由 DTS, Inc. 授權製造。DTS、其標誌、& DTS 連同其標誌是註冊商標，而 DTS Digital Surround 是 DTS, Inc. 的商標。© DTS, Inc. 保留所有權利。
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。
- 所有其他商標屬於其各自的所有者。

realnetworks

TUXERA

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DD
DOLBY
AUDIO

veWD

dts[®]
Digital Surround

商品名稱： 電視
型號： KD-65X7000G
KD-55X7000G
KD-49X7000G
KD-43X7000G

額定電壓： 110 V ~ (KD-65X7000G,
KD-55X7000G)
19.5 V = (KD-49X7000G,
KD-43X7000G)

額定頻率： 60 Hz (KD-65X7000G, KD-55X7000G)

消耗功率： KD-65X7000G (245 W)
KD-55X7000G (173 W)
KD-49X7000G (100 W)
KD-43X7000G (97 W)

製造年份： 如機體上標示

製造號碼： 如機體上標示

商品原產地： 馬來西亞

委製廠商： Sony Visual Products Inc.

進口商： 台灣索尼股份有限公司

地址： 台北市中山北路二段 42 號 5 樓



廢電池請回收

Sony 客服中心

客服諮詢電話： 4499111 (行動電話撥打請加 02)

海外來電請撥： 886-2-77140021

服務網頁 <http://www.sony.com.tw/service/>



說明指南

http://rd1.sony.net/help/tv/gtwl3/h_tw/

<http://www.sony.net/>

© 2019 Sony Visual Products Inc. Printed in Malaysia