

SONY



* 5 0 0 0 8 6 8 6 1 * (1)

5-000-868-61(1)

MHC-V42D

GB

ES

FR

© 2019 Sony Corporation

Printed in China

Note on Party Light

The Party Light will turn on when you turn on the system. Do not look directly at the light-emitting parts.

To turn off the Party Light, press PARTY LIGHT repeatedly to select "LED OFF".

Nota sobre la Luz para fiestas



La Luz para fiestas se encenderá al activar el sistema. No mire directamente a las partes emisoras de luz.

Para apagar la Luz para fiestas, pulse PARTY LIGHT varias veces para seleccionar "LED OFF".

Listening to TV sound via the system Escuchar el sonido del televisor a través del sistema

Select one of the connections below according to the jacks/connector on your TV.

Seleccione una de las siguientes conexiones de acuerdo con las tomas/conectores de su televisor.

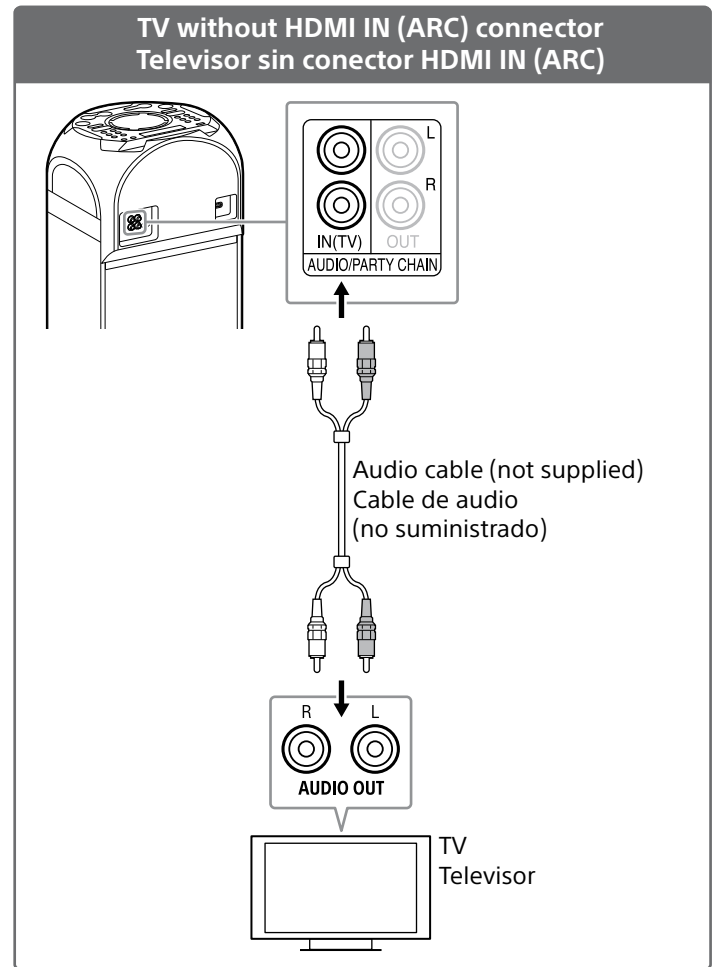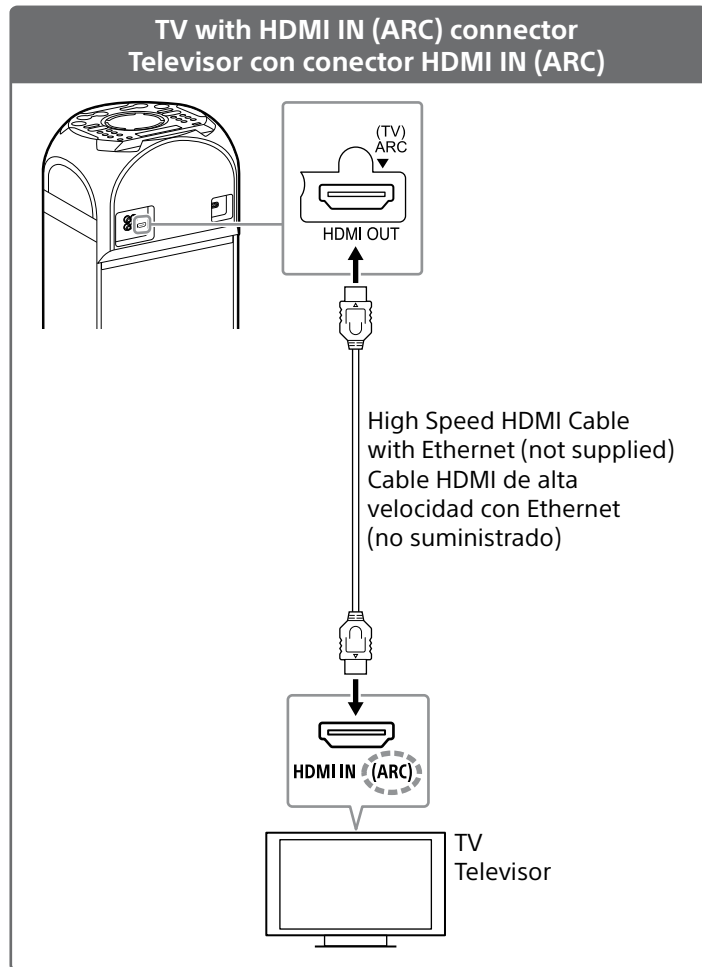

Note

To listen to TV sound, do the following:

- Press FUNCTION repeatedly to select "TV".
- Set the speakers setting of the TV (BRAVIA) to Audio System. Refer to the operating instructions of your TV on how to set the TV.

If "CODE 01" and "SGNL ERR" appear on the display of the unit

When the audio input signals to the system are other than 2-channel Linear PCM signals, the messages "CODE 01" and "SGNL ERR" (indicate that the input audio signals are unsupported) appear on the display of the unit.

In this case, select the proper audio output mode on the TV in order to output 2-channel Linear PCM audio signals. For details, refer to the operating instructions of your TV.

Nota

Para escuchar el sonido del televisor, haga lo siguiente:

- Pulse FUNCTION varias veces para seleccionar "TV".
- Ajuste la configuración de los altavoces del televisor (BRAVIA) a Sistema de Audio. Consulte el manual de instrucciones de su televisor para saber cómo ajustar el televisor.

Si "CODE 01" y "SGNL ERR" aparece en la pantalla de la unidad

Si las señales de entrada de audio al sistema son distintas de las señales PCM lineal de 2 canales, los mensajes "CODE 01" y "SGNL ERR" (indican que las señales de audio de entrada no son compatibles) aparecerán en la pantalla de la unidad.

En dicho caso, seleccione el modo de salida de audio adecuado en el televisor para emitir señales de audio PCM lineal de 2 canales. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.



Remarque sur l'éclairage de fête

L'éclairage de fête est activé quand vous mettez le système sous tension. Ne regardez pas directement les parties qui émettent de la lumière.

Pour désactiver l'éclairage de fête, appuyez sur plusieurs fois PARTY LIGHT pour sélectionner « LED OFF ».

Écouter le son du téléviseur via le système

Sélectionnez une des connexions ci-dessous en fonction des prises/connecteurs de votre téléviseur.

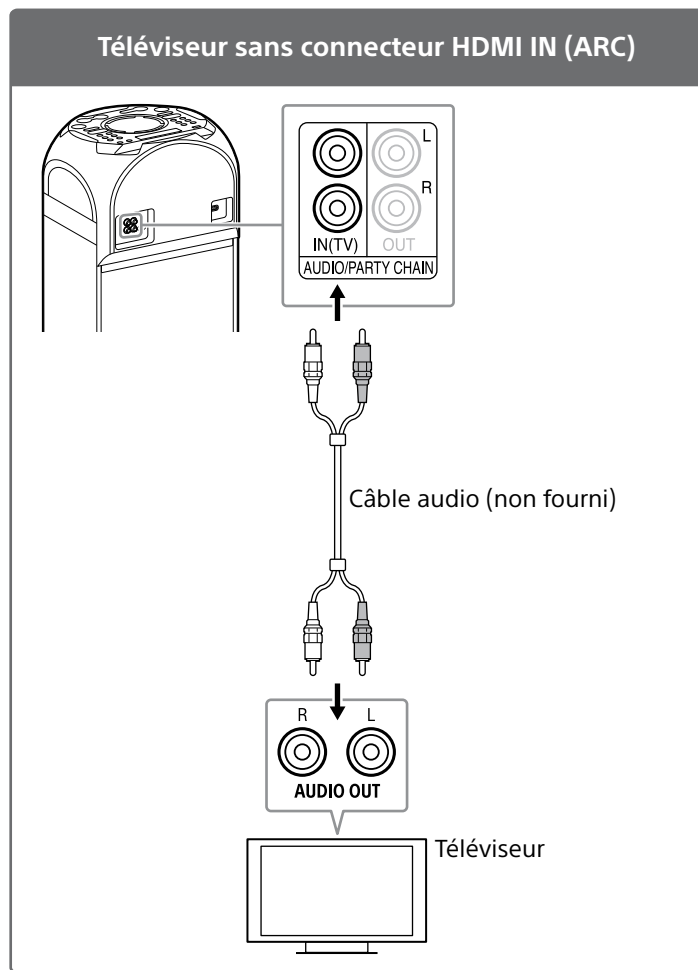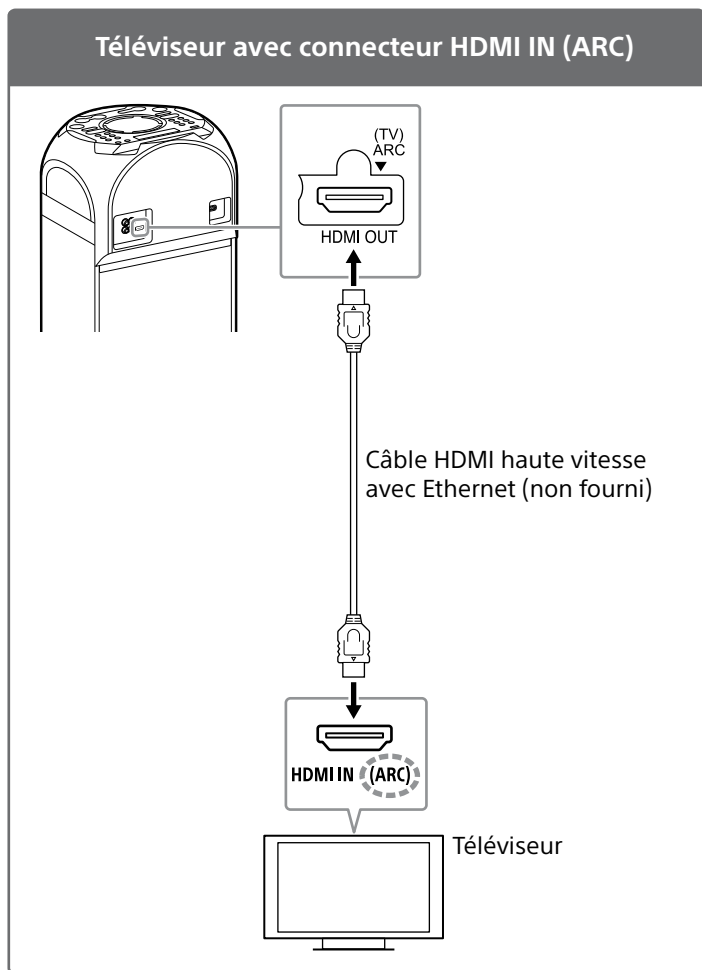

Remarque

Pour écouter le son du téléviseur, procédez comme suit:

- Appuyez plusieurs fois sur **FUNCTION** pour sélectionner « TV ».
- Réglez les paramètres des enceintes du téléviseur (BRAVIA) sur **Système audio**. Reportez-vous aux mode d'emploi de votre téléviseur à propos de ses réglages.

Si « CODE 01 » et « SGNL ERR » apparaît sur l'afficheur de l'appareil

Quand les signaux d'entrée audio du système ne sont pas des signaux PCM linéaire 2 canaux, les messages « CODE 01 » et « SGNL ERR » (indiquant que les signaux audio entrés ne sont pas pris en charge) apparaissent sur l'afficheur de l'appareil.

Dans ce cas, sélectionnez le mode de sortie audio correct sur le téléviseur afin de sortir des signaux audio PCM linéaire 2 canaux. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.