

# SONY®



\* 5 0 0 0 8 6 8 8 1 \* (1)

5-000-868-81(1)

## MHC-V42D

SE

DK

CZ

HU

© 2019 Sony Corporation

Printed in China

## Lyssning på TV-ljud via systemet Lytte til TV-lyd via systemet

Välj en av anslutningarna nedan enligt jack/anslutning på din TV.

Vælg en af tilslutningerne herunder i henhold til jackstikkene/stikkene på dit TV.


### Anmärkning om Party Light

Party Light-belysningen tänds när systemet slås på. Titta inte rakt in i de ljusavgivande delarna.  
För att stänga av Party Light, tryck på PARTY LIGHT flera gånger för att välja "LED OFF".


### Bemærkning om Party Light

Party Light tændes, når du tænder for systemet. Se ikke direkte på de lysemitterende dele.  
For at slukke for Party Light, tryk på PARTY LIGHT gentagne gange for at vælge "LED OFF".

### TV med HDMI IN (ARC)-anslutning TV med HDMI IN (ARC) stik

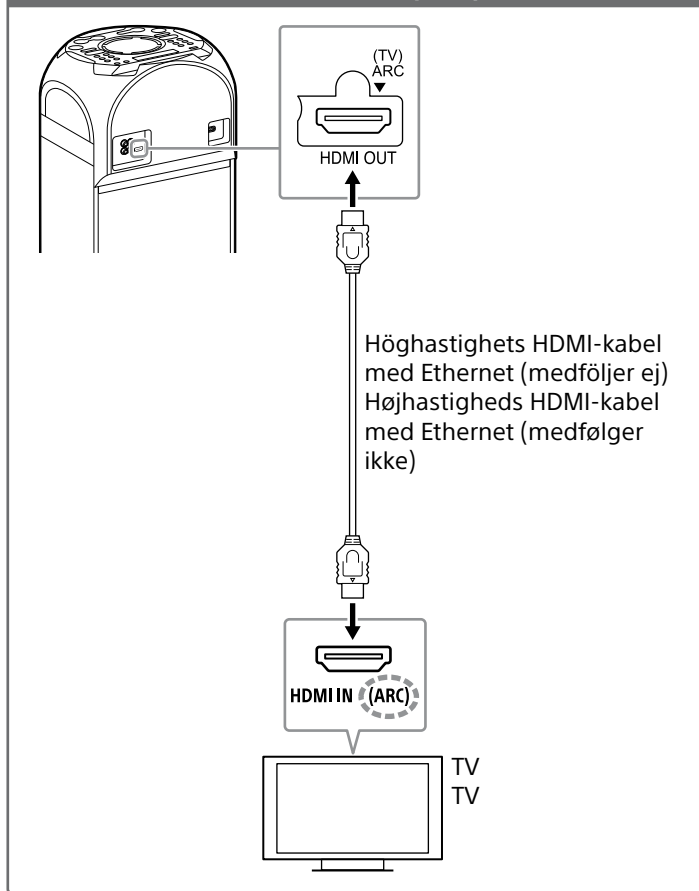

### TV utan HDMI IN (ARC)-anslutning TV uden HDMI IN (ARC) stik

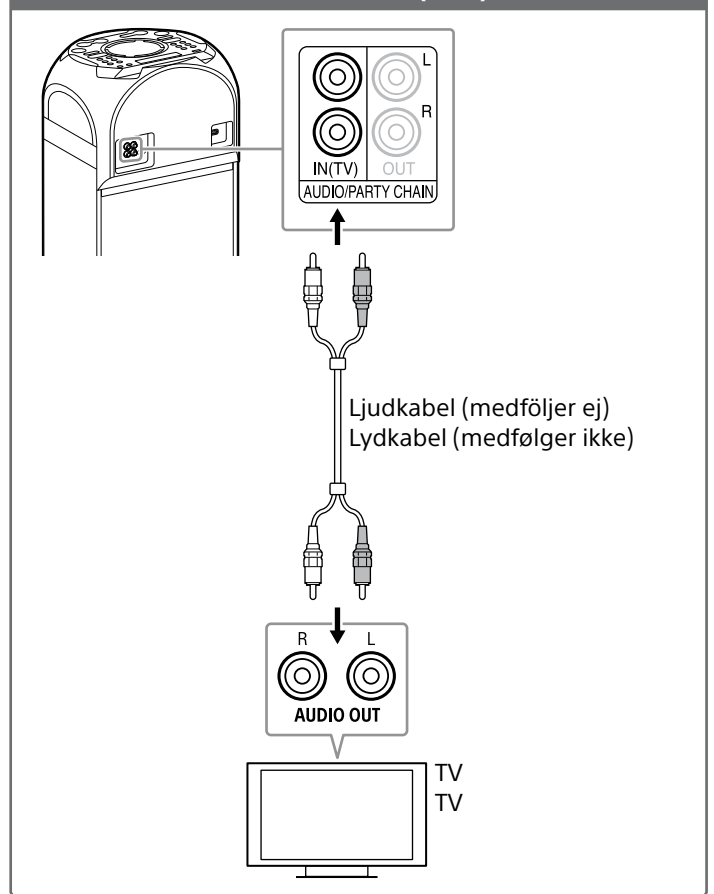

### Obs!

För att lyssna på TV-ljud gör du följande:

- Tryck på FUNCTION flera gånger för att välja "TV".
- Ställ in högtalarinställningen för TV:n (BRAVIA) till ljudsystemet. Se bruksanvisningen för din TV om hur du ställer in TV:n.

### Om "CODE 01" och "SGNL ERR" visas på enhetens display

Om andra ljudsignaler än 2-kanaliga linjära PCM-signaler matas in till systemet, så visas meddelandena "CODE 01" och "SGNL ERR" (anger att inmatade ljudsignaler inte stöds) på enhetens display.

Välj i så fall korrekt ljudutmatningsläge på TV:n för att mata ut 2-kanaliga linjära PCM-ljudsignaler. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

### Bemærk

Gør følgende for at lytte til TV-lyd:

- Tryk på FUNCTION gentagne gange for at vælge "TV".
- Indstil TV'ets højtalerindstilling (BRAVIA) til lydsystem. For oplysninger om hvordan dit TV kan indstilles, henvises der til betjeningsvejledningen.

### Hvis "CODE 01" og "SGNL ERR" vises på enhedens display

Når lydindgangssignalerne til systemet er andre end 2-kanals lineære PCM-signaler, vises meddelelserne "CODE 01" og "SGNL ERR" (indikerer, at indgangssignalerne ikke understøttes) vises på enhedens display.

I dette tilfælde skal du vælge den korrekte lydudgangstilstand på TV'et for at kunne udstille 2-kanals lineære PCM-lydsignaler. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med TV'et.

### Poznámka k funkci osvětlení pářty

Osvětlení pářty se zapne, když zapnete systém. Nedívejte se přímo do prvků emitujících světlo.  
Chcete-li vypnout osvětlení pářty, stiskněte opakovaně tlačítko PARTY LIGHT pro výběr „LED OFF“.



### Party Light funkcióval kapcsolatos megjegyzés

A rendszer bekapcsolásakor a Party Light bekapcsol. Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó részekre.  
A Party Light kikapcsolásához nyomja meg többször a PARTY LIGHT gombot a „LED OFF” lehetőség kiválasztásához.

## Poslech zvuku televizoru prostřednictvím systému Tévé hangjának hallgatása a rendszerrel

Vyberte jedno z připojení podle jacků/konektorů na svém televizoru.

Válasszon ki egyet az alábbi kapcsolatok közül a tévé aljzatai/csatlakozói szerint.

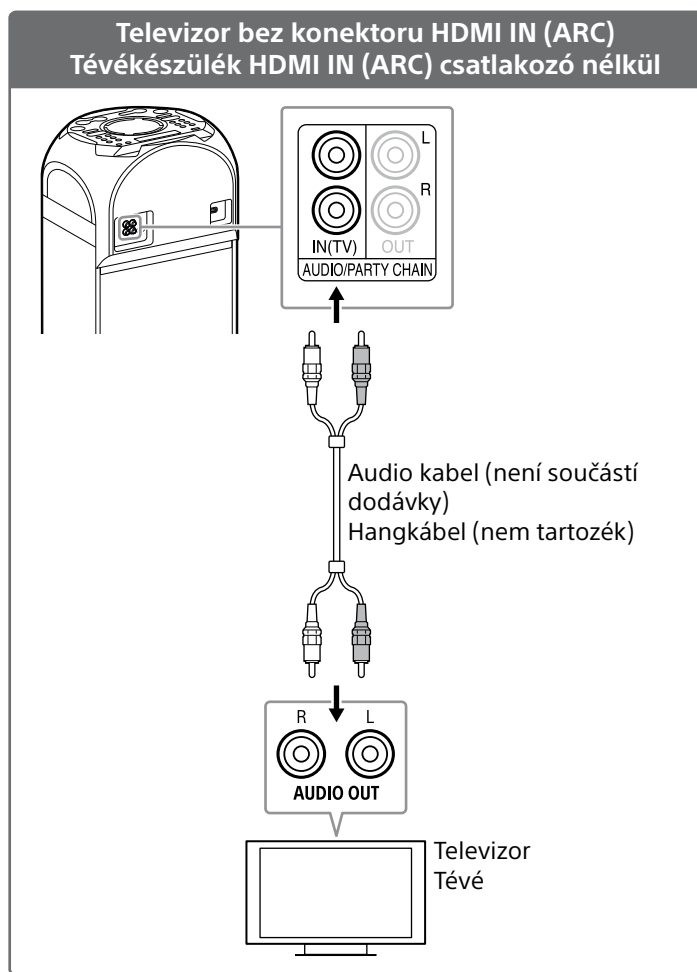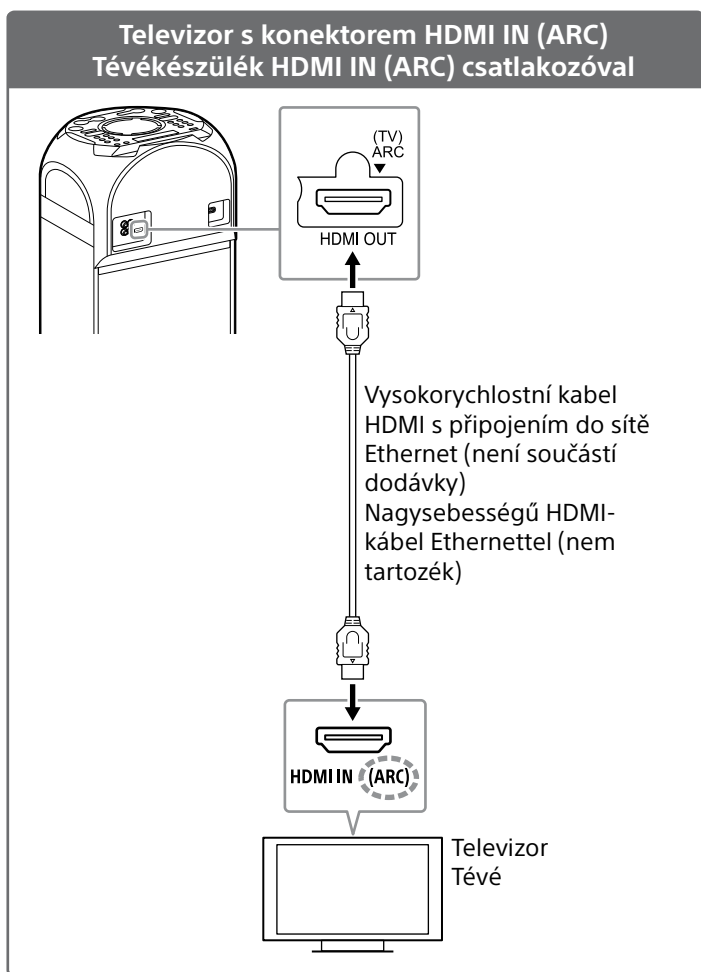

### Poznámka

Pro poslech zvuku televizoru proveďte následující:

- Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION pro výběr „TV”.
- Nastavte nastavení reproduktorů televizoru (BRAVIA) na Audio systém. Viz provozní pokyny k vašemu televizoru, jak nastavit televizor.

### Megjegyzés

A tévé hangjának hallgatásához tegye a következőt:

- Nyomja meg többször a FUNCTION gombot a „TV” kiválasztásához.
- A TV (BRAVIA) hangszóró beállítását állítsa a hangrendszerre. A tévé beállításával kapcsolatosan tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.

### Pokud se na displeji systému zobrazí „CODE 01” a „SGNL ERR”

Když jsou vstupní audio signály do systému jiné než 2kanálové signály Linear PCM, na displeji jednotky se zobrazí zprávy „CODE 01” a „SGNL ERR” (označují, že vstupní audio signály nejsou podporovány).

V tomto případě vyberte správný režim audio výstupu na televizoru, aby výstupem byly 2kanálové signály Linear PCM. Podrobné pokyny naleznete v provozních pokynech ke svému televizoru.

### A készülék kijelzőjén megjelenik a „CODE 01” és az „SGNL ERR” felirat.

Ha a rendszerhez nem a kétsatornás lineáris PCM-jelek érkeznek, akkor a készülék kijelzőjén a „CODE 01” és az „SGNL ERR” üzenet jelenik meg (annak jelzésére, hogy a bementi audiojelek nem támogatottak).

Ebben az esetben válassza ki a tévékészüléken a megfelelő hangkimeneti módot annak érdekében, hogy a hangjel kétsatornás lineáris PCM-jel legyen. Részletekért tekintse meg a tévé kezelési útmutatóját.