




Instrukcja obsługi

Szklany głośnik
LSPX-S2




5-001-320-21(1)

Jak korzystać z głośnika

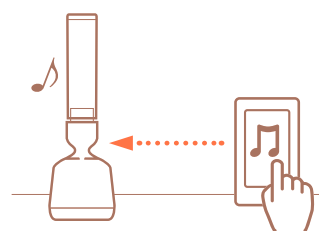

Korzystanie z połączenia BLUETOOTH®

Możesz słuchać muzyki ze smartfona za pomocą połączenia BLUETOOTH.

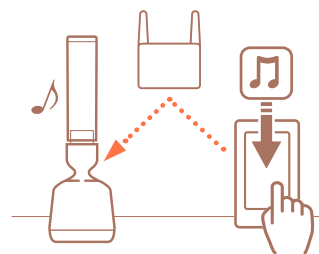

Korzystanie z połączenia Wi-Fi


Możesz korzystać z przycisku Naciśnij i odtwarzaj, serwisu muzycznego online, lub funkcji DLNA* za pomocą połączenia Wi-Fi.
* Patrz Przewodnik pomocniczy.

Ładowanie

Przy pierwszym użyciu tego urządzenia należy ładować je przez co najmniej 1 godzinę.

- 1 Podłącz załączony kabel micro-USB i załączony zasilacz sieciowy USB do gniazda DC IN 5 V, a następnie podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego.

Po rozpoczęciu ładowania tego urządzenia pierwszy raz po zakupie urządzenie automatycznie się włącza, a wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) (biały) powoli miga. Kiedy ładowanie zostanie zakończone, wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) (biały) świeci się.

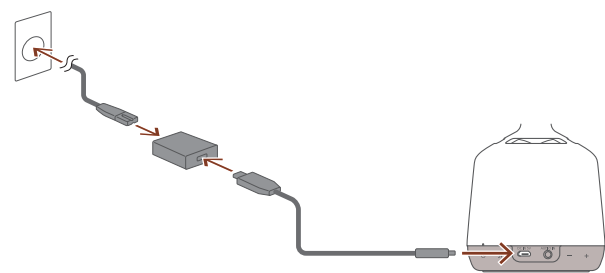


Wskazówka

- Jeśli rozpoczniesz ładowanie tego urządzenia, gdy jest wyłączone, zaświeci się wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) (pomarańczowy). Kiedy ładowanie zostanie zakończone, wskaźnik zgaśnie.
- Kiedy akumulator się wyczerpuje, wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) (czerwony) miga i włącza się dźwięk alarmu informujący o wyczerpaniu się akumulatora. Po krótkiej chwili urządzenie automatycznie się wyłącza.

Włączanie/wyłączanie zasilania

- 1 Naciśnij przycisk (włączenie/tryb gotowości). Wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) (biały) powoli miga.

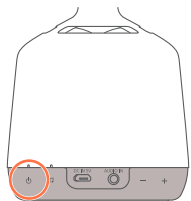

Słuchanie muzyki ze smartfona lub innego urządzenia za pomocą połączenia BLUETOOTH

Łączenie z urządzeniami BLUETOOTH


(Wybierz jako sposób połączenia typ parowania A lub B. Kolejne urządzenia będą parowane w taki sam sposób.)

A Parowanie i łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH


Możesz użyć urządzenia BLUETOOTH, aby sparować je z tym urządzeniem.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH/PAIRING przez około 2 sekundy.

Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy wskazujący, że przeszło do trybu parowania.

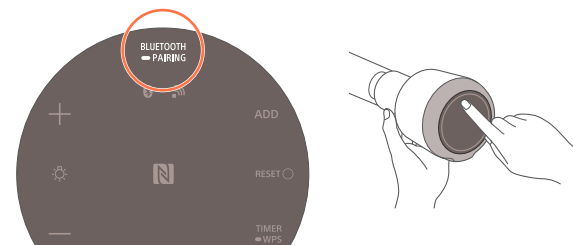

- 2 Znajdź urządzenie na liście urządzeń BLUETOOTH i wybierz [LSPX-S2].

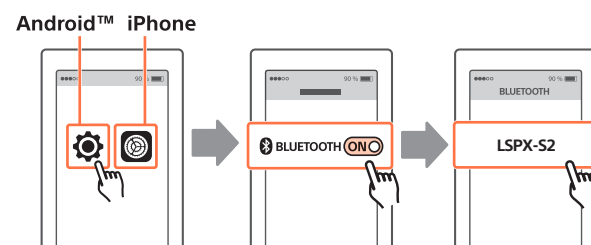

- 3 Zaczekaj na sygnał dźwiękowy informujący, że parowanie się powiodło.

Zaświeci się również wskaźnik BLUETOOTH (biały).


Wskazówka

Jeśli wskaźnik przestanie migać w trakcie operacji, rozpocznij ponownie od kroku 1.

B Łączenie się z urządzeniem BLUETOOTH za pomocą funkcji jednodotykowej (NFC)

Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, możesz wykonać parowanie i połączenie, dotykając urządzenia smartfonom.

- 1 Odblokuj ekran urządzenia BLUETOOTH i dotknij miejsca oznaczonego N na spodzie urządzenia.

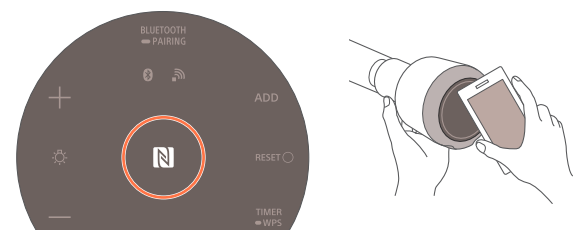

- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć się z urządzeniem, i zaczekaj na sygnał dźwiękowy informujący, że parowanie się powiodło.

Zaświeci się również wskaźnik BLUETOOTH (biały).



Rozłączanie za pomocą funkcji jednodotykowej

Ponownie dotknij miejsca oznaczonego N urządzeniem.

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia

- Powoli przesuń urządzenie BLUETOOTH nad miejscem oznaczonym N.
- Jeśli urządzenie BLUETOOTH jest w etui, zdejmij etui.


Słuchanie muzyki

- 1 Rozpocznij odtwarzanie muzyki na urządzeniu BLUETOOTH i wyreguluj głośność.

Najpierw wykonaj procedurę opisaną w „Łączenie z urządzeniami BLUETOOTH”, aby połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH.

- 2 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- (głośność).

Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko dokonać regulacji.

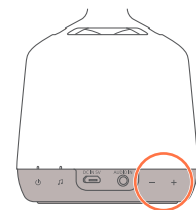

Wskazówka

Jeśli dźwięk jest przerywany lub słyca zakłócenia, praca tego urządzenia może być zakłócana. Przenieś to urządzenie w inne miejsce lub przenieś urządzenie BLUETOOTH bliżej tego urządzenia.

Słuchanie muzyki przy użyciu 2 głośników (funkcji Speaker Add)

Szczegółowe instrukcje zawiera Przewodnik pomocniczy.

Teraz możesz odtwarzać muzykę znajdującą się na urządzeniu BLUETOOTH.

Aby korzystać z serwisu muzycznego online podczas połączenia z Wi-Fi - patrz „Słuchanie muzyki online (Spotify) przy użyciu połączenia Wi-Fi”.


Słuchanie muzyki online (Spotify) przy użyciu połączenia Wi-Fi

Łączenie z siecią Wi-Fi (Wybierz procedurę A lub B.)


A Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą routera Wi-Fi z przyciskiem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- 1 Umieść urządzenie blisko routera Wi-Fi i włącz urządzenie.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER/WPS przez około 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał.

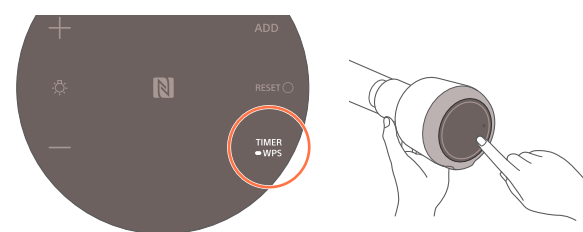


- 3 Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) routera Wi-Fi w ciągu 90 sekund.

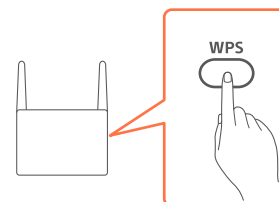


- 4 Sprawdź, czy świeci się wskaźnik sieci (biały).

Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.

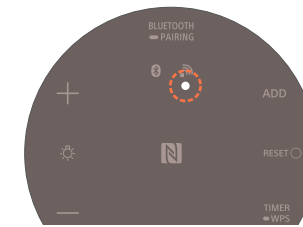

B Używanie smartfona do połączenia z siecią Wi-Fi

- 1 Zainstaluj na smartfonie aplikację Sony | Music Center.



Znajdź „Sony Music Center” w Google Play™ (Play Store) lub App Store.

- 2 Połącz smartfon z bezprzewodowym routerem LAN.

- 3 Połącz smartfon z tym urządzeniem za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.

Wykonaj procedurę opisaną w „Łączenie z urządzeniami BLUETOOTH”, aby połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH.

- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w aplikacji Sony | Music Center, aby połączyć się z Wi-Fi.

Niektóre routery bezprzewodowe LAN mają kilka identyfikatorów SSID. Ustaw smartfon i to urządzenie na takie samo SSID.

- 5 Sprawdź, czy świeci się wskaźnik sieci (biały).

Połączenie Wi-Fi zostało nawiązane.



Korzystanie z serwisu muzycznego online (Spotify)

Możesz słuchać muzyki na tym urządzeniu, korzystając z serwisu muzycznego online (Spotify). Aby móc korzystać z serwisu Spotify (funkcja Spotify Connect), musisz zainstalować na smartfonie aplikację Spotify i dokonać rejestracji członkowskiej.

- 1 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi.


- 2 Włącz Spotify zainstalowany na smartfonie, tablecie lub komputerze połączonym z tą samą siecią Wi-Fi co niniejsze urządzenie.

Szczegółowe informacje o serwisie Spotify można znaleźć na poniższej stronie internetowej: www.spotify.com/connect

- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki i wybierz [Devices Available].

- 4 Wybierz [LSPX-S2] i słuchaj muzyki z tego urządzenia.

Kiedy funkcja Spotify Connect jest włączona, ikona połączenia (📶) świeci się na zielono. Kiedy połączenie zostanie nawiązane, wskaźnik sieci na spodzie tego urządzenia zaświeci się na zielono.

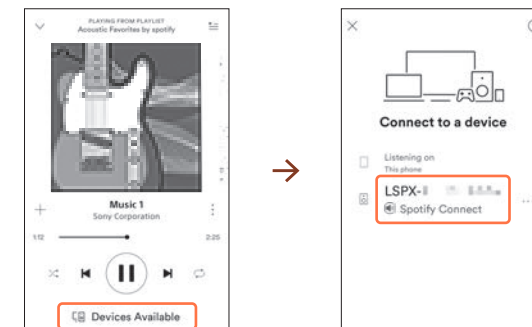

Wskazówka

- Jeśli dźwięk jest przerywany lub słychać zakłócenia, praca tego urządzenia może być zakłócana lub sygnał może być zbyt słaby.
- Sprawdź, czy wokół urządzenia nie ma metalu.
- Nie trzymaj tego urządzenia w pobliżu kuchenki mikrofalowej, innych urządzeń Wi-Fi lub wszelkich podobnych urządzeń.

Uwaga


- Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Spotify mogą się różnić, w zależności od kraju.
- Specyfikacje aplikacji i układ ekranu mogą być zmieniane bez powiadomienia.

Korzystanie z funkcji Naciśnij i odtwarzaj w celu słuchania serwisu muzycznego online (Spotify)

Po użyciu funkcji Spotify Connect lub zarejestrowaniu swojej ulubionej muzyki możesz słuchać muzyki, naciskając przycisk (Naciśnij i odtwarzaj), nawet jeśli urządzenie nie jest włączone.


1 Po dojściu do kroku 3 punktu „Korzystanie z serwisu muzycznego online (Spotify)”, naciśnij przycisk (Naciśnij i odtwarzaj).

Zaświeci się wskaźnik (biały) (Naciśnij i odtwarzaj).

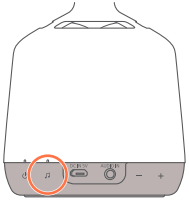

2 Wyreguluj głośność, naciskając przyciski **+**/**-** (głośność).

Naciśnij i przytrzymaj przyciski, aby szybko dokonać regulacji. Głośność możesz również wyregulować przy użyciu serwisu Spotify.

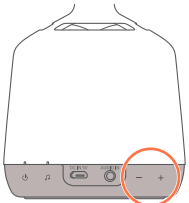

3 Przejdź do Sony | Music Center i wybierz muzykę, która ma być odtwarzana po naciśnięciu przycisku Naciśnij i odtwarzaj.

- Możesz wybrać poniższe opcje.
- Ostatnio odtwarzana muzyka (ustawienie domyślne)
 - Zalecane przez Szklany głośnik
 - Ulubiona muzyka

Rejestrowanie Ulubionej muzyki


Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk (Naciśnij i odtwarzaj) przez około 2 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu rejestracji. Wskaźnik (Naciśnij i odtwarzaj) (biały) zamiga kilka razy, a potem będzie się świecić.

Różne funkcje

Regulacja jasności oświetlenia LED

Naciskaj przyciski +/-.


Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybko dokonać regulacji.

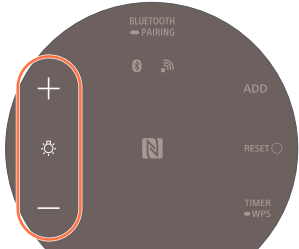

Korzystanie z trybu światła świec

Naciśnij i przytrzymaj przycisk (włączenie/tryb gotowości) przez około 2 sekundy, gdy głośnik jest włączony.

Możesz ustawić oświetlenie LED tak, by świeciło i migało jak świeca.

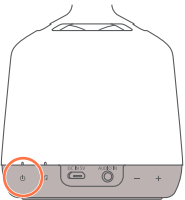

Wyłączanie trybu światła świec

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk (włączenie/tryb gotowości) przez około 2 sekundy.

Wybór intensywności trybu światła świec

Kiedy tryb światła świecy jest włączony, naciskaj przyciski +/-, aby wybrać intensywność z 2 dostępnych typów.


Uwaga

Nie można ustawić jasności oświetlenia LED, gdy urządzenie znajduje się w trybie światła świec, nawet jeśli używana jest aplikacja Sony | Music Center lub naciskane są przyciski +/- urządzenia. Najpierw należy wyłączyć tryb światła świec, a następnie ustawić jasność oświetlenia LED.

Korzystanie z wyłącznika czasowego

Naciśnij przycisk **TIMER**/ **WPS**.

Sygnał dźwiękowy poinformuje, że funkcja wyłącznika czasowego została ustawiona, a zasilanie automatycznie się wyłączy po 60 minutach.

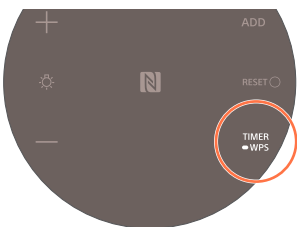

Anulowanie wyłącznika czasowego

Ponownie naciśnij przycisk **TIMER**/ **WPS**. Sygnał dźwiękowy poinformuje, że funkcja wyłącznika czasowego została anulowana.

Wskazówka

Możesz też ustawić długość działania funkcji wyłącznika czasowego za pomocą aplikacji Sony | Music Center.

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

1 Podłącz przenośne urządzenie audio lub podobne urządzenie do gniazda **AUDIO IN**.

Użyj dostępnego w sprzedaży kabla połączeniowego (stereo mini ↔ stereo mini, bez oporu).

2 Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.

Wskazówka

Aby przesyłać muzykę z urządzenia BLUETOOTH z kablem połączeniowym podłączonym do gniazda **AUDIO IN**, naciśnij przycisk **BLUETOOTH**/ **PAIRING** na spodzie niniejszego urządzenia lub użyj aplikacji Sony | Music Center, aby zmienić urządzenie BLUETOOTH na to, które ma być używane do odtwarzania muzyki.

Jeśli głośność jest zbyt niska, wyreguluj głośność dla niniejszego urządzenia oraz dla podłączonego urządzenia audio.

Korzystanie z aplikacji Sony | Music Center w celu dokonania szczegółowych ustawień

Sony | Music Center to aplikacja służąca do obsługiwania za pomocą smartfona urządzeń audio firmy Sony kompatybilnych z Sony | Music Center.

Funkcje korzystające z aplikacji Sony | Music Center poza wymienionymi w tej instrukcji

- Ustawienia dla funkcji Wireless Multi-Room
- Ustawienia dla funkcji Wireless Stereo
- Ustawienia dla funkcji Speaker Add
- Ustawienia dla funkcji BASS BOOST
- Ustawienia dla Trybu gotowości sieci

Jak pobrać

Znajdź aplikację „Sony Music Center” w Google Play (Play Store) lub App Store i pobierz ją.

Szczegółowe informacje - patrz strona pomocy aplikacji Sony | Music Center.

<http://www.sony.net/smcqa/>



Uwaga

Operacje, które mogą być wykonywane za pomocą aplikacji Sony | Music Center, różnią się w zależności od urządzenia audio. Specyfikacje aplikacji mogą być zmieniane bez powiadomienia.

Informacje o Przewodniku pomocniczym

Zapoznaj się z Przewodnikiem pomocniczym, który zawiera łatwe do zrozumienia wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Dostęp do niego możesz uzyskać na komputerze lub smartfonie.



http://rd1.sony.net/help/speaker/lsp-x-s2/h_zz/



Rozwiązywanie problemów

Szczegółowe informacje - patrz „Rozwiązywanie problemów”

w Przewodniku pomocniczym.

Niektóre problemy można rozwiązać poprzez naładowanie urządzenia.

Ładowanie urządzenia

Jeśli zasilanie się nie włącza lub nie używałeś urządzenia przez długi czas, podłącz załączony kabel micro USB i załączony zasilacz sieciowy USB do gniazda DC IN 5 V, podłącz zasilacz sieciowy USB do gniazdka ściennego i ładuj urządzenie co najmniej przez 1 godzinę przed włączeniem zasilania.

Poza wyjątkowymi przypadkami nie można ładować urządzenia poprzez podłączenie go do gniazda USB w komputerze.

Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb gotowości

Jeśli uplynie około 15 minut od poniższych sytuacji, urządzenie automatycznie się wyłącza. Nie oznacza to awarii. W chwili zakupu funkcja automatycznego przechodzenia w tryb gotowości jest ustawiona na włączoną. Możesz zmieniać ustawienie włączenia lub wyłączenia funkcji automatycznego przechodzenia w tryb gotowości w menu ustawień w aplikacji Sony | Music Center.

- Urządzenie nie jest używane.
- Muzyka (dźwięk) nie jest odtwarzana przez urządzenie podłączone za pomocą bezprzewodowej technologii BLUETOOTH.
- Muzyka (dźwięk) urządzenia audio podłączonego do gniazda **AUDIO IN** nie jest odtwarzana lub sygnał wyjściowy muzyki (dźwięku) urządzenia audio jest bardzo słaby.

Sprawdzanie ustawień połączenia Wi-Fi

Jeśli wskaźnik (Naciśnij i odtwarzaj) miga na czerwono i słychać sygnał błędu po naciśnięciu przycisku (Naciśnij i odtwarzaj), należy sprawdzić poniższe możliwe przyczyny.

- Funkcja Spotify Connect nie była dotąd używana.
- Urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi.

Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Łączenie z siecią Wi-Fi” i ponownie wykonaj ustawienia.

Odtwarzanie muzyki przy użyciu połączenia BLUETOOTH po odtwarzaniu muzyki przy użyciu połączenia Wi-Fi

Upewnij się, że wskaźnik BLUETOOTH na spodzie tego urządzenia nie jest wyłączony.

Jeśli wskaźnik BLUETOOTH jest wyłączony, naciśnij przycisk **BLUETOOTH**/ **PAIRING** na spodzie tego urządzenia i sprawdź, czy wskaźnik BLUETOOTH się świeci.

Resetowanie urządzenia

Kiedy urządzenie nie działa prawidłowo, zresetowanie urządzenia może rozwiązać niektóre problemy. Aby zresetować urządzenie, naciśnij przycisk **RESET** za pomocą ostro zakończzonego przedmiotu, na przykład szpilki.

Kiedy zasilacz sieciowy USB nie jest podłączony, naciśnij przycisk **RESET**, po czym naciśnij przycisk (włączenie/tryb gotowości) przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.



Restartowanie urządzenia

Jeśli wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) urządzenia miga na czerwono, urządzenie jest w trybie ochrony. Zaczekaj chwilę i ponownie naciśnij przycisk (włączenie/tryb gotowości), aby włączyć zasilanie.

Jeśli problem nie zniknie nawet po ponownym włączeniu zasilania, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Inicjalizacja urządzenia

Jeśli sprawdziłeś wszystkie odpowiednie punkty wymienione w części „Rozwiązywanie problemów”, a urządzenie nadal nie działa prawidłowo, wykonaj inicjalizację urządzenia, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk (włączenie/tryb gotowości) oraz przycisk (głośność) urządzenia przez co najmniej 4 sekundy, aby wykonać inicjalizację urządzenia.

Inicjalizacja trwa kilkadziesiąt sekund. Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik (włączenie/tryb gotowości) urządzenia oraz oświetlenie LED zaświecą się i zasilanie pozostanie włączone.

Ponieważ podczas inicjalizacji urządzenia kasowane są wszystkie informacje dotyczące parowania BLUETOOTH oraz ustawienia sieciowe, należy ponownie wykonać wszystkie ustawienia.