



Zábava s reproduktorem


Aktivace připojení BLUETOOTH®
Přes připojení BLUETOOTH můžete využívat hudbu ve smartphonu.

Aktivace připojení Wi-Fi
Přes připojení Wi-Fi můžete využívat funkci Přehrát na dotyk, službu distribuce hudby on-line nebo funkci DLNA*.
* Viz Uživatelská příručka.

Nabíjení

Před prvním použitím této jednotky ji musíte nabíjet alespoň 1 hodinu.


1 Zapojte dodaný micro USB kabel do konektoru DC IN 5 V dodaného USB napájecího adaptéru, a pak zasuňte napájecí kabel do el. zásuvky.
Při prvním nabíjení jednotky po jejím zakoupení se jednotka automaticky zapne a indikátor (zap./pohotovostní režim) (bílý) pomalu bliká.
Po dokončení nabíjení se rozsvítí indikátor (zap./pohotovostní režim) (bílý).

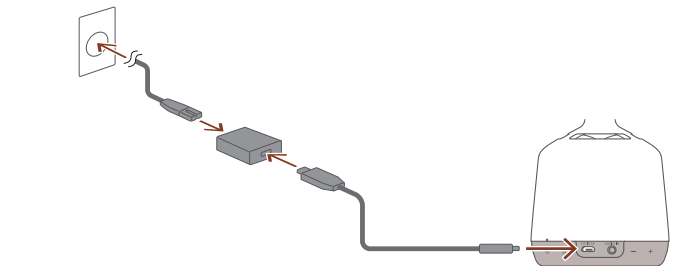

- Tip**
- Začnete-li nabíjet vypnutou jednotku, rozsvítí se indikátor (zap./pohotovostní režim) (oranžový). Po dokončení nabíjení tento indikátor zhasne.
- Při nízké kapacitě dobíjecí baterie začne blikat indikátor (zap./pohotovostní režim) (červený) a zazní zvukový signál, který upozorňuje na nízkou kapacitu dobíjecí baterie. Po krátké době se jednotka automaticky vypne.

Zapnutí/vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (zap./pohotovostní režim). Indikátor (zap./pohotovostní režim) (bílý) pomalu bliká.

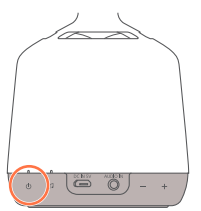

Poslech hudby ze smartphonu či jiného zařízení přes připojení BLUETOOTH


Připojení k zařízením BLUETOOTH

(Vyberte způsob připojení z párování typu **A** nebo **B**. Další zařízení jsou párována stejným způsobem.)


A Párování a připojení k zařízení BLUETOOTH

Obsluhou zařízení BLUETOOTH jej lze spárovat s touto jednotkou.

1 Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING přibl. 2 sekundy.
Jednotka vydá zvukový signál indikující přechod do režimu párování.

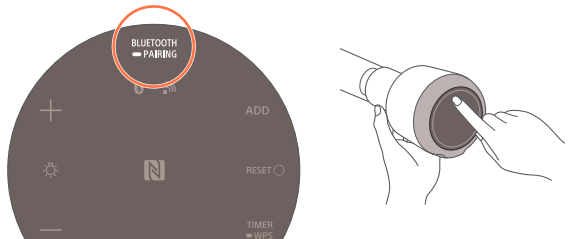

2 Hleďte jednotku na zařízením BLUETOOTH a vyberte [LSPX-S2].

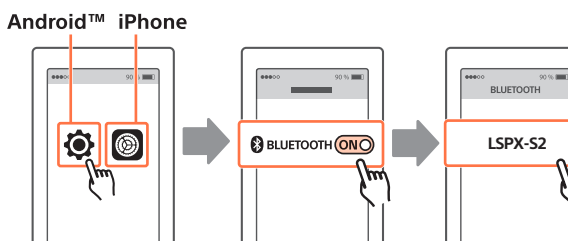


3 Uslyšíte zvukový signál indikující úspěšné spárování.
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH (bílý).
Tip
Přestane-li indikátor uprostřed operace blikat, začněte znovu od kroku 1.


B Připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí funkce Jeden dotyk (NFC)

Spárování a připojení lze provést pouhým dotykem smartphonu a jednotky, která může být dokonce vypnutá.

1 Odemkněte obrazovku zařízení BLUETOOTH a dotkněte se jím oblasti se značkou N na spodní straně jednotky.

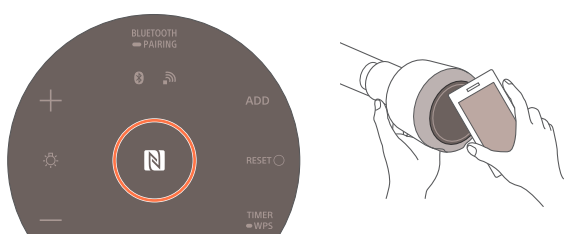

2 Postupem podle pokynů na obrazovce připojte zařízení; potom uslyšíte zvukový signál indikující úspěšné spárování.
Zároveň se rozsvítí indikátor BLUETOOTH (bílý).

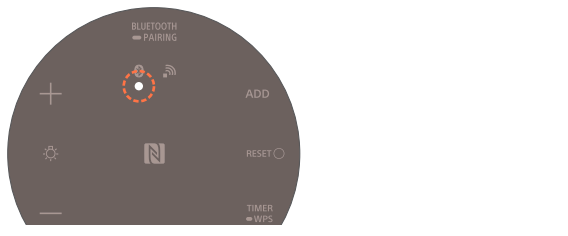


Odpojení pomocí funkce Jeden dotyk
Zařízením se znovu dotkněte oblasti se značkou N.

Nelze-li připojení sestavit
• Zařízením BLUETOOTH pohybujte pomalu přes oblast se značkou N.
• Je-li zařízení BLUETOOTH v pouzdře, vyjměte jej mimo něj.

Poslech hudby

1 Spustte přehrávání hudby na zařízením BLUETOOTH a nastavte hlasitost.
Pro připojení k zařízením BLUETOOTH nejprve proveďte postup v části „Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

2 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek +/- (hlasitost).
Pro rychlé nastavení tlačítka stiskněte a podržte.

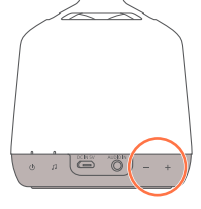

Tip
Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet praskot statické elektřiny, asi dochází k rušení jednotky.
Buď jednotku přesuňte na jiné místo anebo dejte zařízení BLUETOOTH blíže k jednotce.

Poslech hudby pomocí 2 reproduktorů (funkce Speaker Add)

Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.

Nyní můžete přehrávat hudbu, která se nachází na zařízením BLUETOOTH.
Chcete-li využívat službu distribuce hudby on-line při připojení k Wi-Fi, viz část „Poslech služby distribuce hudby (Spotify) on-line přes připojení Wi-Fi“.


Poslech služby distribuce hudby (Spotify) on-line přes připojení Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi (Zvolte buď postup A anebo B.)


A Připojení k síti Wi-Fi pomocí směrovače Wi-Fi s tlačítkem Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

1 Umístěte jednotku poblíž směrovače Wi-Fi a zapněte ji.

2 Stiskněte a podržte tlačítko TIMER/WPS na jednotce přibl. 2 sekundy, dokud neuslyšíte pípání.
Informace o službě Spotify viz následující webové stránky. www.spotify.com/connect

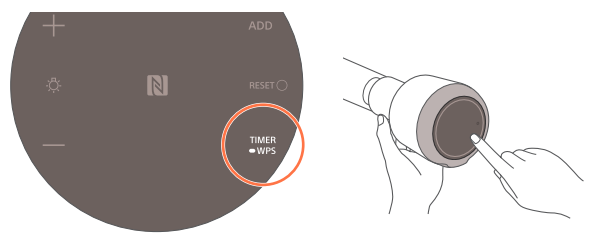

3 Během 90 sekund stiskněte tlačítko Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) na směrovači Wi-Fi.

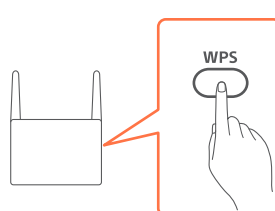


4 Ověřte, že svítí indikátor sítě (bílý).
Připojení Wi-Fi je dokončeno.



B Připojení k síti Wi-Fi pomocí smartphonu

1 Nainstalujte aplikaci Sony | Music Center na smartphonu.



2 Připojte smartphonu ke směrovači bezdrátové sítě LAN.

3 Připojte smartphonu k jednotce přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH.
Pro připojení k zařízením BLUETOOTH proveďte postup v části „Připojení k zařízením BLUETOOTH“.

4 Pro připojení k síti Wi-Fi postupujte podle pokynů na obrazovce v aplikaci Sony | Music Center.
Některé směrovače bezdrátové sítě LAN mají více identifikátorů SSID.
Nastavte smartphonu i jednotku na stejný identifikátor SSID.



5 Ověřte, že svítí indikátor sítě (bílý).
Připojení Wi-Fi je dokončeno.

Aktivace služby distribuce hudby on-line (Spotify)

Pomocí této jednotky lze přehrávat hudbu ze služby distribuce hudby on-line (Spotify). Chcete-li aktivovat službu Spotify (funkci Spotify Connect) pomocí smartphonu, musíte na něj nainstalovat aplikaci Spotify a vyplnit členskou registraci.

1 Připojte jednotku k síti Wi-Fi.

2 Spustte aplikaci Spotify, která je nainstalována na smartphonu, tabletu či počítači připojeném ke stejné síti Wi-Fi jako jednotka.
Informace o službě Spotify viz následující webové stránky. www.spotify.com/connect

3 Spustte přehrávání hudby a pak vyberte položku [Devices Available].

4 Vyberte zařízení [LSPX-S2] a poslouchajte hudbu z jednotky.
Když je funkce Spotify Connect aktivována, svítí ikona připojení (🔌) zeleně.
Když je připojení sestaveno, svítí indikátor sítě na spodní straně jednotky zeleně.




- Tip**
- Je-li zvuk přerušován nebo je v něm slyšet praskot statické elektřiny, asi dochází k rušení jednotky či příjmu slabého signálu.
- Ověřte, že jednotka není zakryta kovovým materiálem.
- Jednotku také mějte mimo dosah mikrovlnných spotřebičů, jiných zařízení Wi-Fi a podobných přístrojů.

Poznámka
• Informace o službách nabízených společností Spotify se liší v závislosti na zemi či regionu.
• Technické údaje aplikace a zobrazení obrazovek podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Aktivace hudby ze služby distribuce hudby on-line (Spotify) pomocí funkce Přehrát na dotyk

Po aktivaci funkce Spotify Connect či registrování oblíbené hudby můžete tuto hudbu využívat: stačí stisknout tlačítko (Přehrát na dotyk) (jednotka může být dokonce vypnutá).

1 Po dosažení kroku 3 „Využívání služby distribuce hudby on-line (Spotify)“ stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk).
Rozsvítí se indikátor (Přehrát na dotyk) (bílý).

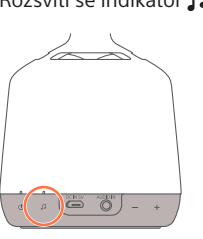

2 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek +/- (hlasitost).
Pro rychlé nastavení tlačítka stiskněte a podržte.
K nastavení hlasitosti lze také použít aplikaci Spotify.



3 Navigujte aplikací Sony | Music Center a vyberte hudbu pro přehrávání při použití funkce Přehrát na dotyk.
Můžete vybírat z následujících možností.
• Poslední přehrávaná hudba (výchozí nastavení)
• Doporučení skleněného reproduktoru
• Oblíbená hudba

Registrování vaší oblíbené hudby
Stiskněte tlačítko (Přehrát na dotyk) přibl. 2 sekundy při přehrávání hudby.
Po dokončení registrace uslyšíte zvukový signál.
Indikátor (Přehrát na dotyk) (bílý) zůstane po několika zablikáních rozsvícen.

Vypnutí režimu svíčkového světla
Znovu stiskněte a podržte tlačítko (zap./pohotovostní režim) přibl. 2 sekundy.

Výběr intenzity režimu svíčkového světla

Při zapnutém režimu svíčkového světla stiskněte tlačítka +/- položky (LED osvětlení) a vyberte si nejpříjemnější intenzitu ze 2 typů.

Poznámka
Když je jednotka v režimu svíčkového světla, nelze nastavit jas diody LED osvětlení, a to ani použitím aplikace Sony | Music Center či stisknutím tlačítek +/- položky (LED osvětlení). Nejprve režim svíčkového světla vypněte a pak nastavte jas diody LED osvětlení.

Aktivace časovače vypnutí

Stiskněte tlačítko TIMER/WPS.
Zazní zvukový signál indikující nastavení časovače vypnutí a pak se napájení automaticky vypne po 60 minutách.



Zrušení časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko TIMER/WPS znovu. Zazní zvukový signál indikující zrušení časovače vypnutí.

Tip
K nastavení doby časovače vypnutí lze také použít aplikaci Sony | Music Center.

Poslech hudby z externího zařízení

1 Zapojte přenosné audiozařízení či podobné zařízení do konektoru AUDIO IN.
Použijte komerčně dostupný spojovací kabel (mini-stereo ↔ bezdroporový mini-stereo).

2 Spustte přehrávání na připojeném zařízení.

Tip
Pro výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH, které má spojovací kabel stále v konektoru AUDIO IN, stiskněte buď tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na spodní straně jednotky, nebo pomocí aplikace Sony | Music Center přepněte zařízení BLUETOOTH na požadované zařízení pro přehrávání.
Je-li hlasitost příliš nízká, nastavte hlasitost této jednotky i připojeného audiozařízení.

Použití aplikace Sony | Music Center k provádění detailních nastavení

Sony | Music Center je aplikace určená k obsluze audiozařízení Sony kompatibilních s aplikací Sony | Music Center ze smartphonu.

Funkce používající aplikaci Sony | Music Center, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu


- Nastavení pro funkci Wireless Multi-Room
- Nastavení pro funkci Wireless Stereo
- Nastavení pro funkci Speaker Add
- Nastavení pro funkci BASS BOOST
- Nastavení pro režim Network Standby

Jak aplikaci stáhnout
Vyhledejte aplikaci „Sony Music Center“ v obchodu Google Play (Play Store) či App Store a stáhněte ji.
Informace viz stránka nápovědy pro aplikaci Sony | Music Center. <http://www.sony.net/smcqa/>



Poznámka
Operace, které může aplikace Sony | Music Center provádět, se liší v závislosti na audiozařízení. Technické údaje aplikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Informace v Uživatelské příručce
Více srozumitelné tipy pro řešení problémů viz Uživatelská příručka. Pro její otevření použijte počítač nebo smartphonu.

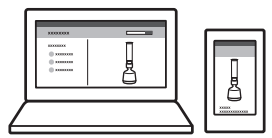

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/



Řešení problémů

Podrobnosti viz „Řešení problémů“ v Uživatelské příručce. Některé problémy lze také vyřešit nabitím jednotky.


Nabíjení jednotky
Nezapne-li se napájení nebo pokud jste jednotku delší dobu nepoužívali, řádně zapojte dodaný kabel mikro-USB do konektoru DC IN 5 V a dodaného síťového adaptéru USB, který pak zasuňte do síťové zásuvky. Před zapnutím jednotky ji nabijete alespoň 1 hodinu. S výjimkou některých případů nelze tuto jednotku nabíjet jejím připojením ke konektoru USB počítače.

Funkce Automatický pohotovostní režim
Jednotka se automaticky vypne po uplynutí přibl. 15 minut za následujících podmínek. Nejedná se o poruchu. V době zakoupení jednotky je funkce Automatický pohotovostní režim zapnuta. Funkci Automatický pohotovostní režim lze zapnout či vypnout v nabídce nastavení v aplikaci Sony | Music Center.
• Jednotka není používaná.
• Hudba (zvuk) není přehrávána zařízením, které je připojeno přes bezdrátovou technologii BLUETOOTH.
• Hudba (zvuk) není přehrávána audiozařízením, které je připojeno ke konektoru AUDIO IN, nebo je výstup hudby (zvuku) audiozařízení pozoruhodně slabý.

Kontrola nastavení připojení Wi-Fi
Pokud bliká červeně indikátor (Přehrát na dotyk) a zní zvukový signál upozornění na chybu, když stisknete tlačítko (Přehrát na dotyk), zvažte následující situace.
• Nikdy předtím jste nepoužívali funkci Spotify Connect.
• Jednotka není připojena k Wi-Fi.
Postupujte podle pokynů v části „Připojení k síti Wi-Fi“ a proveďte nastavení znovu.

Přehrávání hudby pomocí připojení BLUETOOTH
potom, co jste přehrávali hudbu pomocí připojení Wi-Fi
Ověřte, že není vypnutý indikátor BLUETOOTH na spodní straně této jednotky.
Je-li indikátor BLUETOOTH vypnutý, stiskněte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na spodní straně jednotky a ověřte rozsvícení indikátoru BLUETOOTH.

Resetování jednotky
Nefunguje-li jednotka správně, může resetování vyřešit některé problémy. Pro resetování jednotky stiskněte tlačítko RESET špičatým předmětem, jako je špendlík.
Při nepřipojeném síťovém adaptéru USB stiskněte tlačítko RESET a pak jednotku zapněte stisknutím tlačítka (zap./pohotovostní režim) po dobu min. 3 sekundy.

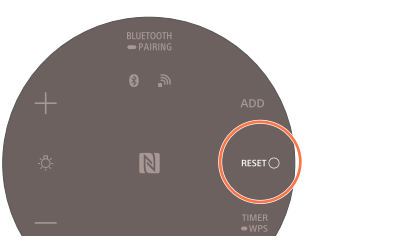

Restartování jednotky
Bliká-li indikátor jednotky (zap./pohotovostní režim) červeně, je jednotka v ochranném režimu. Chvilu počkejte a potom napájení zapněte znovu stisknutím tlačítka (zap./pohotovostní režim). Pokud problém přetrvává i po opětovném zapnutí napájení, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Inicializace jednotky
Pokud jste ověřili všechny příslušné položky v části „Řešení problémů“ a jednotka stále nefunguje normálně nebo došlo k její neúspěšné instalaci, inicializaci jednotky ji vrátíte na výchozí nastavení.
Při zapnutí jednotky ji zinicilizujete stisknutím a podržením tlačítka (zap./pohotovostní režim) a současně tlačítka (hlasitost) po dobu min. 4 sekundy.
Inicializace trvá desítky sekund. Po dokončení inicializace se rozsvítí indikátor jednotky (zap./pohotovostní režim) a dioda LED osvětlení, a napájení zůstane zapnuté.
Protože při inicializaci jednotky dojde k vymazání všech údajů o párování BLUETOOTH a síťových nastavení, musíte zadat všechna nastavení znovu.

Kezelési útmutató

Üveg hangszóró
LSPX-S2

Szórakozás a hangszóróval



BLUETOOTH® csatlakozás használata

Az okostelefonjában lévő zenét BLUETOOTH csatlakozás útján élvezheti.

Wi-Fi csatlakozás használata


A Lejátszás gombnyomásra funkció, egy online zeneforgalmazó szolgáltatás vagy a DLNA funkció* jó szórakozást ígér Wi-Fi csatlakozás útján.
* Olvassa el a Súlygútmutatót.

Töltés

Amikor első ízben használja az egységet, töltsé legalább 1 óra hosszan.

1 Csatlakoztassa a mellékelt mikro-USB kábelt és a mellékelt USB hálózati tápegységet a DC IN 5 V csatlakozóhoz, majd dugja a hálózati tápkábelt egy fali csatlakozóaljzatba.

Amikor a vásárlást követően első ízben kezdi tölni az egységet, az egység automatikusan bekapcsol, és a (be/készlenlé) jelzőfény (fehér) lassan villogni kezd.
Amikor a töltés befejeződik, a (be/készlenlé) jelzőfény (fehér) világítani kezd.

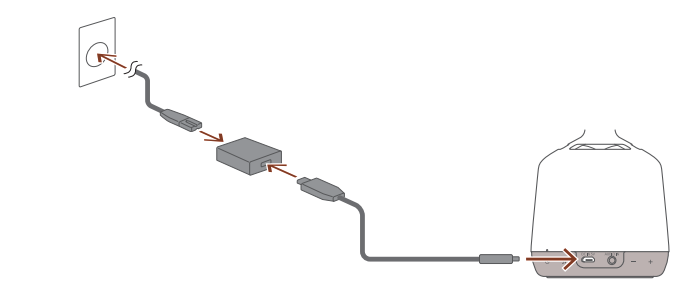

Tipp

- Ha kikapcsolt állapotban kezdi tölni az egységet, a (be/készlenlé) jelzőfény (narancs) világít. Amikor a töltés befejeződik, a jelzőfény kialszik.
- Amikor az újratölthető akkumulátor lemerülőben van, a (be/készlenlé) jelzőfény (piros) villogni kezd, és figyelmeztető hangjelzés jelzi, hogy az újratölthető akkumulátor lemerülőben van. Az egység egy kis idő után automatikusan kikapcsol.

Be- és kikapcsolás

1 Nyomja meg a (be/készlenlé) gombot.
A (be/készlenlé) jelzőfény (fehér) lassan villogni kezd.



Zenehallgatás okostelefonból vagy más eszközből BLUETOOTH csatlakozás útján

BLUETOOTH eszközök csatlakoztatása


(Válassza ki csatlakozás módját az A és B párosítási mód közül. A további eszközök párosítása hasonlóképpen történik.)

A BLUETOOTH eszköz párosítása és csatlakoztatása


Az egységgel párosíthat egy BLUETOOTH eszközt.

1 Tartsa lenyomva a BLUETOOTH/ PAIRING gombot kb. 2 másodpercig.

Az egység hangot ad ki, jelezve, hogy párosítási módba lépett.

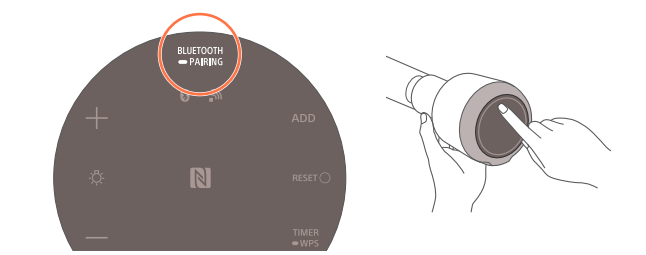

2 Keresse az egységet a BLUETOOTH eszközön, majd válassza ki az [LSPX-S2] lehetőséget.

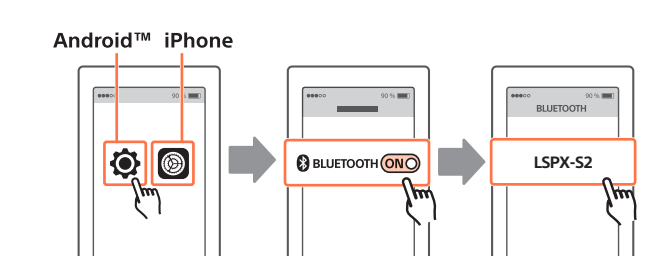

3 Figyelje a hangjelzést, amely a sikeres párosítást jelzi.

A BLUETOOTH jelzőfény (fehér) is világítani kezd.


Tipp

Ha a jelzőfény a művelet során abbahagyja a villogást, kezdje újra az 1. lépéstől.

B Csatlakoztatás BLUETOOTH eszközzel a One-touch (NFC) funkció használatával

A párosítást akkor is elvégezheti okostelefonját az egységhez érintve, ha az egység ki van kapcsolva.

1 Oldja fel a képernyőzárát a BLUETOOTH eszközön, és érintse az egység alján található N jellel jelölt területhez.

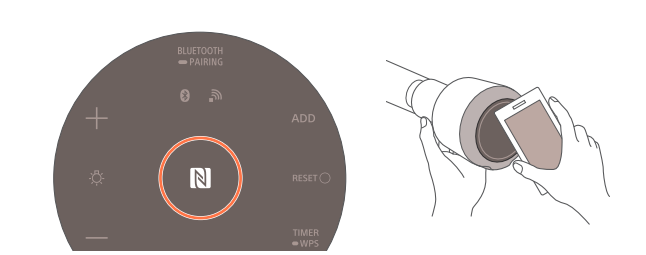

2 A képernyőn megjelenő utasítások alapján csatlakoztassa az eszközt, és figyelje a hangjelzést, amely a sikeres párosítást jelzi.

A BLUETOOTH jelzőfény (fehér) is világítani kezd.



A csatlakoztatás bontása a One-touch funkció használatával

Érintse meg az eszközzel az N jellel jelölt területet.

Ha nem tud csatlakozást létrehozni

- Mozgassa a BLUETOOTH eszközt az N jellel jelölt terület fölé.
- Ha a BLUETOOTH eszköz tokban van, vegye ki a tokból.


Zenehallgatás

1 Kezdje lejátszani a zenét a BLUETOOTH eszközön, és szabályozza a hangerőt.

Elsőször a „BLUETOOTH eszközök csatlakoztatása” fejezetben leírt eljárással csatlakoztasson egy BLUETOOTH eszközt.

2 A +/- (hangerő) gombok segítségével szabályozza a hangerőt.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombokat.

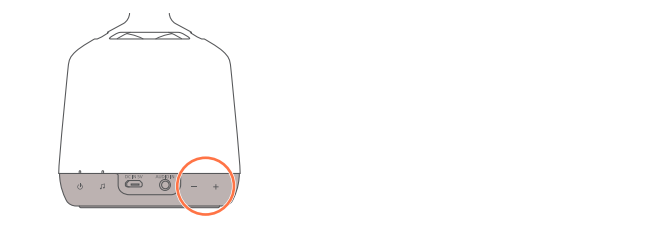

Tipp

Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy az egységet valami zavarja.
Helyezze el máshol az egységet, vagy tegye a BLUETOOTH eszközt közelebb az egységhez.

Zenehallgatás 2 hangszóró használatával (Speaker Add funkció)

További tudnivalókat a Súlygútmutatóban talál.

Most lejátszhatja a BLUETOOTH eszközben lévő zenét. Ha online zeneterjesztő szolgáltatást kíván hallgatni aktív Wi-Fi kapcsolat mellett, olvassa el az „Online zeneforgalmazó szolgáltatás (Spotify) hallgatása Wi-Fi kapcsolaton keresztül” részt.


Online zeneforgalmazó szolgáltatás (Spotify) hallgatása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Kapcsolódás egy Wi-Fi hálózathoz (Válassza ki az A vagy B eljárást.)


A Wi-Fi csatlakozás Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombbal ellátott Wi-Fi útválasztón keresztül

1 Helyezze az egységet a Wi-Fi útválasztó közelébe, majd kapcsolja be az egységet.

2 Tartsa lenyomva az egység TIMER/ WPS gombját megközelítőleg 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a hangjelzést.

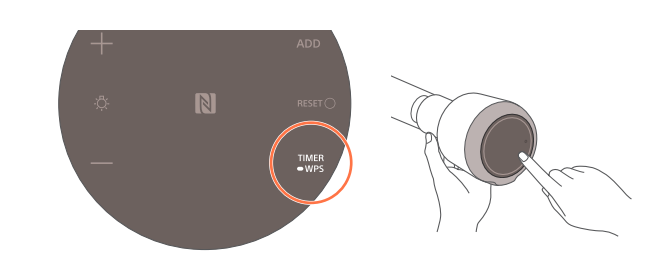


3 Nyomja meg a Wi-Fi útválasztó Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) gombját 90 másodpercen belül.

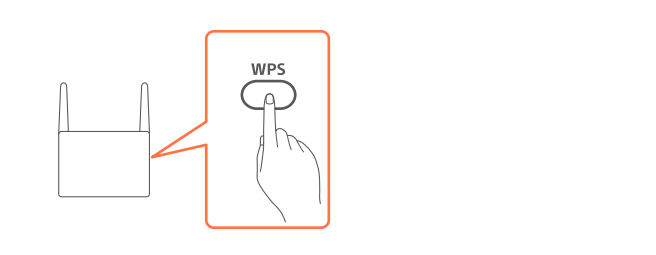


4 Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye (fehér) világít.

A Wi-Fi kapcsolat létrejött.

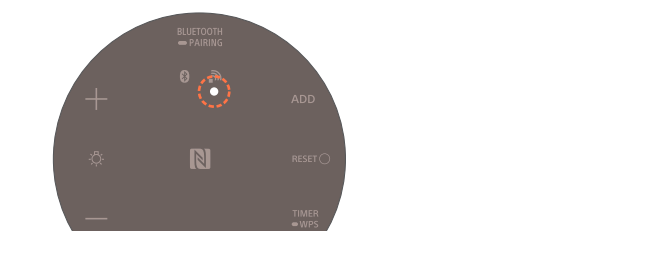

B Okostelefon használata Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz

1 Telepítse okostelefonjába a Sony | Music Center alkalmazást.

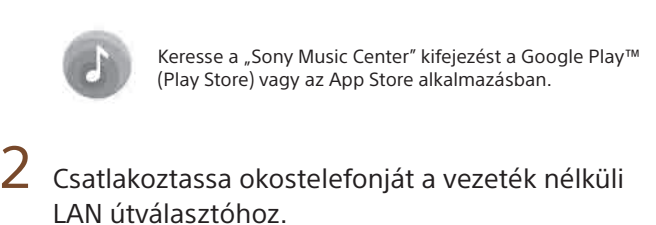

2 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli LAN útválasztóhoz.

3 Csatlakoztassa okostelefonját az egységhez BLUETOOTH vezeték nélküli technológia segítségével.


A „BLUETOOTH eszközök csatlakoztatása” fejezetben leírt eljárással csatlakoztasson egy BLUETOOTH eszközt.

4 A Sony | Music Center képernyőn megjelenő utasításai alapján kapcsolódjon a Wi-Fi hálózathoz.

Egyes vezeték nélküli LAN útválasztók több SSID-t is használnak. Okostelefonján és az egységen állíts be azonos SSID-t.

5 Ellenőrizze, hogy a hálózat jelzőfénye (fehér) világít.

A Wi-Fi kapcsolat létrejött.

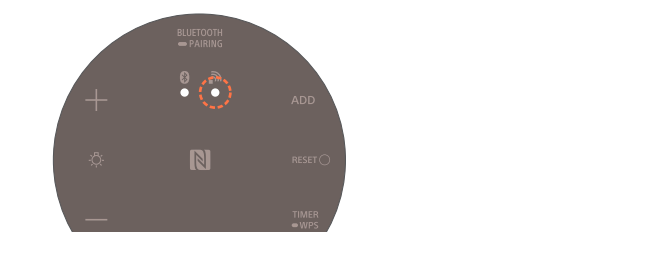

Online zeneforgalmazó szolgáltatás (Spotify) hallgatása

Az egységen lejátszhatja az online zeneforgalmazó szolgáltatásból szerzett zenét (Spotify). Telepítse okostelefonjába a Spotify alkalmazást, és regisztráljon tagként, hogy használhassa okostelefonját a Spotify (Spotify Connect funkció) hallgatására.

1 Csatlakoztassa az egységet egy Wi-Fi hálózathoz.


2 Indítsa el az egységgel azonos Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott okostelefonba, táblagépbe vagy számítógépbe telepített Spotify alkalmazást.

A Spotify alkalmazásnál kapcsolatos további információkat az alábbi weboldalon találhat.
www.spotify.com/connect

3 Kezdje lejátszani a zenét, majd válassza a [Devices Available] lehetőséget.

4 Válassza az [LSPX-S2] elemet, és hallgassa a zenét az egységből.

Amikor engedélyezve van a Spotify Connect funkció, a csatlakozás ikonja () zöld fényel világít. Amikor létrejön a kapcsolat, a hálózat egység alján lévő jelzőfénye zöld fényel világítani kezd.

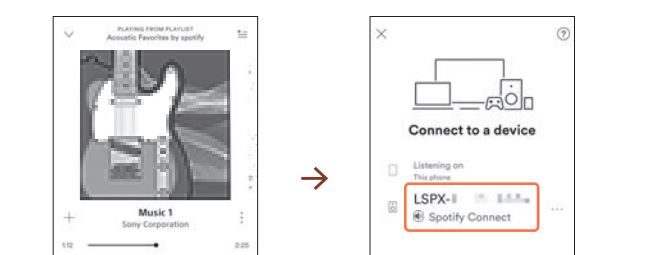

Tipp

- Ha a hang akadozik, vagy statikus zavart észlel, lehet, hogy az egységet valami zavarja, vagy gyenge a jel.
- Ellenőrizze, hogy az egységet nem veszi körül fém.
- Az egységet tartsa távol mikrohullámú sütőktől, más Wi-Fi eszközöktől vagy hasonló eszközöktől.

Megjegyzés


- A Spotify által kínált szolgáltatások országától vagy térségtől függően elérhetnek.
- Az alkalmazás műszaki adatai és a képernyő külső megjelenése előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

A Lejátszás gombnyomásra funkció használata online zeneforgalmazó szolgáltatásból (Spotify) szerzett zene hallgatására

A Spotify Connect funkció használata vagy kedvenc zenéi regisztrálása után élvezheti a zenét a (Lejátszás gombnyomásra) megnyomásával, még akkor is, ha az egység nincs bekapcsolva.

1 Az „Online zeneforgalmazó szolgáltatás (Spotify) hallgatása” fejezet 3. lépése után nyomja meg a (Lejátszás gombnyomásra) gombot.

A (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény (fehér) világítani kezd.

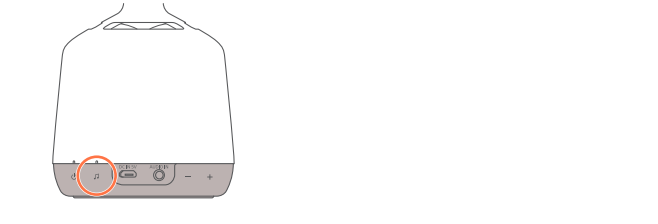

2 Szabályozza a hangerőt a + /- (hangerő) gombokkal.

Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombokat. A hangerő beállítására a Spotify is használható.



3 A Sony | Music Center alkalmazásban válassza ki a lejátszani kívánt zenét a Lejátszás gombnyomásra funkció használata során.

Az alábbi lehetőségek közül választhat.

- A legutóbb lejátszott zene (alapértelmezett beállítás)
- Az Üveg hangszóró ajánlata
- Kedvenc zenék

A kedvenc zenék regisztrálása

A zene lejátszása során nyomja le a (Lejátszás gombnyomásra) gombot megközelítőleg 2 másodperc.


A sikeres regisztrációt hangjelzés erősíti meg. (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény (fehér) néhányszor felviláml, majd tovább világít.

Különböző funkciók

A LED megvilágítás fényerejének a beállítása

Nyomja meg a (LED megvilágítás) +/- gombokat.


Gyors változtatáshoz tartsa lenyomva a gombot.

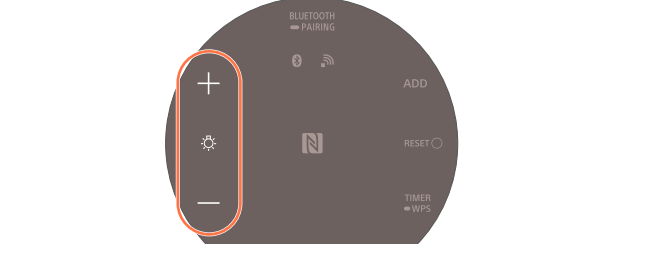

A Gyertyafény mód használata

Bekapcsolt hangszóróval tartsa lenyomva a (be/készlenlé) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.

A LED megvilágítást beállíthatja úgy, hogy gyertyafényként világítson és pislákoljon.

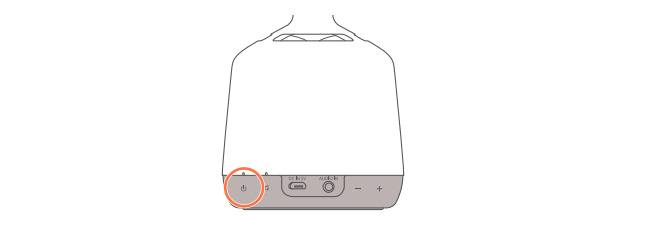

A Gyertyafény mód kikapcsolása

Tartsa újra lenyomva a (be/készlenlé) gombot megközelítőleg 2 másodpercig.

A Gyertyafény mód intenzitásának a megválasztása

Bekapcsolt gyertyafény módban a (LED megvilágítás) +/- gombok megnyomásával válassza ki a kívánt intenzitást a 2 típus közül.


Megjegyzés

A LED megvilágítás fényerejét nem állíthatja be, amíg az egység gyertyafény módban van, még a Sony | Music Center használata esetén vagy az egység (LED megvilágítás) +/- gombjainak megnyomásával sem. Elsőször kapcsolja ki a gyertyafény módot, majd állítsa be a LED megvilágítás fényerejét.

Az elalvás időzítő használata

Nyomja meg a TIMER/ WPS gombot.

Egy hangjelzés erősíti meg az elalvás időzítő beállítását, és a készülék 60 perc eltelte után kikapcsol.

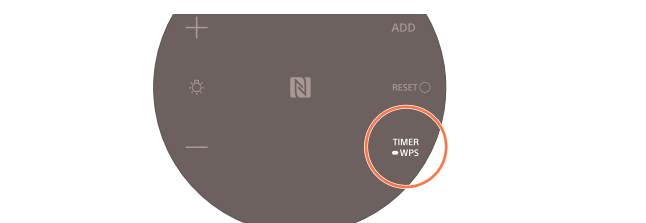

Az elalvás időzítő deaktiválása

Nyomja meg újra a TIMER/ WPS gombot. Egy hangjelzés erősíti meg az elalvás időzítő deaktiválását.

Tipp

Az időzítő időtartamának beállítására a Sony | Music Center is használható.

Külső eszközön lévő zene hallgatása

1 Csatlakoztasson egy hordozható hangeszközt vagy hasonló eszközt az AUDIO IN csatlakozóhoz.

Használjon kereskedelmi forgalomban kapható csatlakozókábelt (sztereó mini ↔ sztereó mini, ellenállás nélkül).

2 Kezdje meg a lejátszást a csatlakoztatott eszközön.

Tipp

Az AUDIO IN csatlakozóban lévő csatlakozókábellel egy BLUETOOTH eszközön lévő zene lejátszásához nyomja meg a BLUETOOTH/ PAIRING gombot az egység alján, vagy a Sony | Music Center használattal váltsa a BLUETOOTH eszköz beállítását a lejátszás használatra eszközre.
Ha a hangerő túl alacsony, szabályozza az egység és a csatlakoztatott hangszórók hangerőszintjét is.

A Sony | Music Center használata részletes beállításokhoz


A Sony | Music Center alkalmazás a Sony | Music Center kompatibilis Sony hangszórók okostelefonból történő működtetésére szolgál.

A Sony | Music Center használó funkciók, amelyek nincsenek a jelen dokumentumban bemutatva

- A Wireless Multi-Room funkció beállításai
- A Wireless Stereo funkció beállításai
- A Speaker Add funkció beállításai
- A BASS BOOST funkció beállításai
- A Network Standby beállításai

Útmutató a letöltéshez

Keresse meg a „Sony Music Center” alkalmazást a Google Play (Play Store) vagy App Store oldalain, és töltsé le.
Részleteket a Sony | Music Center súgójában talál.
<http://www.sony.net/sm/cqa/>

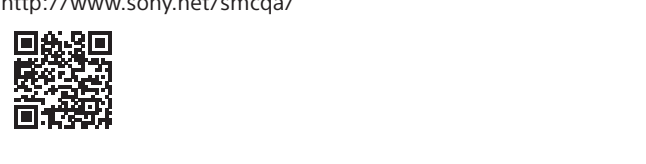


Megjegyzés

A Sony | Music Center segítségével végezhető műveletek a hangszórókál függetlenül elérhetnek. Az alkalmazás műszaki adatai megváltozhatnak előzetes bejelentés nélkül.

A Súlygútmutatóban található információk

További közérthető hibaelhárítási tippeket a Súlygútmutatóban olvashat. Az eléréséhez használjon számítógépet vagy okostelefont.

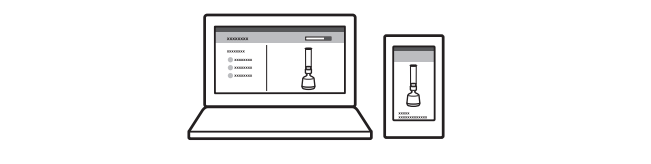

http://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s2/h_zz/



Hibaelhárítás

Részleteket a Súlygútmutató „Hibaelhárítás” részében talál. Bizonyos problémákat az egység feltöltésével is elháríthat.

Az egység feltöltése

Ha az egység nem kapcsolható be, vagy hosszabb ideig nem használta, csatlakoztassa biztonságos módon a mellékelt micro USB kábelt és a mellékelt USB tápegységet a DC IN 5 V csatlakozóba, dugja az USB tápegységet egy fali csatlakozóaljzatba, majd töltsé az egységet legalább 1 óráig, mielőtt bekapcsolja. Bizonyos eseteket kivéve az egységet nem töltheti számítógép USB portjához csatlakoztatva.

Automatikus készenléti funkció

Ha eltelik körülbelül 15 perc az alábbi feltételek mellett, az egység automatikusan kikapcsol. A jelenség nem utal meghibásodásra. Az egység megvásárlása idején az Automatikus készenléti funkció be van állítva. Az Automatikus készenléti funkciót a Sony | Music Center beállításai menüjében kapcsolhatja be vagy ki.

- Az egység nincs használatban.
- Nincs zene (hang) lejátszva BLUETOOTH vezeték nélküli technológia útján csatlakoztatott eszközön.
- Az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott hangeszköz nem játszik le zenét (hangot), vagy a hangeszköz által küldött zene (hang) túlságosan gyenge.

A Wi-Fi kapcsolat beállításainak ellenőrzése

Ha a (Lejátszás gombnyomásra) jelzőfény piros fényel villog, és a (Lejátszás gombnyomásra) gomb megnyomására hibajelzés hangzik fel, mérlegelje az alábbi eseteket.

- Az eddigiekben még nem használta a Spotify Connect funkciót.
- Az egység nem csatlakozik Wi-Fi hálózathoz.

Kövésse a „Kapcsolódás egy Wi-Fi hálózathoz” fejezet utasításait, és végezze el a beállításokat újra.

Zene lejátszása BLUETOOTH csatlakozás útján, miután Wi-Fi csatlakozás útján játszott le zenét


Győződjön meg arról, hogy az egység alján lévő BLUETOOTH jelzőfény nincs kikapcsolva.

Ha a BLUETOOTH jelzőfény ki van kapcsolva, nyomja meg az egység alján lévő BLUETOOTH/ PAIRING gombot, és győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít.

Az egység alaphelyzetbe állítása

Ha az egység nem működik megfelelően, alaphelyzetbe állítsa megoldhat bizonyos problémákat. Az egység alaphelyzetbe állításához használjon egy hegyes tárgyat, például tűt, és nyomja meg a RESET gombot.

Nem csatlakoztatott USB tápegység mellett nyomja meg a RESET gombot, majd nyomja meg a (be/készlenlé) gombot legalább 3 másodperc. Az egység kikapcsol.

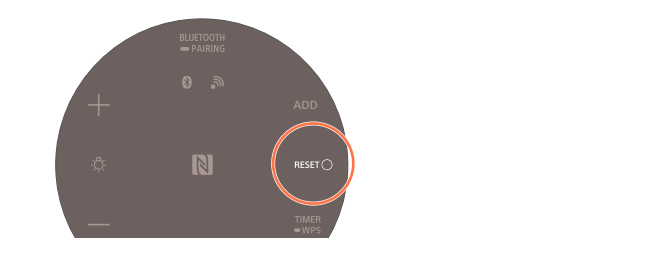

Az egység újraindítása

Ha az egység (be/készlenlé) jelzőfénye piros fényel villog, az egység védett módban van. Várjon egy rövid ideig, majd a (be/készlenlé) gomb ismételt megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ha a probléma az ismételt bekapcsolás ellenére továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony forgalmazóval.

Az egység inicializálása

Ha megvizsgálta a „Hibaelhárítás” összes idevágó elemét, és az egység továbbra sem működik megfelelően, vagy az üzembe helyezés sikertelen, az egység inicializálásával visszaállíthatja annak alapértelmezett állapotát.

A bekapcsolt egységen tartsa lenyomva egyidejűleg a (be/készlenlé) gombot és a (hangerő) gombot legalább 4 másodperc. Az egység inicializálódik.

Az inicializálás néhányszor tíz másodpercet is igénybe vehet. Az inicializálás befejezése után az egység (be/készlenlé) jelzőfénye és a LED megvilágítás világítani kezd, és a készülék bekapcsolva marad. Az egység inicializálása során a BLUETOOTH párosítási információk és a hálózati beállítások törölődnek, ezért újra el kell végeznie az összes beállítást.