

# Wireless Speaker

Käyttöohjeet  
Bruksanvisning




SRS-XB402M

©2019 Sony Corporation  
Printed in China

## Alkuun pääseminen / Komme i gang

Älä lataa paikoissa, joissa laitteeseen saattaa roiskua vettä. Toimitettu verkkovirtalaite ja tämän laitteen liitännät (USB/DC IN) eivät ole veden- tai pölynkestäviä. Ikke lad på et sted hvor det kan sprute vann på enheten. Den medfølgende vekselstrømadapteren og kontaktene til denne enheten (USB / DC IN) er verken vanntette eller støvsikre.

- 1 Asenna "Sony | Music Center".  
Installer "Sony | Music Center".

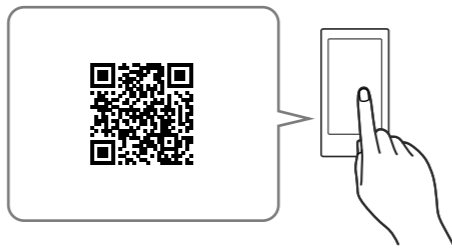

<https://www.sony.net/smcapp/>

Sony Music Center

"Sony | Music Center" mahdollistaa seuraavat:

- Amazon Alexan asettaminen
- Äänenlaadun asettaminen ja taajuuskorjaimen säätäminen
- Valojen asettaminen (valotilan vaihtaminen)

"Sony | Music Center" muligiggj det følgende:


- Innstilling av Amazon Alexa
- Lydkvalitetsinnstilling og equalizerjustering
- Lysinnstilling (endre enhetens lysmodus)

### Huomautus / Merknad

"Sony | Music Center" on käytettävissä tällä laitteella vain Wi-Fi-yhteyden kautta.

På denne enheten er "Sony | Music Center" bare tilgjengelig gjennom Wi-Fi-tilkobling.


- 2 Lataa sisäinen akku ensimmäisen kerran.  
Lad opp det innebygde batteriet for første gang.

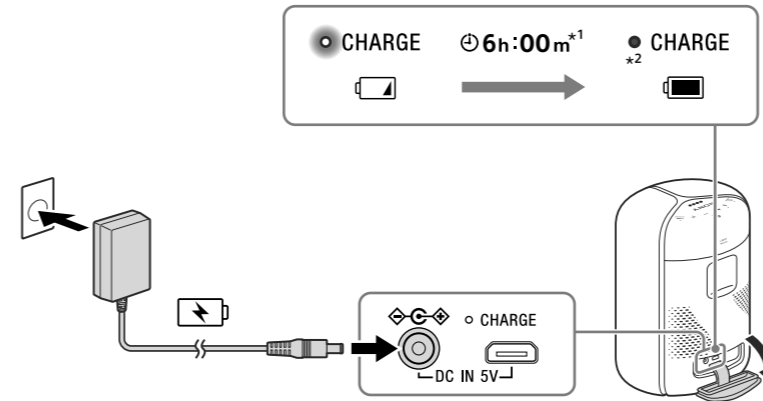

- 3 Sulje suojus tiukasti.  
Lukk hetten skikkelig.

Suojus on erittäin tärkeä vedenpitävyyden ylläpitämiseksi.

Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde vanntettheten.

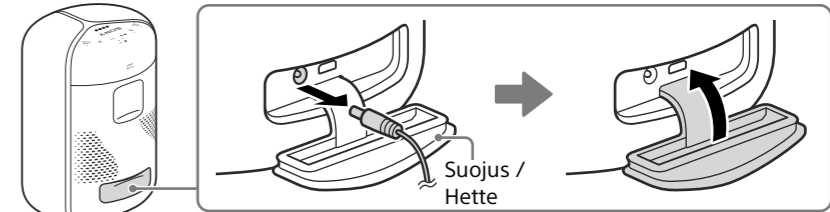

\*1 Aika, joka kuluu tyhjän sisäisen akun lataamiseen täyteen, kun laite sammuu.

Tiden som kreves for å lade opp det tomme innebygde batteriet til full kapasitet når enheten er slått av.

\*2 Jos sisäinen akku on ladattu täyteen, kun liität laitteen seinäpistorasiaan, CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina ja sammuu noin 1 minuutin kuluttua.

Dersom det innebygde batteriet er fulladet når du kobler enheten til et strømnett, vil CHARGE-indikatoren lyse oransje og deretter slå seg av etter ca. 1 minutt.

## Asennus / Oppsett

- 1 Varmista, että sinulla on Amazon-tili, jotta voit käyttää Amazon Alexaa.  
Påse at du har en Amazon-konto slik at du kan bruke Amazon Alexa.

Voit luoda Amazon-tilin Amazon-verkkosivustolla.

Gå til Amazons nettside for å opprette en Amazon-konto.

- 2 Aseta laite mahdollisimman lähelle langatonta LAN-reititintä.  
Plasser enheten så nær en trådløs LAN-ruter som mulig.

① Muodosta langaton älypuhelin-/iPhone-yhteys langattomaan LAN-reitittimeen.

Opprett en trådløs tilkobling fra smarttelefonen/iPhone til den trådløse LAN-ruteren.

② Kirjoita muistiin yhdistetyn langattoman LAN-reitittimen SSID-tunnus ja salasana (salausavain).  
Joillakin langattomilla LAN-reitittimillä on useita SSID-tunnuksia.  
Saat yksityiskohtaiset ohjeet lukemalla langattoman LAN-reitittimen mukana toimitetut käyttöohjeet.

Skriv ned SSID-en og passordet (krypteringsnøkkelen) til den tilkoblede trådløse LAN-ruteren.  
Noen trådløse LAN-rutere har flere SSID-er.  
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som fulgte med den trådløse LAN-ruteren.

③ Älypuhelimien/iPhonen BLUETOOTH®-toiminto on kytkettävä päälle etukäteen.

Du må slå på BLUETOOTH®-funksjonen på smarttelefonen/iPhone.

- 3 Ota Wi-Fi® käyttöön sovelluksessa.  
Sett opp Wi-Fi® med appen.

① Kytke laite päälle.

Slå på enheten.

② Avaa "Sony | Music Center" napauttamalla ja valitse "SRS-XB402M".

Trykk for å starte "Sony | Music Center", og velg "SRS-XB402M".

③ Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Wi-Fin käyttöön laitteellasi. Käytä laitteella samaa Wi-Fi-yhteyttä, jota käytät älypuhelimella/iPhonella.  
Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, LINK-merkkivaloon syttyy vihreä valo.

Følg anvisningene i appen for å koble enheten til Wi-Fi. Enheten må kobles til den samme Wi-Fi-tilkoblingen som smarttelefonen/iPhone.  
Når en Wi-Fi-tilkobling er etablert, vil LINK-indikatoren lyse grønt.



- 4 Ota Amazon Alexa käyttöön sovelluksessa.  
Sett opp Amazon Alexa med appen.

① Valitse [⚙️ Settings] - [Amazon Alexa], joka sijaitsee [SRS-XB402M]-valikossa "Sony | Music Center" -palvelussa.

Velg [⚙️ Settings] - [Amazon Alexa] fra [SRS-XB402M]-menyen i "Sony | Music Center".

② Noudata sovelluksen ohjeita ottaaksesi Amazon Alexan käyttöön laitteellasi.

Følg anvisningene i appen for å koble enheten til Amazon Alexa.

### Huomautus / Merknad

Tämä laite saattaa päivittää sisäisen ohjelmiston automaattisesti, kun Wi-Fi on otettu käyttöön. Odota, että päivitys valmistuu ja että laite käynnistyy uudelleen, ennen kuin otat Amazon Alexan käyttöön.

Tilojen merkkivalot välkyvät tai niihin syttyy sininen valo päivityksen edistymisen mukaan. Kun päivitys on valmis (kaikissa neljässä merkkivalossa on valo), laite käynnistyy uudelleen. Älä sammuta laitetta mistään syystä päivityksen ollessa käynnissä.

Det kan være at denne enheten automatisk oppdaterer den innebygde programvaren når Wi-Fi er satt opp.

Vent til oppdateringen er fullført og enheten har startet på nytt før du setter opp Amazon Alexa. Statusindikatorene blinker eller lyser i blått i henhold til oppdateringens fremdrift.

Når oppdateringen er fullført (alle de fire indikatorene lyser), starter enheten på nytt. Mens oppdateringen pågår, må du ikke slå av enheten, uansett grunn.

## Käyttö / Slik gjør du det

Alexa on Amazonin pilvipohjainen äänipalvelu, jonka ansiosta SRS-XB402M voi hyödyntää älykästä ääniohjausta. / Alexa er Amazons nettskybaserte taletjeneste som gir deg intelligent talekontroll over SRS-XB402M.

### Puhu Amazon Alexalle. / Snakk til Amazon Alexa.

Voit pyytää Alexaa toistamaan musiikkia tuetuista suoratoistopalveluista tai säätää laitteen äänenvoimakkuutta puhumalla. Saat lisätietoja käytettävistä sisällöistä ja puhumistavoista "Sony | Music Center" -palvelusta.

Du kan be Alexa om å spille musikk fra støttede strømmetjenester, og du kan justere lydnivået med stemmen. Se i "Sony | Music Center" hvis du ønsker mer informasjon om hva som kan kontrolleres med stemmen, og hvordan du bør snakke.

Jotta voit käyttää tätä toimintoa, Amazon-tili on yhdistettävä laitteeseen.

Voit aloittaa keskustelun yksinkertaisesti sanomalla "Alexa" tai pitämällä ►|| (toisto) -painikkeen painettuna noin 3 sekunnin ajan.


For å bruke denne funksjonen må du koble Amazon-kontoen din til enheten.

Du kan starte en samtale ved å si "Alexa" eller ved å trykke og holde nede ►|| (spill av)-knappen i ca. 3 sekunder.



### Huomautus / Merknad

• Amazon Alexa ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.  
Amazon Alexa er ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle land/regioner.

• Varmista, että Wi-Fi-yhteys on muodostettu, ennen kuin käytät "Sony | Music Center" -palvelua.  
Før du bruker "Sony | Music Center", må du forsikre deg om at det er opprettet en Wi-Fi-tilkobling.

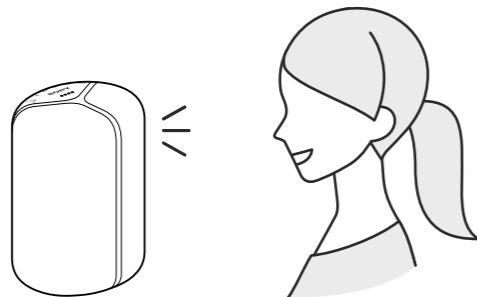

### Säädä äänenvoimakkuutta. / Justere volumet.

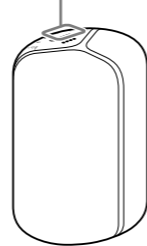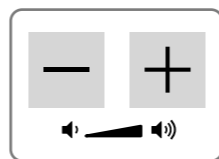


### Käytä puhelinta, tablettia tai tietokonetta Spotifyn kaukosäätimenä.

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen som en fjernkontroll for Spotify.

Katso tarkemmat tiedot osoitteesta [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect).

Gå til [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) for å lære hvordan.

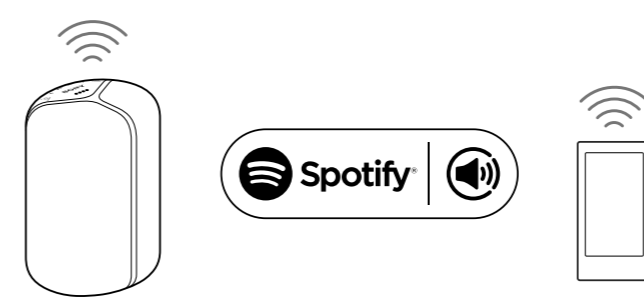

## Valot / Lys

### Valotilan vaihtaminen / Endre lysmodus


Aina, kun painat LIGHT-painiketta / ► BATTERY-painiketta, valo vaihtuu 9 tilan välillä: RAVE, CHILL, RANDOM FLASH OFF, HOT, COOL, STROBE, CALM CYAN, CALM DAYLIGHT ja OFF (pois).

Hver gang du trykker på LIGHT-knappen / ► BATTERY-knappen, endres lyset i 9 moduser: RAVE, CHILL, RANDOM FLASH OFF, HOT, COOL, STROBE, CALM CYAN, CALM DAYLIGHT og OFF (av).

### Huomautus / Merknad

Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.

Denne funksjon er bare tilgjengelig mens enheten er koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller en Wi-Fi-tilkobling.

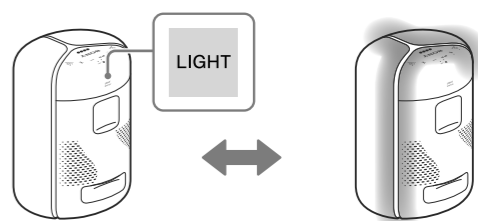

# Käyttö BLUETOOTH-kaiuttimena / Enheten kan også brukes som BLUETOOTH-høytaler

**1** Paina ja pidä alhaalla (virta) / -painiketta noin 3 sekunnin ajan.  
Trykk og hold nede (strøm) / -knappen i ca. 3 sekunder.






**2** Muodosta BLUETOOTH-pari.  
Etabler en BLUETOOTH-paring.  
Jos mallin nimeä ei löydy, valitse sen laitteen nimi, jolle asetit Wi-Fi-yhteyden.  
Hvis modellnavnet ikke blir funnet, velger du navnet til enheten du satte opp for Wi-Fi.

**3** Kun yhteys on muodostettu, laitteesta kuuluu merkkiääni ja (BLUETOOTH)-merkkivalo lakkaa välkkymästä ja pysyy valaistuna.  
Når det er opprettet en forbindelse, vil enheten pipe, og (BLUETOOTH)-indikatoren slutter å blinke og forblir tent.


**4** Aloita toisto.  
Start avspillingen.

Tee haluamasi toiminto.  
Utfør ønsket betjening.

Sääda äänenvoimakkuutta.  
Justere volumet.

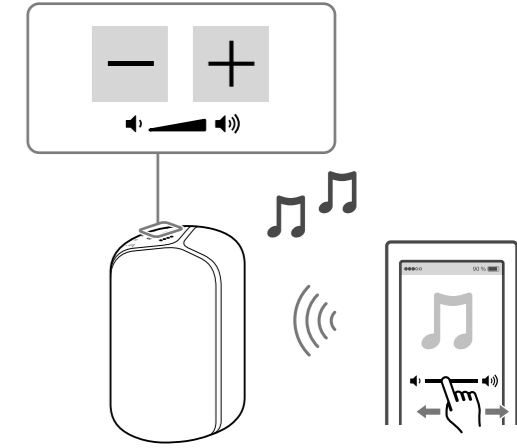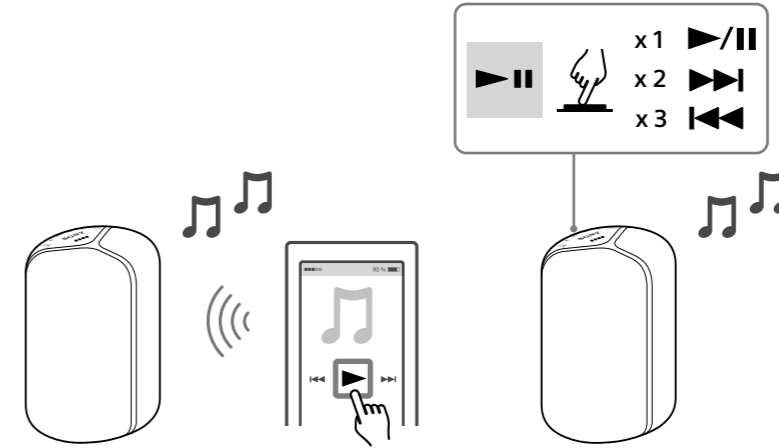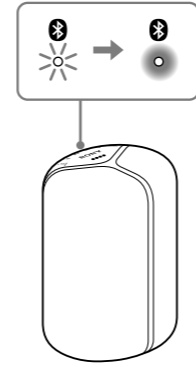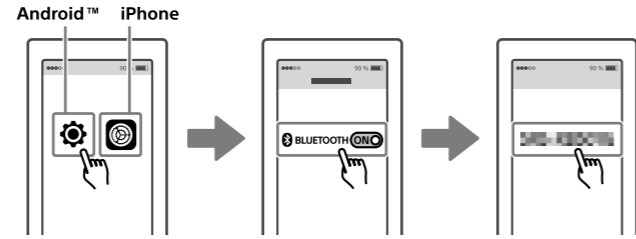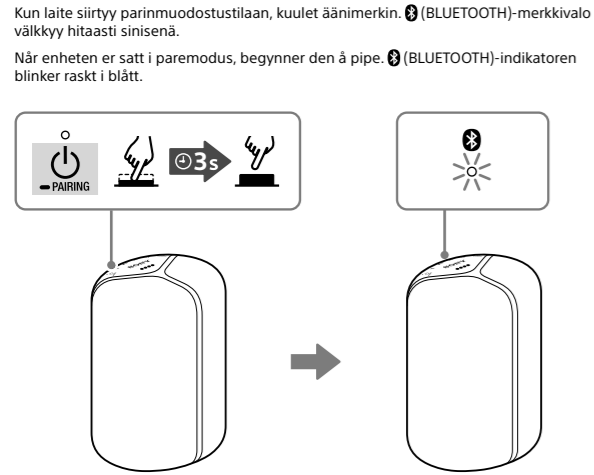

## Osat ja ohjaimet / Deler og kontrollere

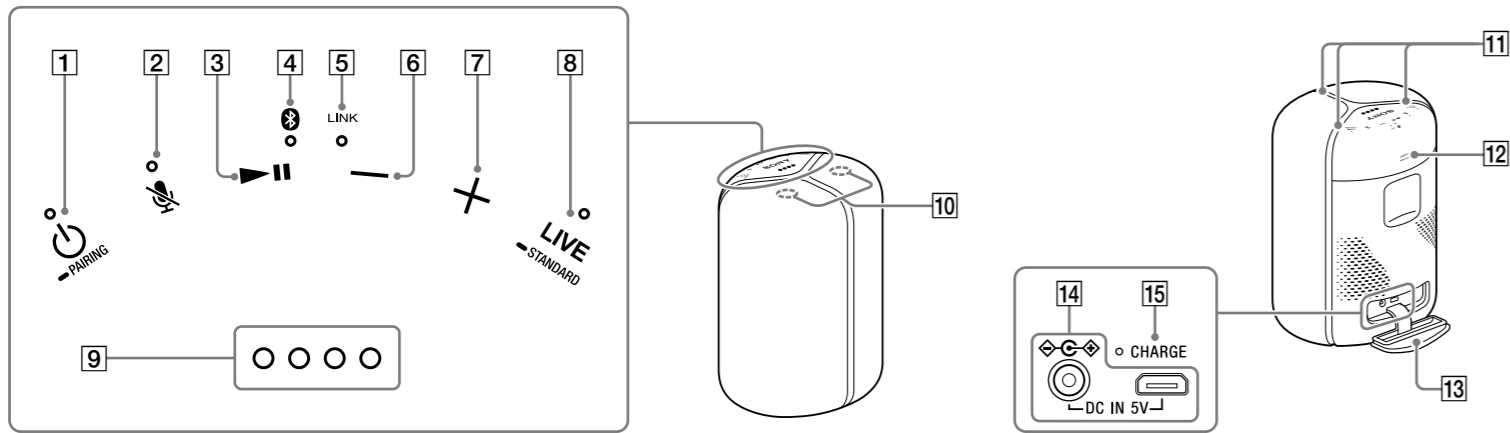

- 1 (virta) -painike, jossa on merkkivalo / -painike (strøm)-knapp med indikator / -knapp
- 2 (mikrofonin mykistys) -painike, jossa on merkkivalo (demping av mikrofon)-knapp med indikator
- 3 (toisto) -painike (spill av)-knapp
- 4 (BLUETOOTH) -merkkivalo (BLUETOOTH)-indikator
- 5 LINK-merkkivalo LINK-indikator

- 6 (äänenvoimakkuus) -painike (volum)-knapp
- 7 (äänenvoimakkuus) -painike (volum)-knapp
- 8 LIVE-painike, jossa on merkkivalo / -STANDARD -painike LIVE-knapp med indikator / -STANDARD-knapp
- 9 Tilojen merkkivalot\*1 Statusindikatorer\*1
- 10 Sisäänrakennetut mikrofonit Innebygde mikrofoner
- 11 Valot Lys

- 12 LIGHT-painike\*2 / -BATTERY-painike LIGHT-knapp\*2 / -BATTERY-knapp
- 13 Suojus Hette
- 14 DC IN 5V -liitin DC IN 5V-kontakt
- 15 CHARGE-merkkivalo CHARGE-indikator

\*1 Kertoo äänenvoimakkuuden tason, akun jäljellä olevan lataustason ja muita tietoja.  
Viser volumniværet, gjenværende batteri og annet.


\*2 Tämä painike on käytössä vain, kun laite on yhdistetty BLUETOOTH-yhteyden tai Wi-Fi-yhteyden kautta.  
Denne knappen er bare aktivert mens enheten er koblet til gjennom en BLUETOOTH-tilkobling eller en Wi-Fi-tilkobling.

## Usein kysyttyä / Vanlige spørsmål

### Haluatko nollata\* laitteen asetukset? / Ønsker du å tilbakestille\* enheten?

Paina ja pidä alhaalla (mikrofonin mykistys) -painiketta noin 8 sekunnin ajan.  
Trykk og hold nede (demping av mikrofon)-knappen i ca. 8 sekunder.

\* Tiedot, mukaan lukien Amazon Alexa -asetukset, säilytetään.  
Informasjonen i Amazon Alexa-innstillingene bevarer.

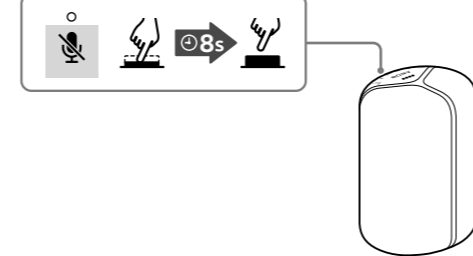

## Käyttöopas / Hjelpeveiledning

Verkoasiakirja pöytä tietokoneelle / älypuhelimelle  
Et nettdokument for pc/smarttelefon



[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb402m/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb402m/h_zz/)

