

SONY

Digital Media Player
Цифровой проигрыватель мультимедиа

Startup Guide
Руководство по началу работы
入門指南

GB
RU
CS

入門指南
시각 설명서
دليل بدء التشغيل

CT
KR
AR




NW-A105HN/A106HN


5-006-018-51(2)
©2019 Sony Corporation
Printed in Malaysia



1

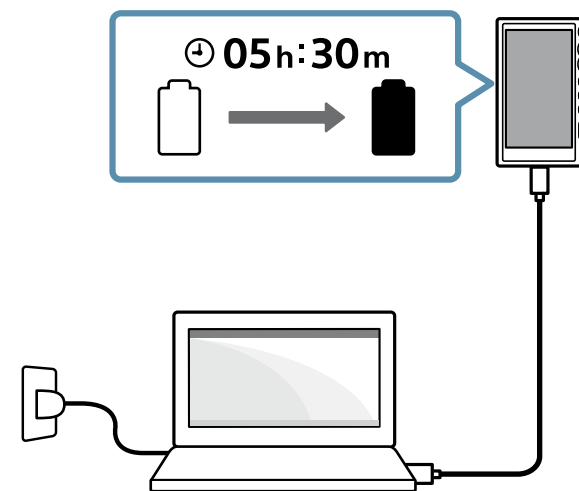

2

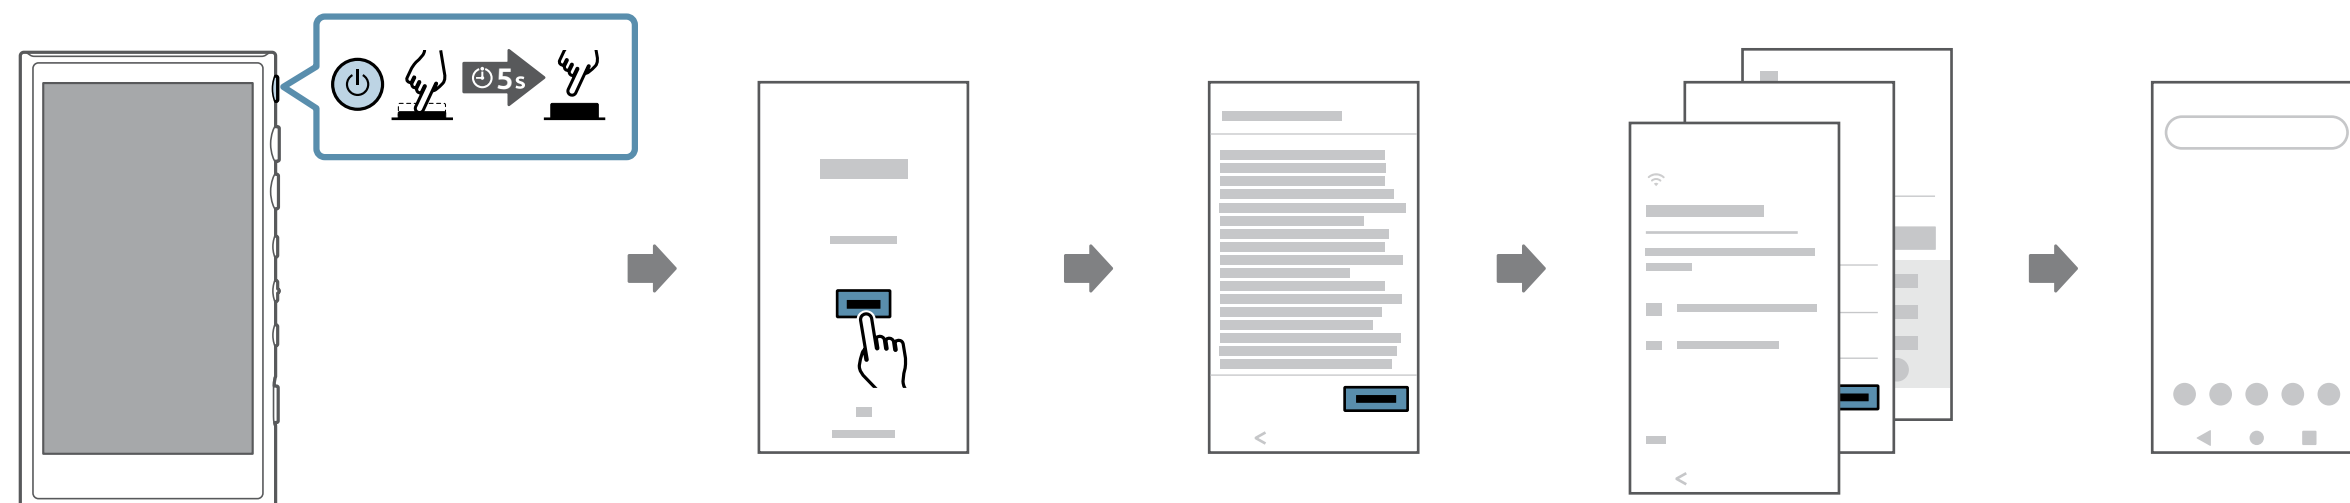

Turn on your WALKMAN® and follow the onscreen instructions to perform the initial setup. If you do not have enough information for Wi-Fi or Google™ account settings, skip these steps.

Включите WALKMAN® и следуйте инструкциям на экране для выполнения начальной настройки. Если у вас недостаточно информации для настроек Wi-Fi или учетной записи Google™, пропустите эти пункты.

打开 WALKMAN® 并按照屏幕上的说明进行初始设置。如果您没有足够的 WLAN 或 Google™ 帐户设置信息, 请跳过这些步骤。

打開您的 WALKMAN® 並按照螢幕上的指示執行初始設定。如果您沒有關於 Wi-Fi 或 Google™ 帳戶設定的足夠資訊, 請跳過這些步驟。

WALKMAN®을 켜고 화면 상의 지침에 따라 초기 설정을 수행하십시오. Wi-Fi 또는 Google™ 계정 설정에 대한 정보가 충분하지 않은 경우, 이 단계를 건너뛰십시오.

قم بتشغيل WALKMAN® واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء الإعداد الأولي إذا لم تكن لديك معلومات كافية لإعدادات Wi-Fi أو حساب Google™. فتجاوز هذه الخطوات.

Google is a trademark of Google LLC.

Google является товарным знаком компании Google LLC.


Google 是 Google LLC 的商標。

Google 是 Google LLC 的商標。



Google 是 Google LLC 的商標。





Google 是 Google LLC 的商標。

3

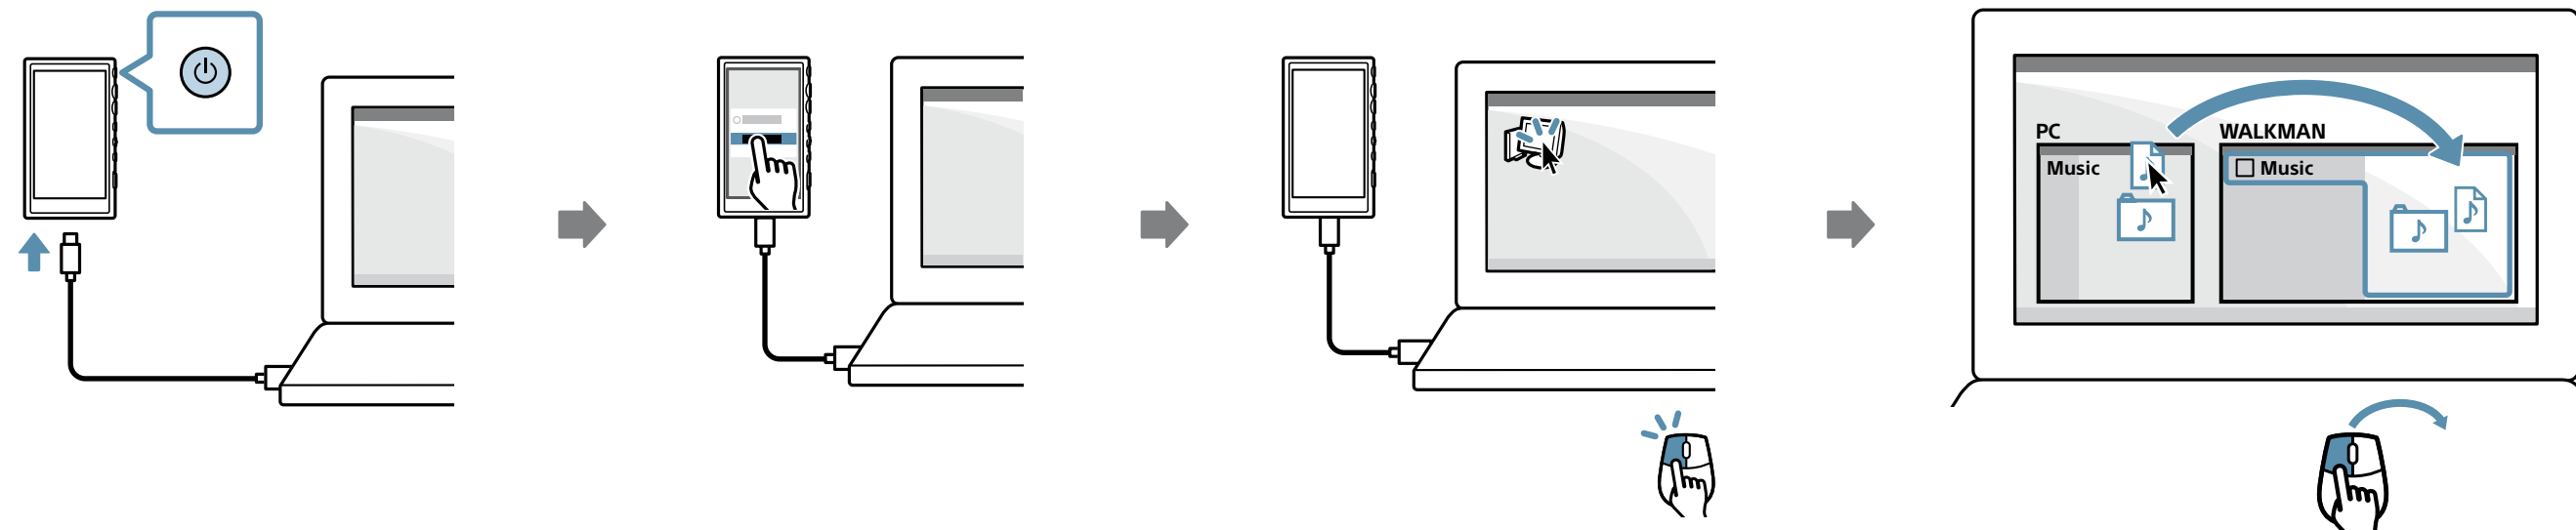

4

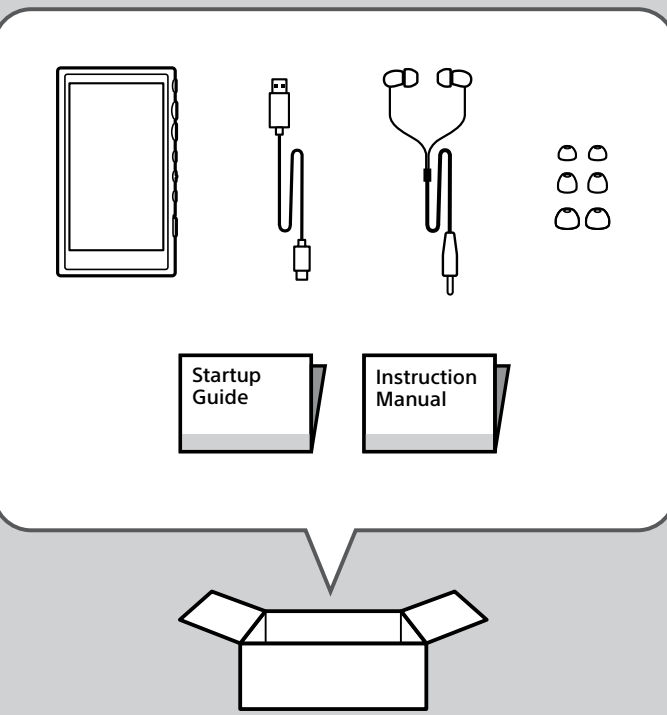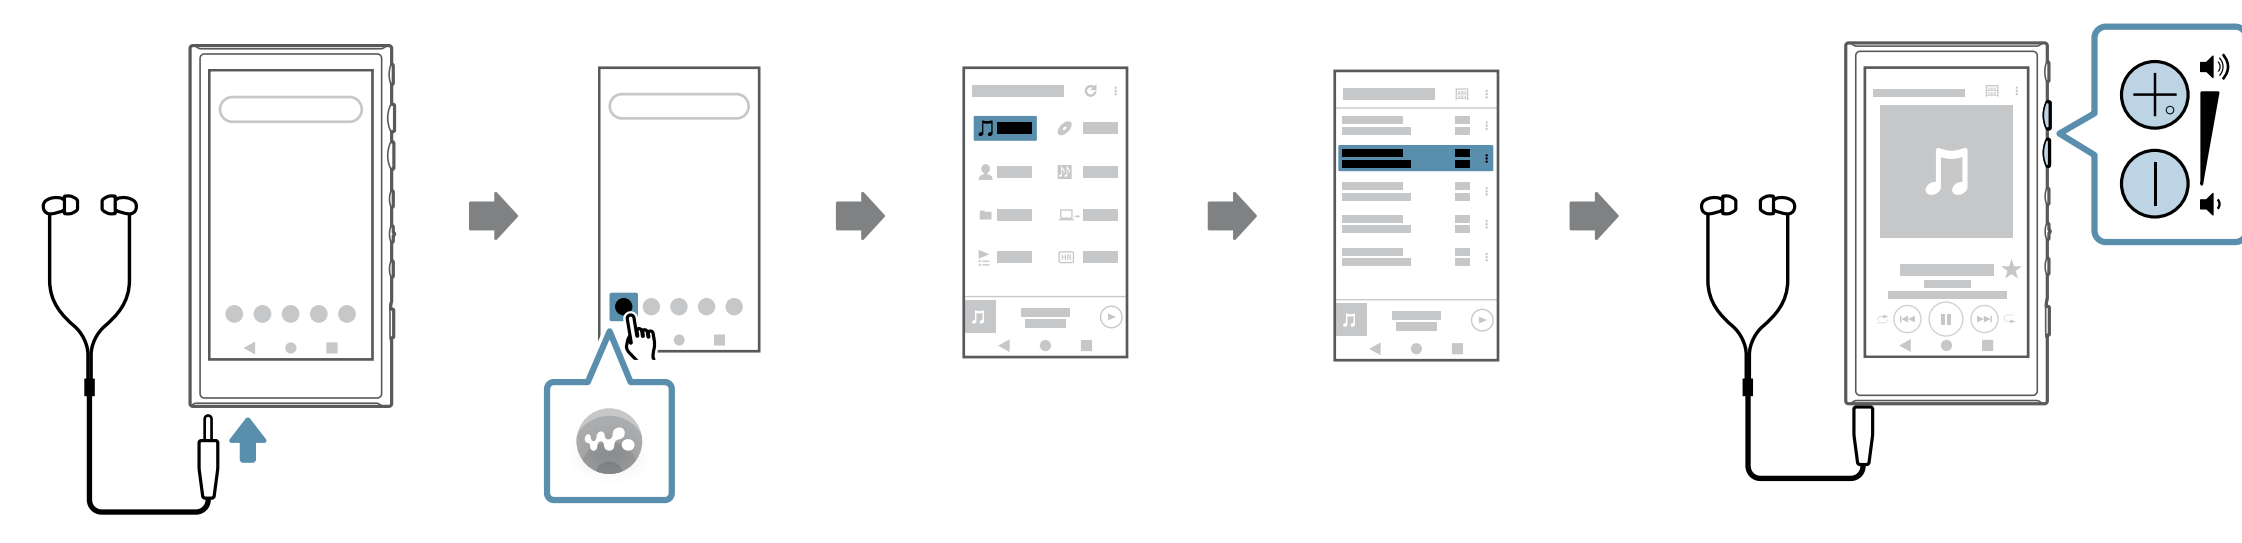

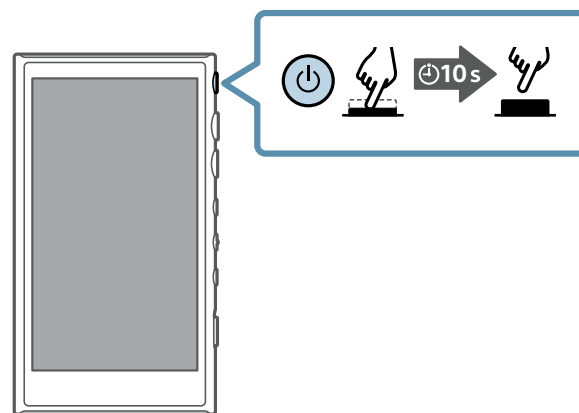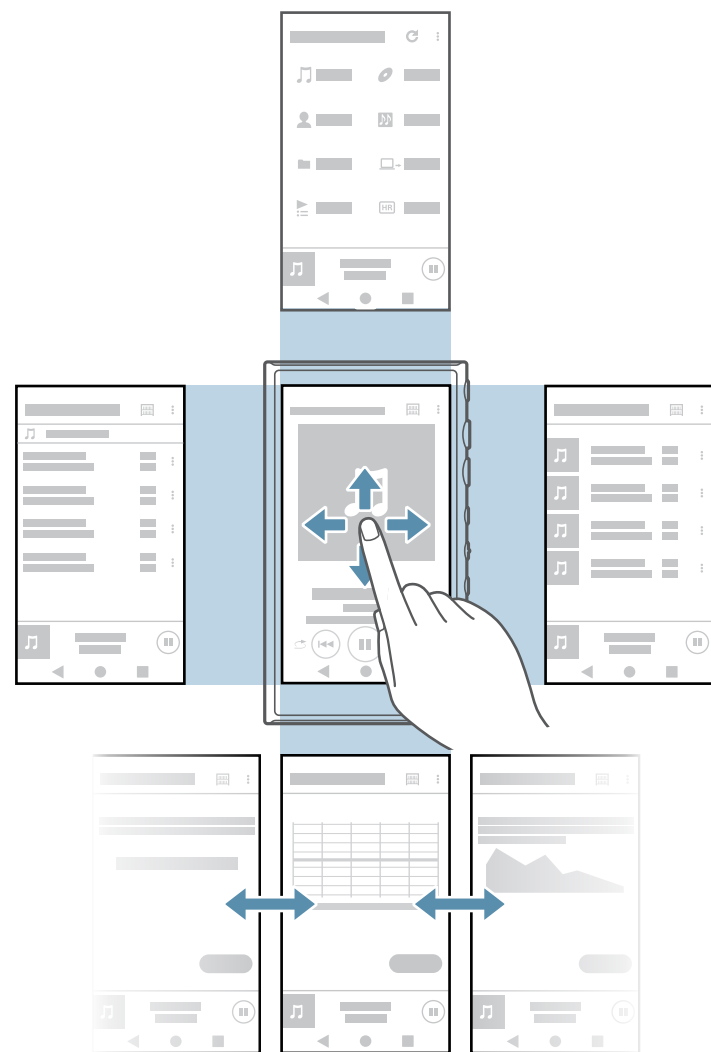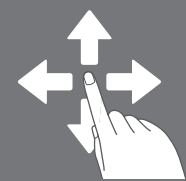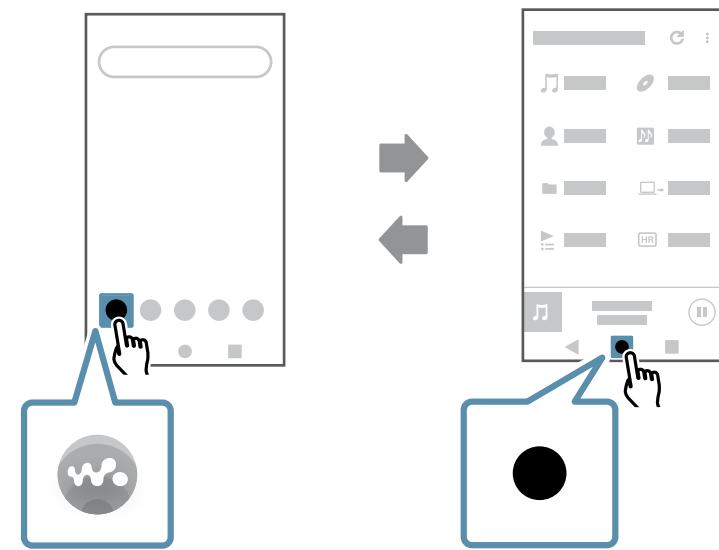

Force restart your Walkman if operations become unstable or the Walkman freezes.


Принудительно перезапустите Walkman, если работа стала нестабильной или Walkman завис.

如果操作变得不稳定或 Walkman 当机，请强制重新启动 Walkman。

如果操作变得不稳定，或者 Walkman 冻结，请强制重新启动您的 Walkman。

작동이 불안정하거나 Walkman 작동이 중단된 경우 Walkman을 강제 재시작하십시오.

اذا أصبح تشغيل Walkman اجبارياً إذا أصبحت عمليات التشغيل غير مستقرة أو كان Walkman يتجمد.

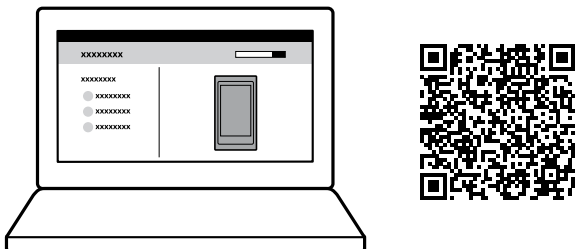

https://rd1.sony.net/help/dmp/nwa100/h_ww/

To learn more about your Walkman, visit the online manual (Help Guide) on your computer or smartphone.



Чтобы узнать больше о Walkman, ознакомьтесь с онлайн-руководством (Справочное руководство) на компьютере или смартфоне.

要了解有关 Walkman 的更多信息，请访问计算机或智能手机上的在线手册（帮助指南）。

如果要更进一步瞭解您的 Walkman，請在您的電腦或智慧型手機上造訪線上說明書（說明指南）。

Walkman에 대해 자세히 알아보려면 컴퓨터나 스마트폰의 온라인 설명서 (도움말 안내)를 참조하십시오.

لمعرفة المزيد عن Walkman، تفضل بزيارة الدليل الإلكتروني على الإنترنت (دليل للمساعدة) على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذي الخاص بك.

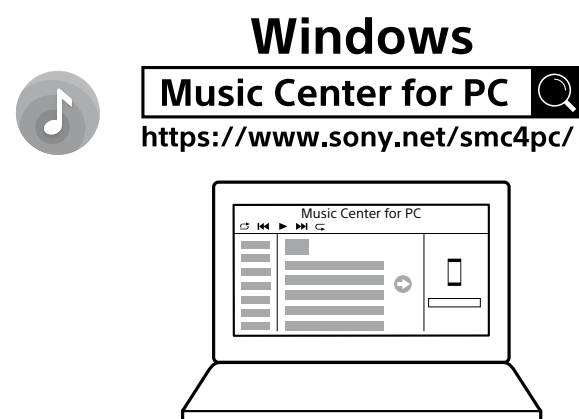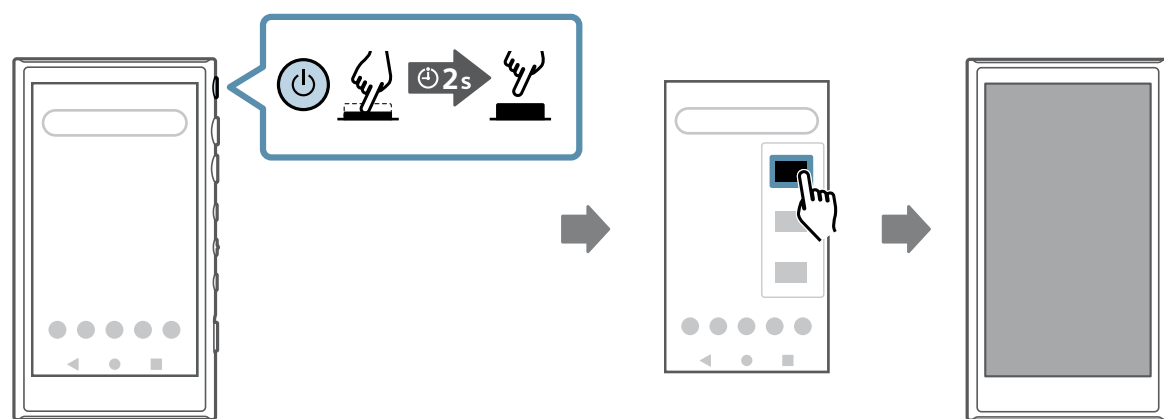

Windows
Music Center for PC
<https://www.sony.net/smc4pc/>

Mac



https://rd1.sony.net/help/dmp/nwa100/h_ww/



Scan the two-dimensional codes to view the following instructional videos on your smartphone:
Initial setup (A), Wi-Fi setup (B), transferring music content (C), and BLUETOOTH® setup (D).

Отсканируйте двумерные коды для просмотра следующих видеоруководств на смартфоне:
Начальная настройка (A), настройка Wi-Fi (B), передача музыкального контента (C) и настройка BLUETOOTH® (D).

扫描二维码以在智能手机上看以下说明视频：
初始设置 (A)、WLAN 设置 (B)、传送音乐内容 (C) 和 BLUETOOTH® 设置 (D)。

請掃描二維碼，以便在您的智慧型手機上觀看下列使用說明視頻：
初始設定 (A)、Wi-Fi 設定 (B)、傳送音樂內容 (C) 以及 BLUETOOTH® 設定 (D)。

2차원 바코드를 스캔하여 스마트폰에서 다음의 지침 비디오를 시청하십시오:
초기 설정 (A), Wi-Fi 설정 (B), 음악 콘텐츠 전송 (C) 및 BLUETOOTH® 설정 (D).

قم بمسح الرموز ثنائية الأبعاد لعرض الفيديوهات التعليمية التالية على هاتفك الذي الرسامد الأولي (A)، إعداد Wi-Fi (B)، نقل المحتوى الموسيقي (C)، وإعداد BLUETOOTH® (D).