

SONY

5-007-141-71(1)



數位照相機

入門指南

Cyber-shot

DSC-RX100M7

關於本相機的說明書

本指南描述開始使用本產品的必要準備工作、基本操作等。如需詳細資訊，請參閱“說明指南”(網路說明書)。



“說明指南”(網路說明書)

https://rd1.sony.net/help/dsc/1920/h_zz/

DSC-RX100M7

說明指南



尋找重要資訊，例如拍攝要點

本網站介紹便利功能、使用方式，以及設定範例。當您設定相機時，請參閱網站。



教學課程

<https://www.sony.net/tutorial/dsc/>

準備工作


檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。

- 相機 (1)
- 電源線 (1) (某些國家/地區隨附)
- 二次鋰離子電池組 NP-BX1 (1)
- 小型USB電纜 (1)
- 電源供應器 (1)
電源供應器的類型可能因國家/區域而有所差異。
- 腕帶 (1)
- 帶扣 (2)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)

將電池 (附件) / 記憶卡 (另售) 插入相機中

打開電池/記憶卡蓋，並將電池和記憶卡插入相機中。然後關上蓋子。

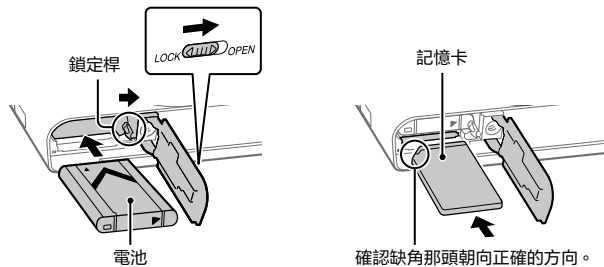

電池

確認電池朝向正確方向，並在插入電池的同時按下電池鎖定桿。

記憶卡

將缺角朝向如圖解方向，插入記憶卡。

本相機與SD記憶卡或Memory Stick相容。有關相容記憶卡的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，請使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。

注意

- 格式化會刪除所有資料，包括受保護的影像和登錄的設定 (M1至M4)。一旦刪除，資料便無法還原。請在格式化之前，將重要資料儲存於電腦等。


為電池組充電

1 關閉電源。


如果相機已啟動，則不會對電池充電。

2 在電池插入的情況下，使用小型USB電纜 (附件) 將相機連接到電源供應器 (附件) 並且將該電源供應器連接到牆上電源插座。

開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

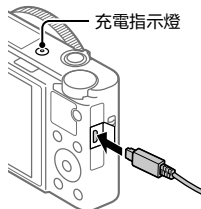

設定語言與時鐘

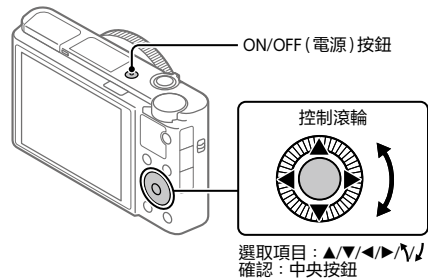

1 按下ON/OFF (電源) 按鈕啟動相機。

2 選擇所需的語言並按控制滾輪中央。

3 確認畫面上已選擇 [進入]，然後按下中央按鈕。

4 選取所需的地理位置，然後按下中央按鈕。


5 設定 [日光節約時間]、[日期/時間] 和 [日期格式]，然後選擇 [進入] 並按下中央按鈕。

如果日後要重新設定日期/時間或區域設定，請按下MENU按鈕並選取 (設定) → [日期/時間設定] 或 [區域設定]。

拍攝

拍攝靜態影像

- 透過轉動模式轉盤，選擇要使用的拍攝模式。
- 半按下快門按鈕以進行對焦。
- 全按快門按鈕。

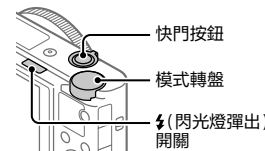


■ 使用閃光燈

滑動 (閃光燈彈出) 開關以彈出閃光燈。

拍攝動態影像

- 按下MOVIE (動態影像) 按鈕以開始錄製。
預設設定中，可以從任何拍攝模式開始錄製動態影像。
- 再按一次MOVIE按鈕以停止錄製。

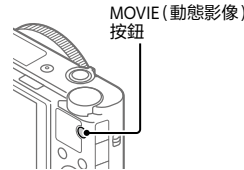


使用觀景窗

1 將觀景窗彈出開關往下滑。

預設設定是，當您彈出觀景窗時，相機自動啟動；當您收回觀景窗時，相機自動關閉。

2 調整屈光度調整桿以符合您的視力，直到影像顯示清楚出現在觀景窗中為止。

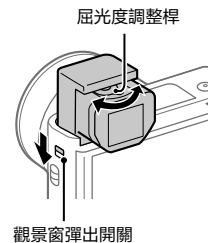

■ 收回觀景窗

將觀景窗頂部往下壓。

檢視

- 按下 (播放) 按鈕切換至播放模式。
- 使用控制滾輪選擇影像。

您可以透過按下控制滾輪左/右側，移動至上一張影像/下一張影像。

若要開始播放動態影像，請按下控制滾輪上的中央按鈕。

