


Home Theatre System

Инструкции за експлоатация

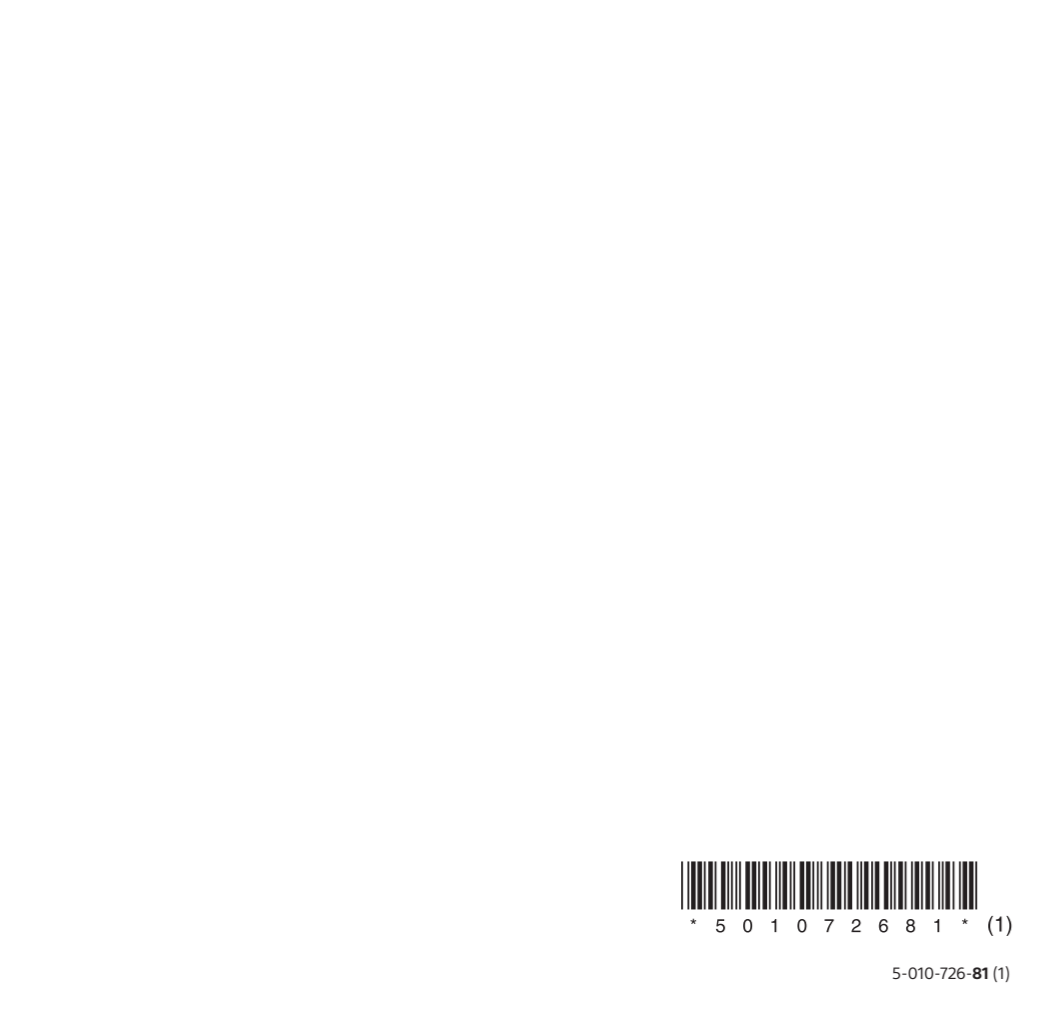

HT-S20R

Относно тези инструкции за експлоатация

- Инструкциите в тези инструкции за експлоатация описват контролите на дистанционното управление.
- Някои илюстрации са представени като концептуални чертежи и може да се различават от действителните продукти.
- Настройките по подразбиране са подчертани на всяко описание на функцията.
- Знаците в скоби [] се появяват на дисплея на предния панел или на екрана на телевизора.


Монтаж и свързване

Свързване на телевизор с HDMI кабел и/или оптичен кабел

Вижте "Кратко ръководство" (отделен документ).

Монтиране на хоризонталния високоговорител и високоговорителите на съраунда на стена


Можете да монтирате хоризонталния високоговорител и високоговорителите на съраунда на стена.

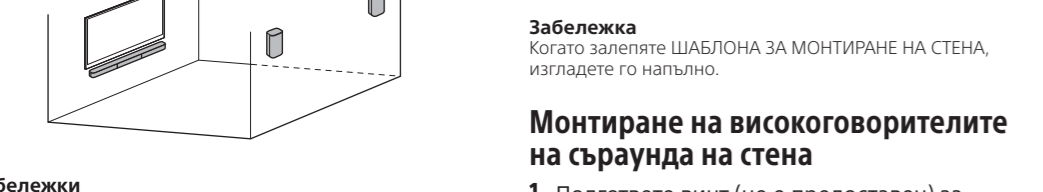

Забележка
Когато залепите ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА, изгледате го напълно.

Монтиране на високоговорителите на съраунда на стена
1 Подгответе винт (не е предоставен) за всеки високоговорител, подходящ за отвор за монтиране на стената в задната част на високоговорителя на съраунда.

Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена
1 Подгответе два винта (не са предоставени), които са подходящи за отворите за монтиране на стената в задната част на хоризонталния високоговорител.

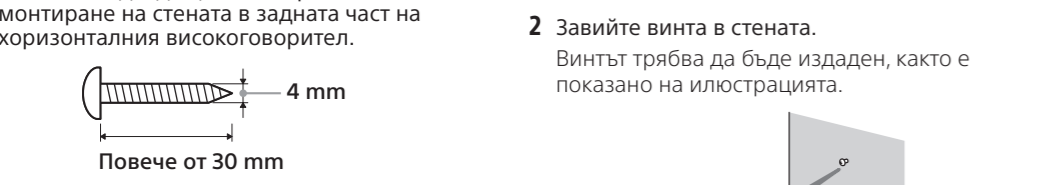


2 Завийте винта в стената. Винтът трябва да бъде издаден, както е показано на илюстрацията.

3 Закачете високоговорителя на съраунда на винта.



2 Запелете ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (предоставен) на стена. Центрирайте телевизора

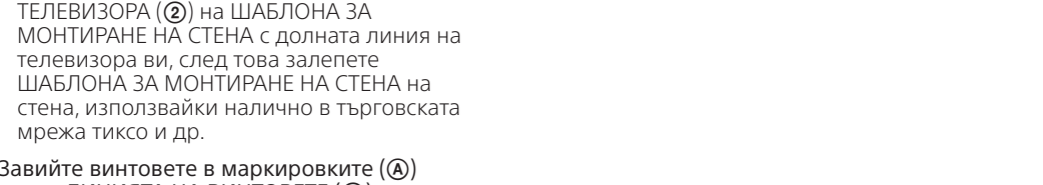

1 Подравнете ЦЕНТРАЛНАТА ЛИНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОРА (1) на ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА с централната линия на телевизора ви.

2 Подравнете ДОЛНАТА ЛИНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОРА (2) на ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА с долната линия на телевизора ви, след това залепете ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА на стена, използвайки налично в търговската мрежа тиксо и др.




3 Завийте винтовете в маркировките (3) върху ЛИНИЯТА НА ВИНТОВЕТЕ (3) на ШАБЛОНА ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА като на илюстрацията по-долу.



Части и контроли

Съдържание на кутията

- Хоризонтален високоговорител (1)
- Субуфер (1)
- Високоговорител на съраунда (2)
- Дистанционно управление (1)/ батерия R03 (размер AAA) (2)
- AC захранващ кабел (1) (формата на щепсела се различава в зависимост от държавите/регионите)
- Оптичен цифров кабел (1)
- ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (1)
- Кратко ръководство
- Инструкции за експлоатация (този документ)

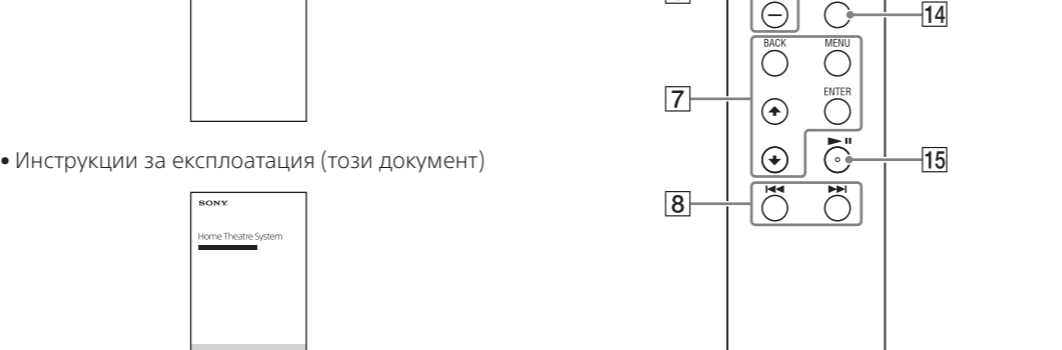

Наръчник за части и контроли

Детайлите са пропуснати от илюстрациите.

Субуфер

- Предна част
- INPUT**
Избира входния източник. Всеки път, когато натиснете INPUT, източникът се променя циклично, както следва.
[TV] → [ANALOG] → [BT] → [USB]
 - AUTO SOUND**
Избира AUTO SOUND за звуковия режим.
 - CINEMA**
Избира CINEMA за звуковия режим.
 - VOICE**
Включва/изключва гласовия режим.
 - ↔ (сила на звука) +/-**
Регулира силата на звука.
 - SW ↔ +/- (сила на звука на субуфера) +/-**
Регулира силата на звука на субуфера.
 - MENU**
Включва/изключва менюто на дисплея на предния панел.
 - ◆/◆**
Избира елементите на менюто. Избира съдържанието на екрана на телевизора за възпроизвеждане чрез USB.
 - ENTER**
Влиза в избраното. Възпроизвежда съдържанието, което е избрано с ◆/◆ за възпроизвеждане чрез USB.
 - BACK**
Връща към предния дисплей. Спира възпроизвеждането чрез USB.
 - ⏮️ ⏪️ ⏩️ ⏭️ (предисходен/следващ)**
Избира предисходен/следващ запис или файл.
 - ⏪️ ⏩️ (сила на звука) +/-**
Задържащ надолу, за да търсите назад или напред за възпроизвеждане чрез USB.
 - ⏻ (захранване)**
Свети в синьо. BLUETOOTH връзката е установена.
 - ⏻ (захранване)**
Избира системата или я въвежда в режим на готовност.
 - STANDARD**
Избира STANDARD за звуковия режим.
 - MUSIC**
Избира MUSIC за звуковия режим.
 - NIGHT**
Включва/изключва нощния режим.
 - ⏸️ (заглушаване)**
Заглушава временно звука. Натискането на бутона по време на заглушаване отменя заглушаването.
 - DIMMER**
Регулира яркостта на дисплея на предния панел и BLUETOOTH индикатора. Всеки път, когато натиснете DIMMER, настройката на яркостта се променя циклично, както следва.
[BRIGHT] → [DARK] → [OFF]
 - ▶️ || (изпълнение/пауза)***
Изпълнява, поставя на пауза изпълнението или възобновява възпроизвеждането.


* Бутоните ⏪️ и ⏩️ имат заключва точка. Използвайте ги като бутона по време на работа.

Относно смяната на батериите за дистанционното управление.
Когато системата не реагира на дистанционното управление, сменете двете батерии с нови. Използвайте мanganови батерии R03 (размер AAA) за смяна.

Слушане на музика/звук

Слушане на телевизор

Можете да слушате звука на телевизора на системата.

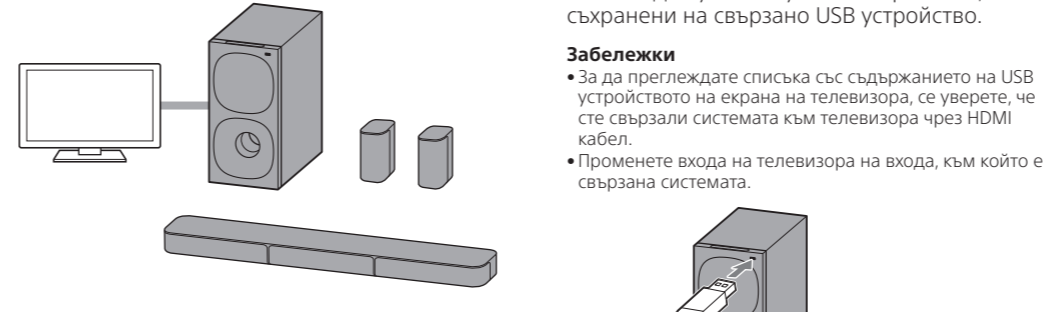

Когато правите свързване към телевизор с HDMI кабел (ARC) или оптичен цифров кабел



- Натиснете INPUT неколкотократно, за да изберете [TV] на дисплея на предния панел.
- Регулирайте силата на звука.

• Регулирайте силата на звука, като натиснете ↔ +/- на дистанционното управление.


• Регулирайте силата на звука на субуфера, като натиснете SW ↔ +/- на дистанционното управление.

Забележки
• Когато свързвате телевизора с двама жак - и HDMI OUT (TV (ARC)), и TV IN (OPTICAL), жакът за аудио вход се избира в зависимост кой аудио сигнал е въведен първо.

• Когато източникът на входен сигнал не съдържа много бас, например в телевизионни програми, басовият звук от субуфера може да е трудно да се чуе.

Свет
Можете и да изберете входа, като натиснете ⏻ на субуфера.

Когато правите свързване към телевизор със стерео мини кабел

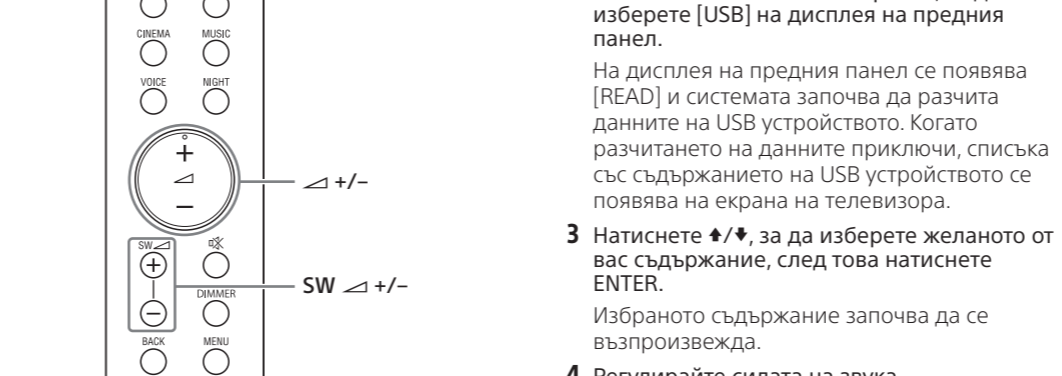

- Натиснете INPUT неколкотократно, за да изберете [USB] на дисплея на предния панел.
- Регулирайте силата на звука.

• Регулирайте силата на звука, като натиснете ↔ +/- на дистанционното управление.

• Регулирайте силата на звука на субуфера, като натиснете SW ↔ +/- на дистанционното управление.

Забележка
Когато източникът на входен сигнал не съдържа много бас, например в телевизионни програми, басовият звук от субуфера може да е трудно да се чуе.

За да изберете режима на изпълнение
Можете да изберете от менюто режима на изпълнение за изпълнение на USB, като например повторящо се изпълнение или изпълнение в случайна последователност.

- Натиснете MENU. Менюто се появява на дисплея на предния панел.
- Изберете [USB] - [REPEAT], като използвате ◆/◆/ENTER.
- Изберете **режима на изпълнение**, като използвате ◆/◆/ENTER.

- [OFF]: повторящата са изключени.
- [REPEAT]: изпълнява всички записи.
- [ONE]: повторя един запис.
- [FOLDER]: повторя всички записи в текущата папка.
- [RANDOM]: повторя всички записи в текущата папка в случайна последователност.
- [ALL]: повторя всички записи.

4 Натиснете MENU, за да изключите менюто.

Други операции


За	Направете следното
Поставяне на изпълнението на пауза или възобновяване на възпроизвеждането	Натиснете ▶️
Избиране на предния или следващ запис	Натиснете ⏮️ ⏪️
Търсене назад или напред (преврътане назад/напред)	Натиснете ⏪️ ⏩️

Забележки
• Не премахвайте USB устройството по време на работа. За да изберете зауба на данни или повреда на USB устройството, изключете системата, преди да свържете или премахнете USB устройството.

• На дисплея на предния панел се появява [INVALID USB], ако свържете USB устройство, което не се поддържа или е повредено.

• В зависимост от формата на файла е възможно повдването назад и напред да не работи.

Информация от USB устройството на екрана на телевизора

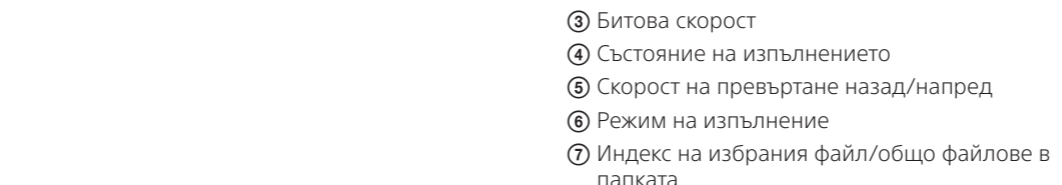

- Време на изпълнение
- Общо време на изпълнение
- Битова скорост
- Състояние на изпълнението
- Скорост на преврътане назад/напред
- Режим на изпълнение
- Индекс на избрания файл/общо файлове в папката

На екрана на телевизора се появяват следните съобщения в зависимост от състоянието на USB устройството.

- [File Unsupported]
Появява се за 2 секунди в долната лява страна, когато е пропуснат неподдржан файл.
- [Device Not Support]
— Неподдржано USB устройство.
- [No USB]
Не е поставено USB устройство.
- [Waiting]
Системата търси USB устройството.
- [This device is empty]
В USB устройството няма файлове, които могат да бъдат изпълнени.


Забележки
• В зависимост от източника на възпроизвеждане е възможно определена информация да не се показва.

• В зависимост от режима на изпълнение е възможно показваната информация да е различна.


Регулиране на звука

Слушане на музика от мобилно устройство с BLUETOOTH функцията

Можете да слушате музика, съхранена на мобилно устройство, като например смартфон или таблет, чрез безжична връзка, като свържете системата и мобилното устройство с BLUETOOTH функцията. Когато свързвате мобилното устройство с BLUETOOTH функцията, можете да работите, като просто използвате предоставеното дистанционно управление, без да включвате телевизора.

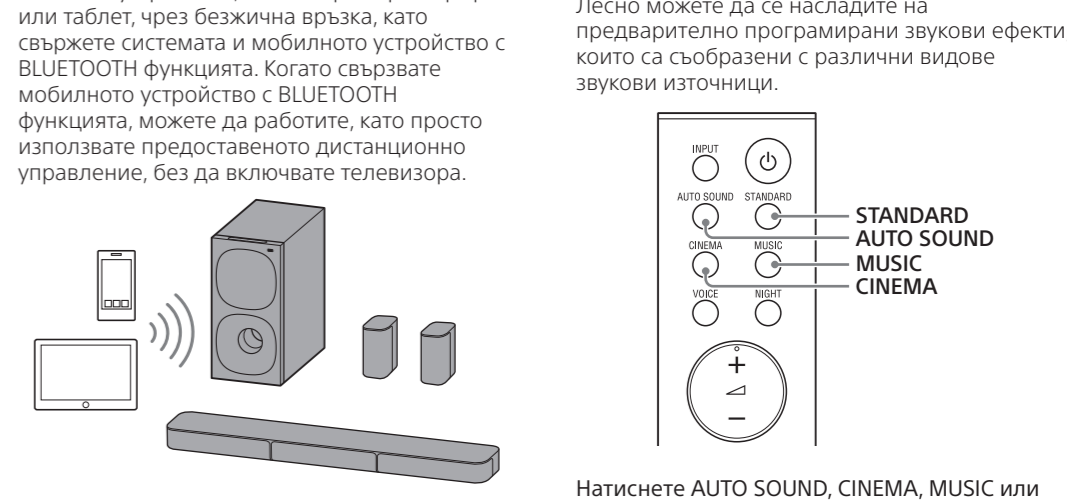

Сдвояване с мобилно устройство

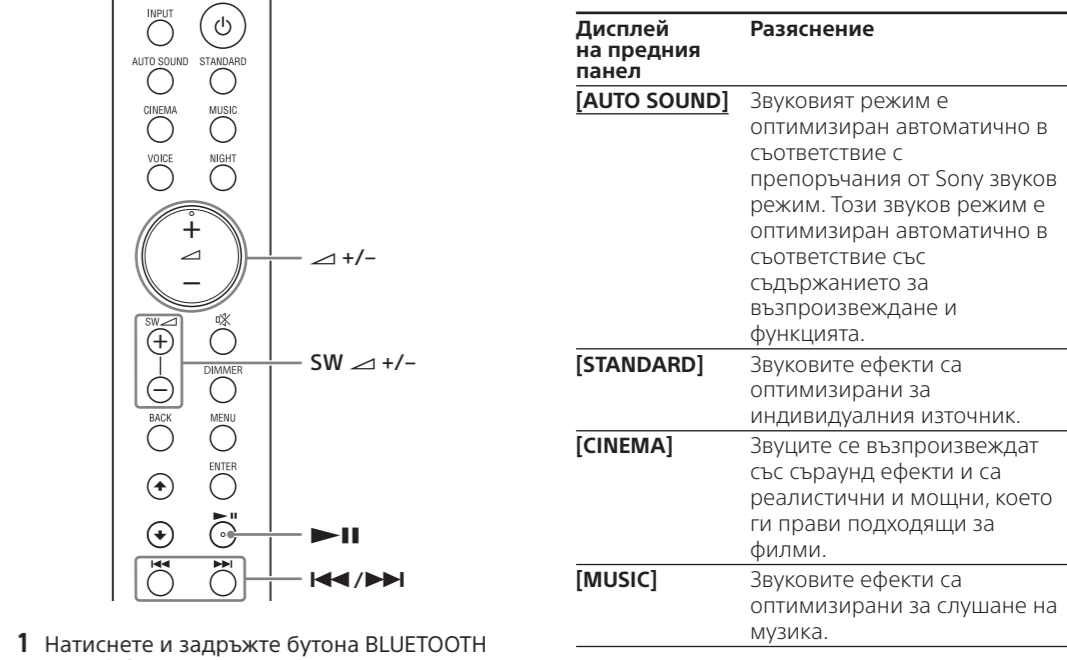

- Натиснете и задръжте бутона BLUETOOTH на субуфера за 2 секунди. Системата влиза в режим на сдвояване и BLUETOOTH индикаторът мига два пъти неколкотократно.

2 На мобилно устройство потърсете системата, като извършите операцията по сдвояване. Списъкът на BLUETOOTH устройствата, които са потърсени, се показват на екрана на мобилното устройство.

3 Сдвовете системата и мобилното устройство, като изберете "HT-S20R" от списъка на екрана на мобилното устройство. Ако се изиска парола, въведете "0000".

4 Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът на субуфера свети в синьо. Установена е връзка между системата и мобилното устройство.

5 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното мобилно устройство. Извежда се звук от системата.

6 Регулирайте силата на звука.

- Регулирайте силата на звука, като натиснете ↔ +/- на дистанционното управление.
- Регулирайте силата на звука на субуфера, като натиснете SW ↔ +/- на дистанционното управление.

• ▶️ || и ⏮️ ⏩️ на дистанционното управление могат да се използват за BLUETOOTH функцията. (Търсенето назад или напред чрез задържане надолу на ⏮️ ⏩️ не работи.)

Забележки
• Можете да сдвоите до 10 BLUETOOTH устройства. Ако 10-то BLUETOOTH устройство бъде сдвоено, най-отдавна сдвоеното устройство ще бъде заместено от новото.


• Извършете сдвояване за второто и следващите мобилни устройства.

• Когато източникът на входен сигнал не съдържа много бас, например в телевизионни програми, басовият звук от субуфера може да е трудно да се чуе.

Свети
• Можете да проверите състоянието на свързване на BLUETOOTH функцията, като проверите състоянието на BLUETOOTH индикатора.

• Докато входът BLUETOOTH е избран, системата влиза в режим на сдвояване чрез кратко натискане на бутона BLUETOOTH на субуфера.

Слушане на музика на сдвоено мобилно устройство

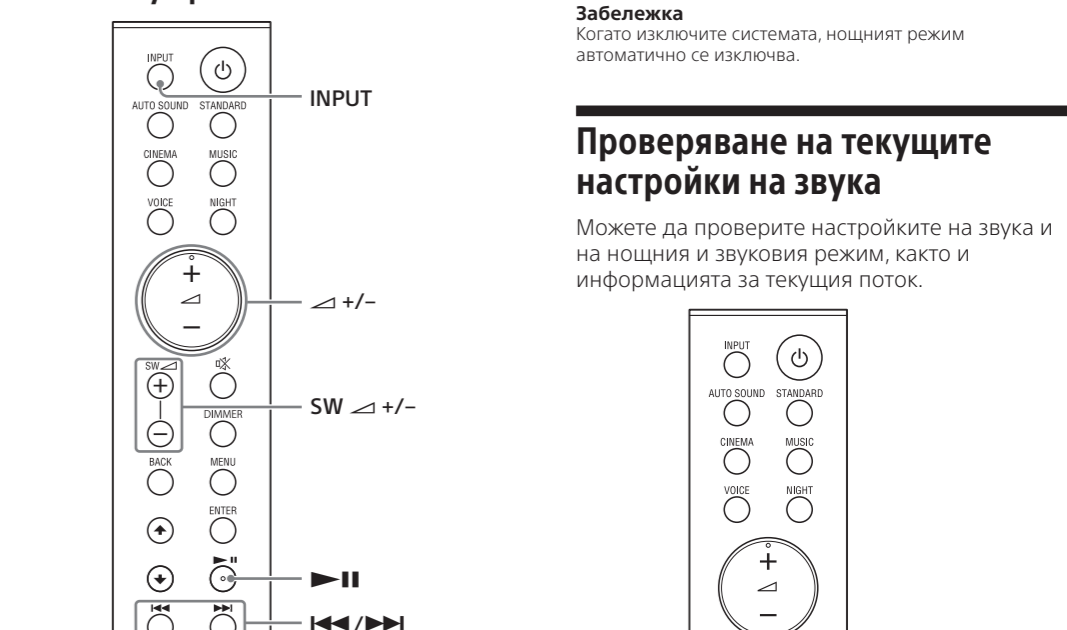


- Включете BLUETOOTH функцията на мобилното устройство.
- Натиснете INPUT многократно, за да изберете [BT], или кратко натиснете бутона BLUETOOTH на субуфера. BLUETOOTH индикаторът мига и системата автоматично се свързва повторно към BLUETOOTH устройството, към което е била свързана най-скоро.
- Уверете се, че BLUETOOTH индикаторът свети в синьо.
- Установена е връзка между системата и мобилното устройство.
- Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното мобилно устройство.
- Извежда се звук от системата.
- Регулирайте силата на звука.
- Регулирайте силата на звука, като натиснете ↔ +/- на дистанционното управление.
- Регулирайте силата на звука на субуфера, като натиснете SW ↔ +/- на дистанционното управление.
- ▶️ || и ⏮️ ⏩️ на дистанционното управление могат да се използват за BLUETOOTH функцията. (Търсенето назад или напред чрез задържане надолу на ⏮️ ⏩️ не работи.)

Забележка
Когато източникът на входен сигнал не съдържа много бас, например в телевизионни програми, басовият звук от субуфера може да е трудно да се чуе.

Насладяване на звуковия ефект, който е съобразен със звуковите източници (звук в режим)

Лесно можете да се насладите на прецизно програмирани звукови ефекти, които са съобразени с различни видове звукови източници.

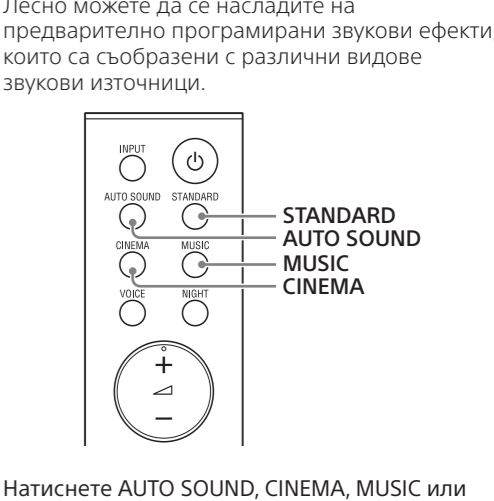


Натиснете AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC или STANDARD, за да изберете звуковия режим. Избранят звуков режим се появява на дисплея на предния панел.

Дисплей на предния панел	Разяснение
[AUTO SOUND]	Звуковият режим е оптимизиран автоматично в съответствие с препоръчания от Sony звуков режим. Този звуков режим е оптимизиран автоматично в съответствие със съдържанието за възпроизвеждане и функцията.
[STANDARD]	Звуковите ефекти са оптимизирани за индивидуалния източник.
[CINEMA]	Звучите се възпроизвеждат със същия ефект и са реалистични и мощни, което ги прави подходящи за филми.
[MUSIC]	Звуковите ефекти са оптимизирани за слушане на музика.

Създаване на по-ясни диалози (VOICE)

Можете да правите диалозите по-ясни чрез настройване на гласовия режим.

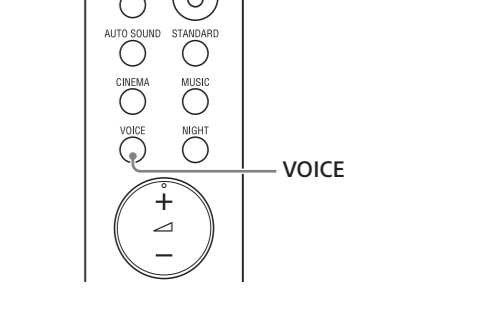


Натиснете VOICE, за да включите или изключите функцията.

Дисплей на предния панел	Разяснение
[Vo.ON]	Подчертава се звукът на гласа.
[Vo.OFF]	Изкл.

Насладяване на ясен звук с ниска сила в полунощ (NIGHT)

Можете да компресирате звука в съответствие с наличната в съдържанието информация, като включите нощния режим. Звукът се извежда с ниска сила и с минимална загуба на точността на възпроизвеждане и аюбата на диалога.

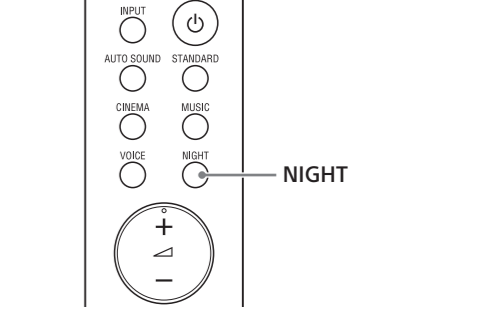


Натиснете NIGHT, за да включите или изключите функцията.

Дисплей на предния панел	Разяснение
[N.ON]	Звукът е компресиран в съответствие с наличната в съдържанието информация.
[N.OFF]	Изкл.

Забележка
Когато изключите системата, нощният режим автоматично се изключва.

Проверяване на текущите настройки на звука

Можете да проверите настройките на звука и на нощния и звуковия режим, както и информацията за текущия поток.

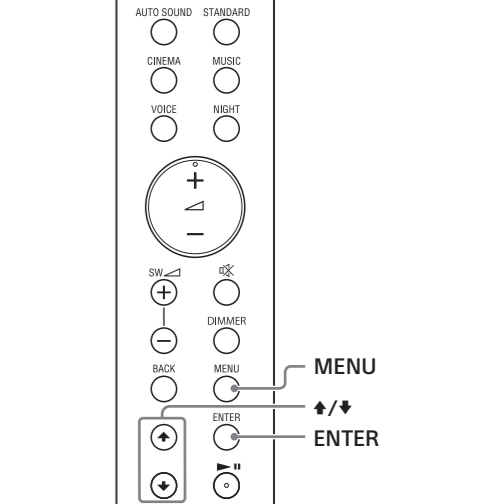

- Натиснете MENU, за да включите менюто на дисплея на предния панел.
- Натиснете ◆/◆, за да изберете [CURRENT STATUS], след това натиснете ENTER.
- Натиснете ◆ неколкотократно, за да изберете желания елемент. Текущите настройки се появяват в следния ред.
Звуков режим → Гласов режим → Нощен режим → Информация за потока
Текущите настройки се появяват в обратен ред при натискане на ◆.
- Натиснете MENU, за да изключите менюто.

