


# Home Theatre System Startguide

## Vad finns i lådan

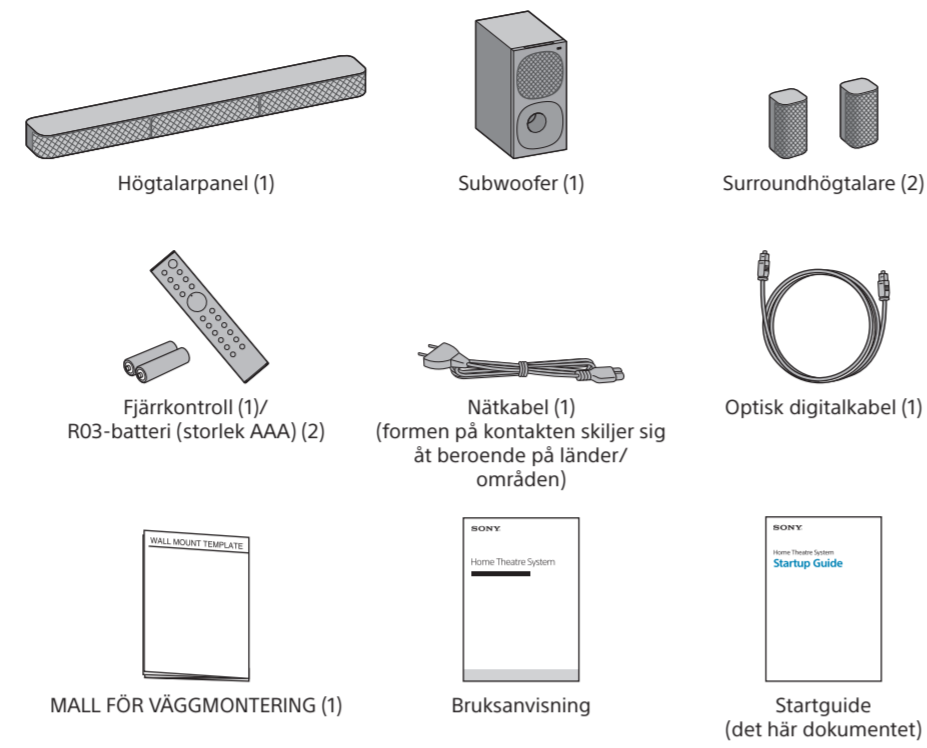


### Ställa in fjärrkontrollen




HT-S20R

5-010-728-51(1)

## 1 Välja installationsplats

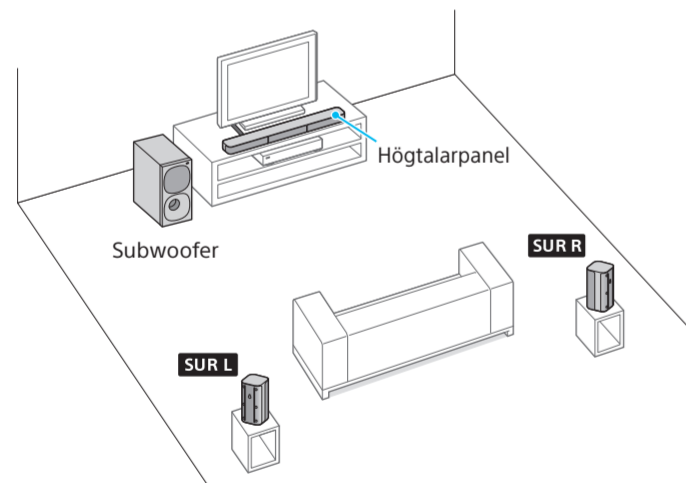


**Montering av högtalarpanelen och surroundhögtalarna på en vägg**  
Se bruksanvisningen (separat dokument) för mer information.

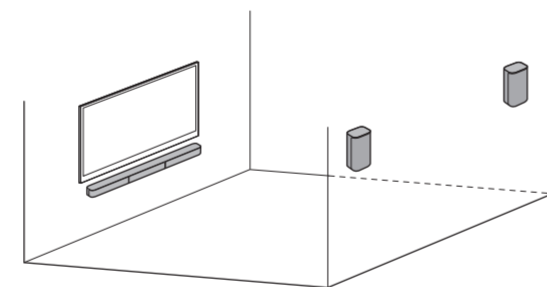

**Obs!**

- Koppla loss nätkablarna till TV:n och enheterna från nätuttagen i förväg. Nätkablarna ska återanslutas i steg 4.
- Placera subwoofern 5 cm eller längre bort från ett TV-fäste, väggar m.m.
- Kontrollera etiketterna på undersidan av respektive surroundhögtalare för att identifiera "SUR L" (vänster) och "SUR R" (höger).


## 2 Ansluta högtalarna

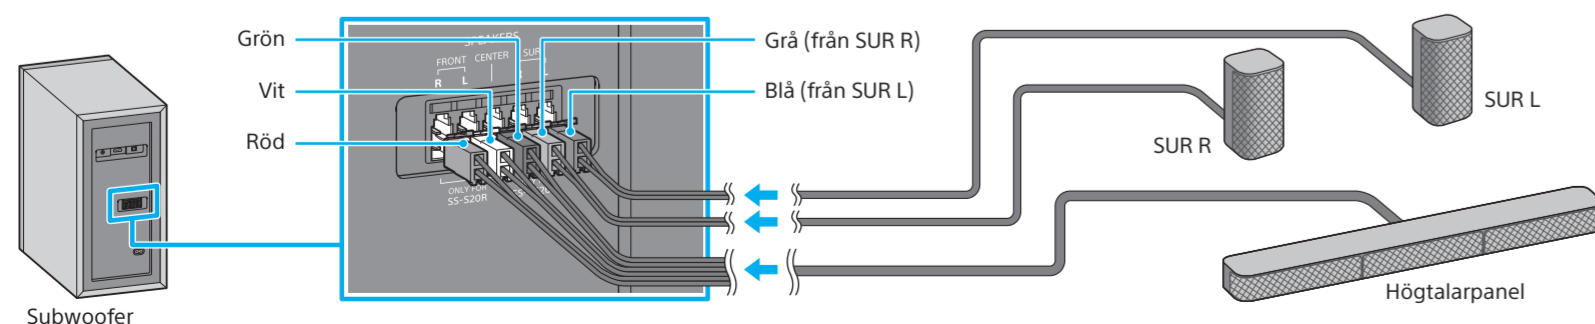

**Obs!**


- Anslut högtalarkablarna till matchande färg på SPEAKERS-uttagen på subwoofers bakpanel.

## 3 Ansluta till en TV

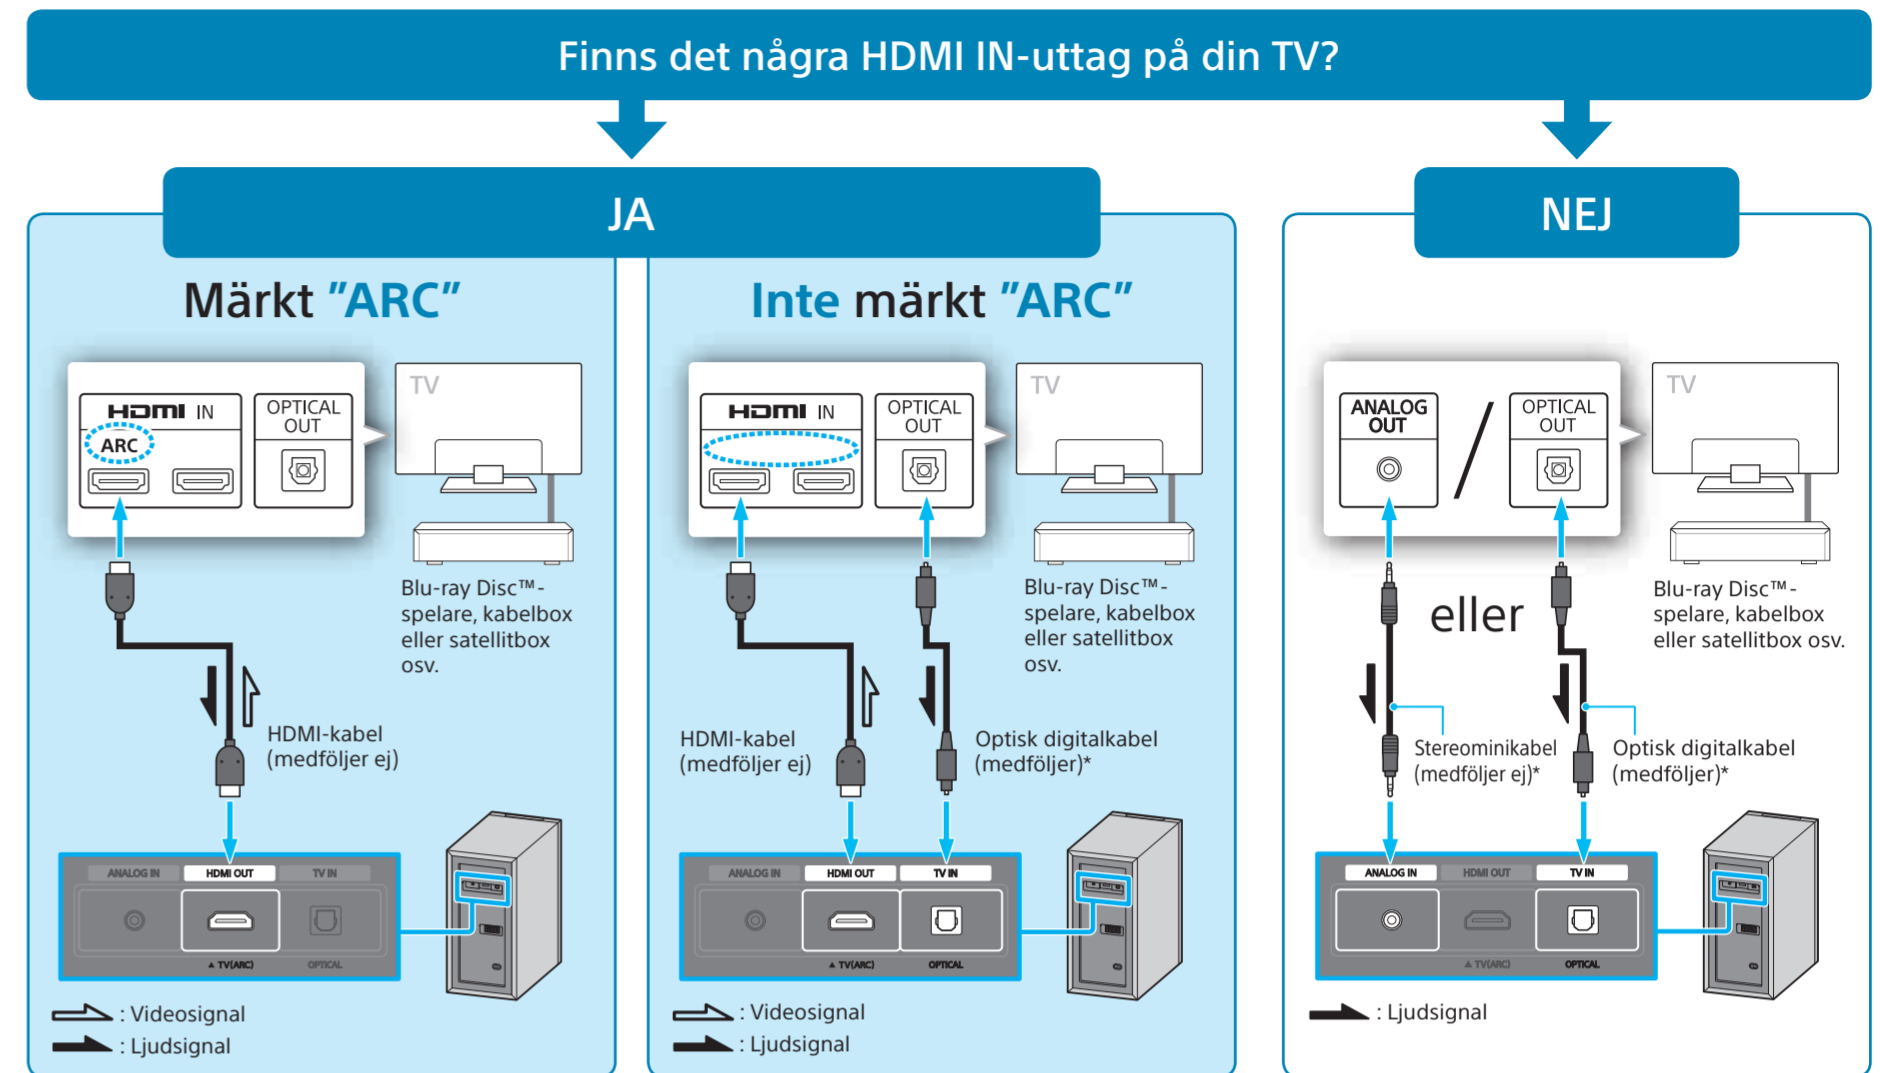

\* Om din TV saknar stöd för ARC-funktionen (Audio Return Channel) kan en optisk digitalkabel (medföljer ej) eller en stereominkabel (medföljer ej) anslutas för att lyssna på TV-ljudet.

## 4 Slå på systemet

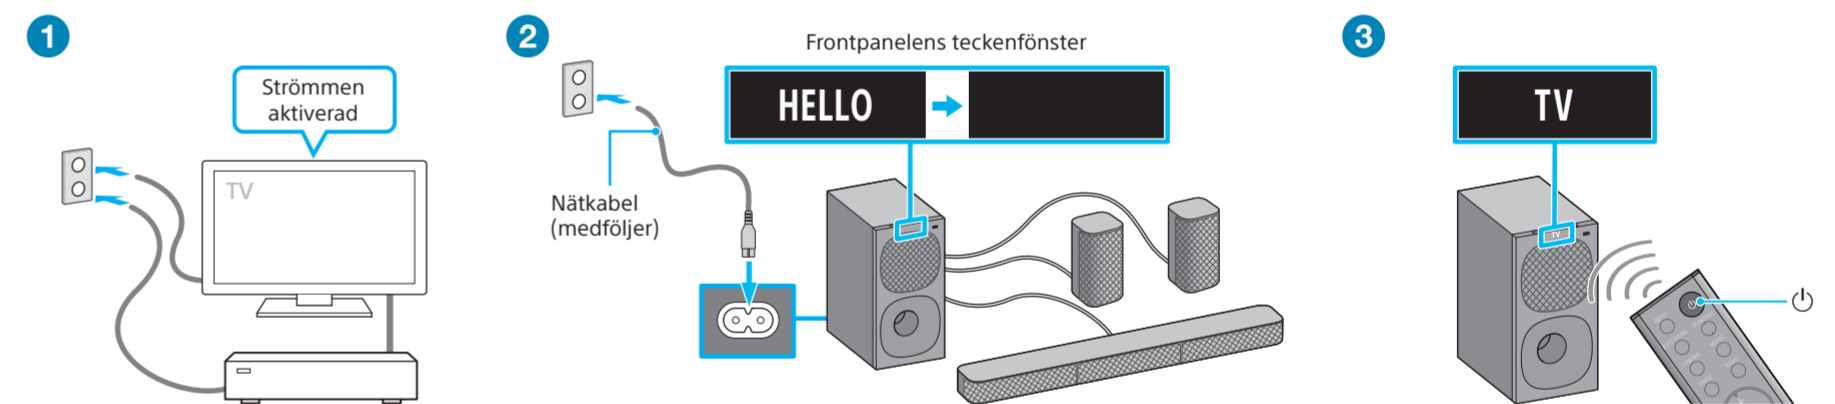

- 1 Slå på TV:n.
- 2 Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofern och därefter till vägguttaget. Teckenfönstret på subwoofers frontpanel tänds. Systemets fjärrkontroll fungerar inte förrän [HELLO] i teckenfönstret på subwoofers frontpanel försvinner.
- 3 Tryck på (strömbrytaren) på systemets fjärrkontroll. [TV] visas i teckenfönstret på subwoofers frontpanel.

## 5 Lyssna på en TV




- 1 Tryck på INPUT för att välja korrekt ingångskälla i enlighet med den kabel som ansluter till en TV. Ingångskällor att välja
  - [TV]: Välj den här när en HDMI-kabel eller en optisk digitalkabel används för anslutning till en TV.
  - [ANALOG]: Välj den här när en stereominkabel används för anslutning till en TV.
- 2 Välj önskat program med hjälp av TV-fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på för att justera systemvolymen och tryck på SW för att justera subwoofers volym.

**Obs!**

- Det kan hända att systemets ljud stängs av, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och systemet. I detta fall ska du först starta TV:n och därefter systemet.

# Home Theatre System Startveiledning

## Hva er i esken

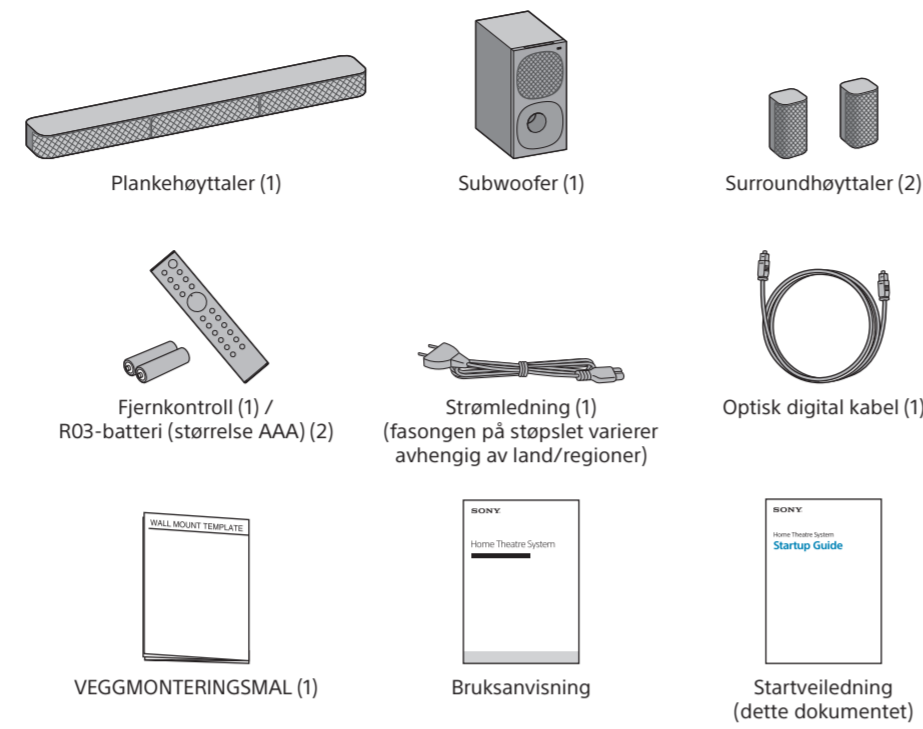


### Slik setter du opp fjernkontrollen




HT-S20R

## 1 Bestemme installasjonsposisjonen

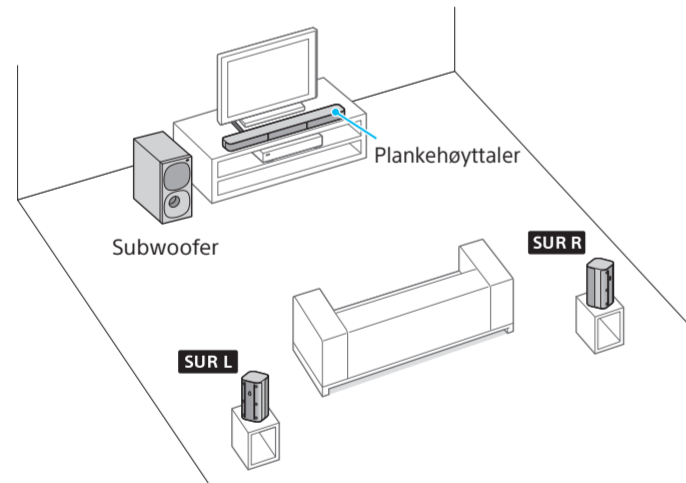


**Montere plankehøytaleren og surroundhøytalerne på en vegg**  
Se bruksanvisningen for mer informasjon (separat dokument).

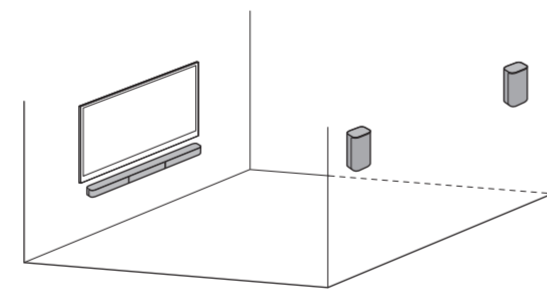

### Merknad

- Koble fra strømledningen til TV-en og enheter fra stikkontakten på forhånd. Strømledninger må kobles til igjen i trinn 4.
- Plasser subwooferen 5 cm eller mer unna en TV-hylle, vegger, osv.
- Sjekk etikettene på bunnen av hver surroundhøytaler for å identifisere "SUR L" (venstre) og "SUR R" (høyre).


## 2 Koble til høytalerne

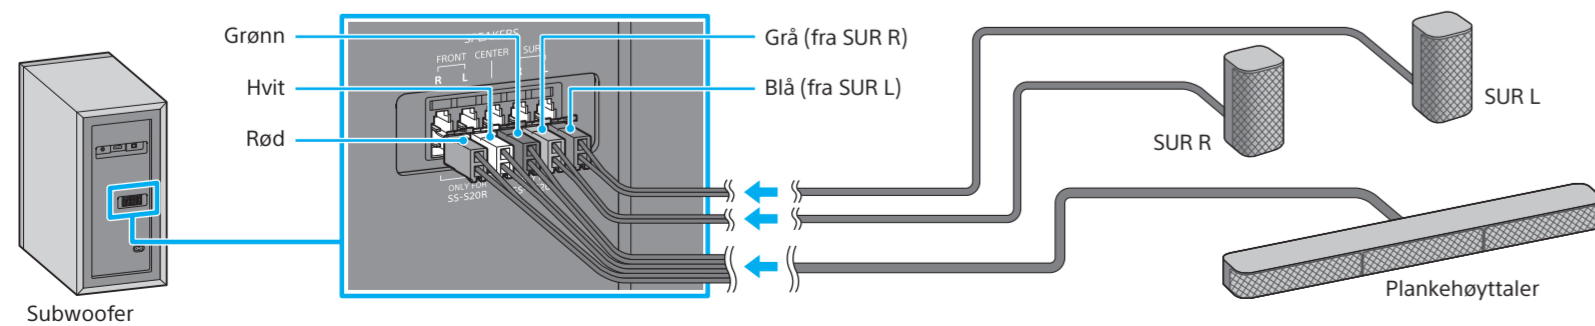

### Merknad


- Koble høytalerledningene til SPEAKERS-kontaktene av samme farge på subwooferens bakpanel.

## 3 Koble til en TV

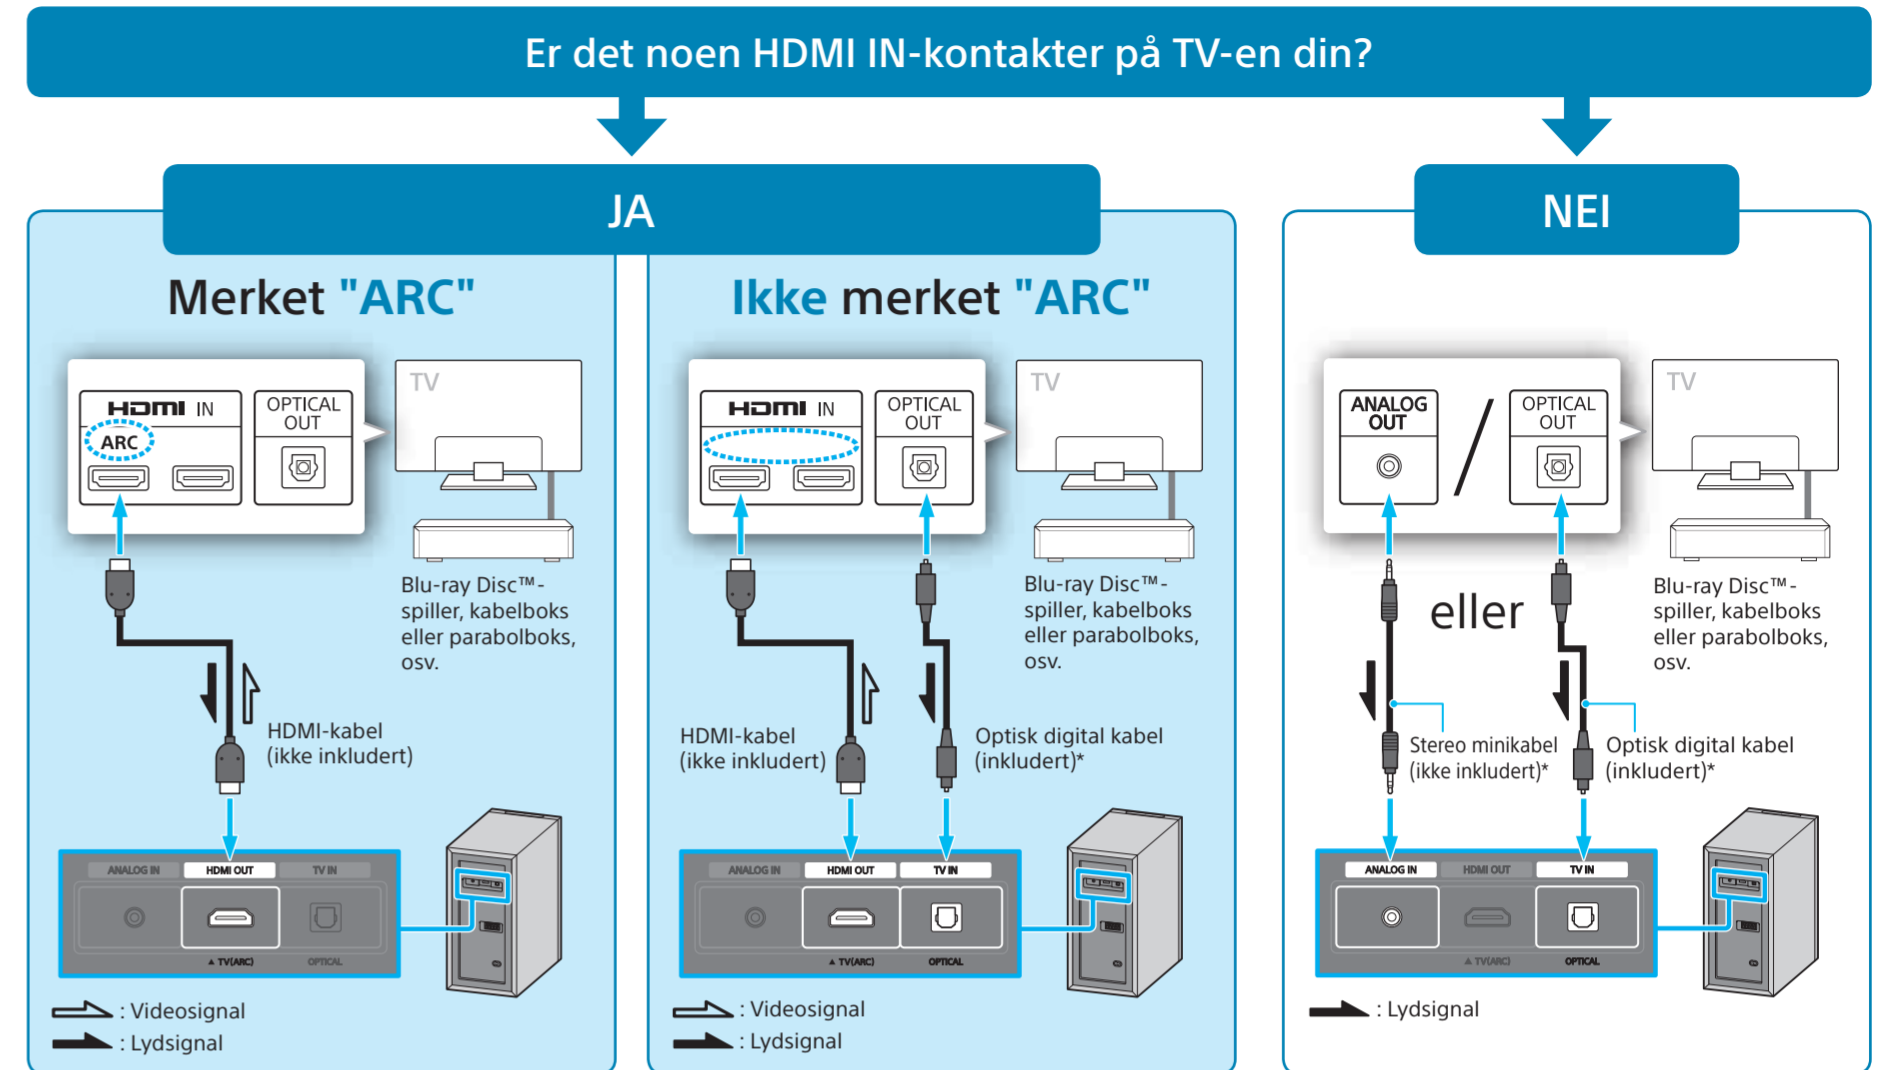


\* Hvis TV-en ikke støtter ARC-funksjonen (Audio Return Channel), koble til en optisk digital kabel (inkludert) eller en stereo minikabel (ikke inkludert) for å høre lyd fra TV-en.

## 4 Slå på anlegget

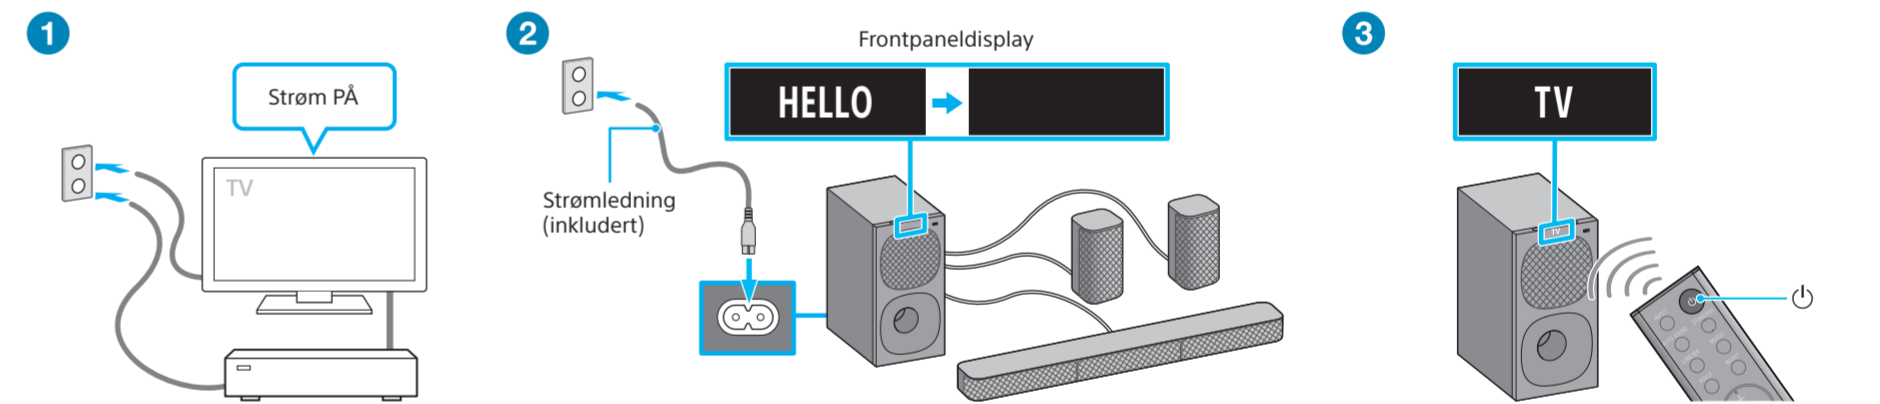

- 1 Slå på TV-en.
- 2 Koble strømledningen (inkludert) til subwooferen, koble så strømledningen (inkludert) til stikkontakten. Frontpaneldisplayet på subwooferen tennes. Fjernkontrollen til anlegget fungerer ikke før [HELLO] forsvinner fra subwooferens frontpaneldisplay.
- 3 Trykk på (av/på) på fjernkontrollen til anlegget. [TV] vises på subwooferens frontpaneldisplay.

## 5 Lytte til en TV

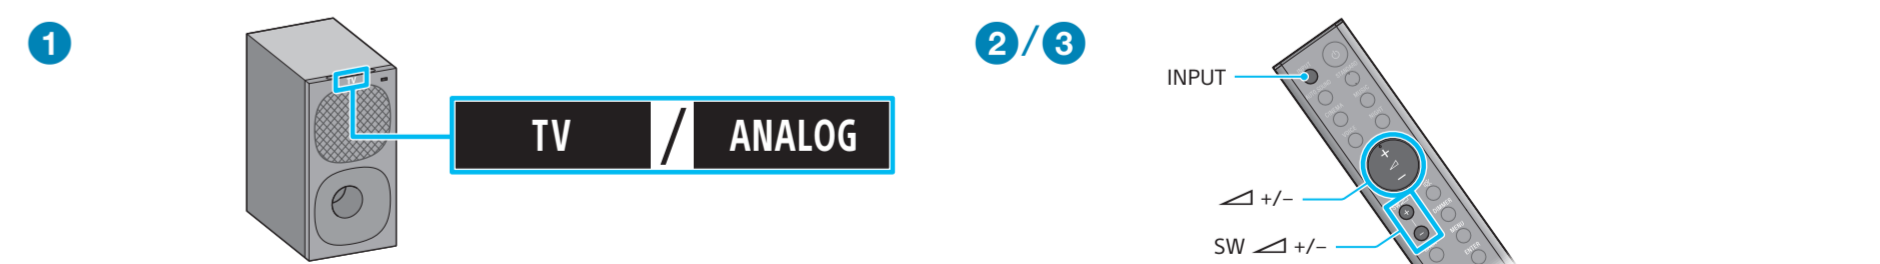

- 1 Trykk på INPUT for å velge riktig inngangskilde i henhold til kabelen som kobler til en TV. Inngangskilder som skal velges:
  - [TV]: Velg dette når du bruker en HDMI-kabel eller en optisk digital kabel for å koble til en TV.
  - [ANALOG]: Velg dette når du bruker en stereo minikabel for å koble til en TV.
- 2 Velg programmet du ønsker å bruke med TV-fjernkontrollen.
- 3 Trykk på for å justere volumet på anlegget og trykk på SW for å justere volumet på subwooferen.

### Merknad

- Avhengig av rekkefølgen som du slår på TV-en og anlegget kan anlegget gå inn i dempet modus. I så fall slår du først på TV-en og deretter anlegget.