


Home Theatre System Guide de démarrage

Contenu de l'emballage

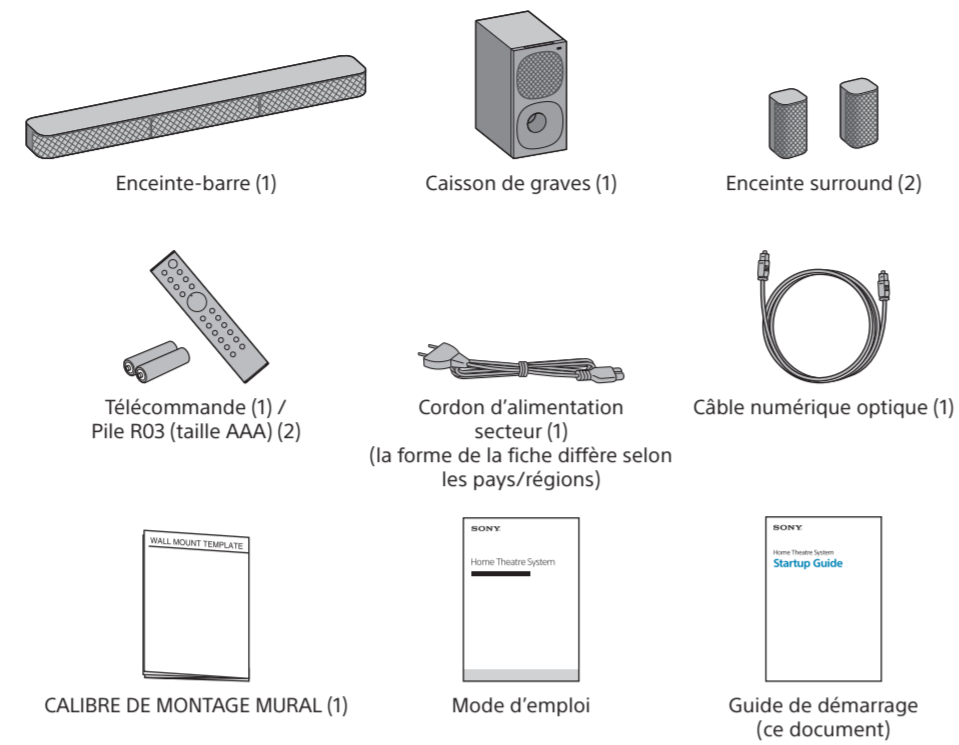


Préparation de la télécommande




S-010-728-21(1)

HT-S20R

1 Choix de la position d'installation

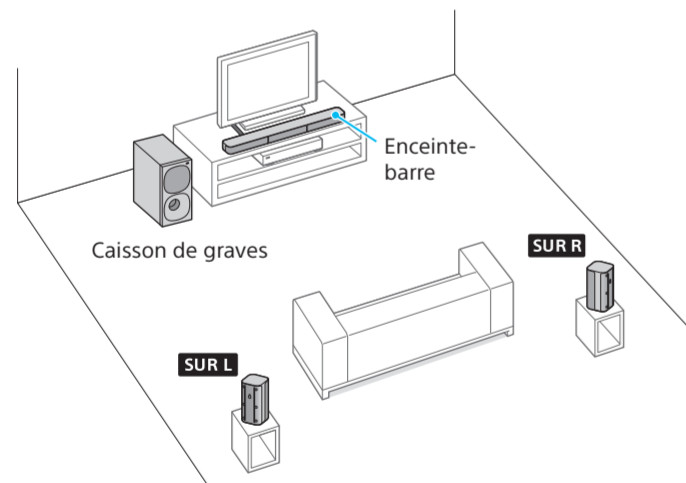


Fixation de l'enceinte-barre et des enceintes surround sur un mur
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi (document séparé).

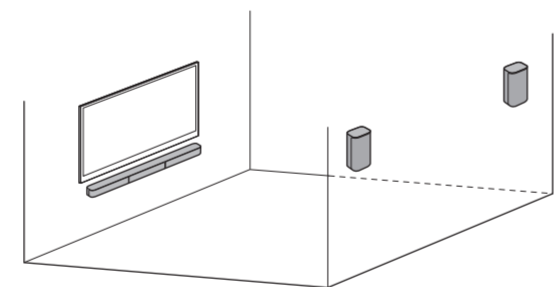

Remarque

- Débranchez préalablement les cordons d'alimentation secteur du téléviseur et des dispositifs des prises secteur. Les cordons d'alimentation secteur doivent être rebranchés à l'étape 4.
- Placez le caisson de graves à une distance minimale de 5 cm du meuble TV, des murs, etc.
- Vérifiez les étiquettes figurant au bas de chaque enceinte surround afin de les identifier : « SUR L » (gauche) et « SUR R » (droite).


2 Raccordement des enceintes

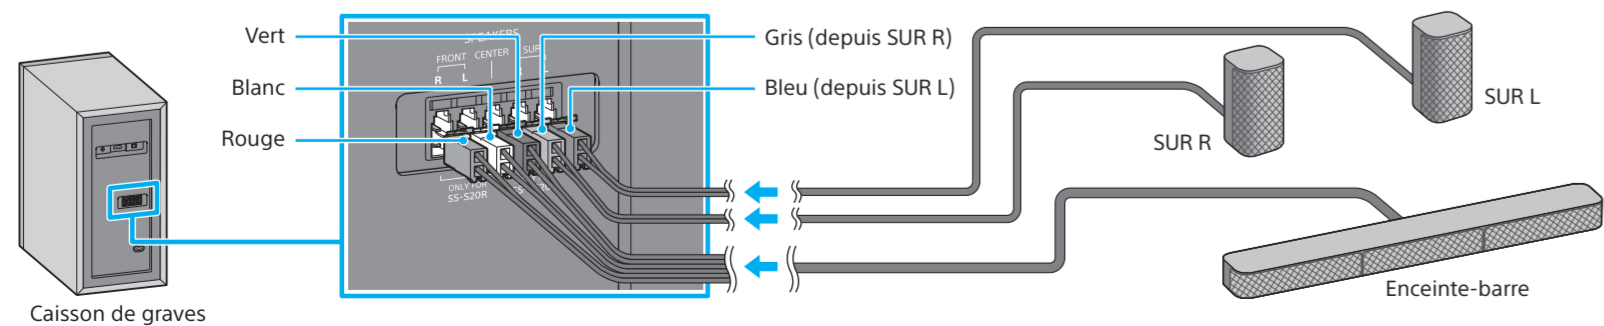

Remarque


- Raccordez les cordons des enceintes aux prises SPEAKERS des couleurs correspondantes situées sur le panneau arrière du caisson de graves.

3 Raccordement à un téléviseur

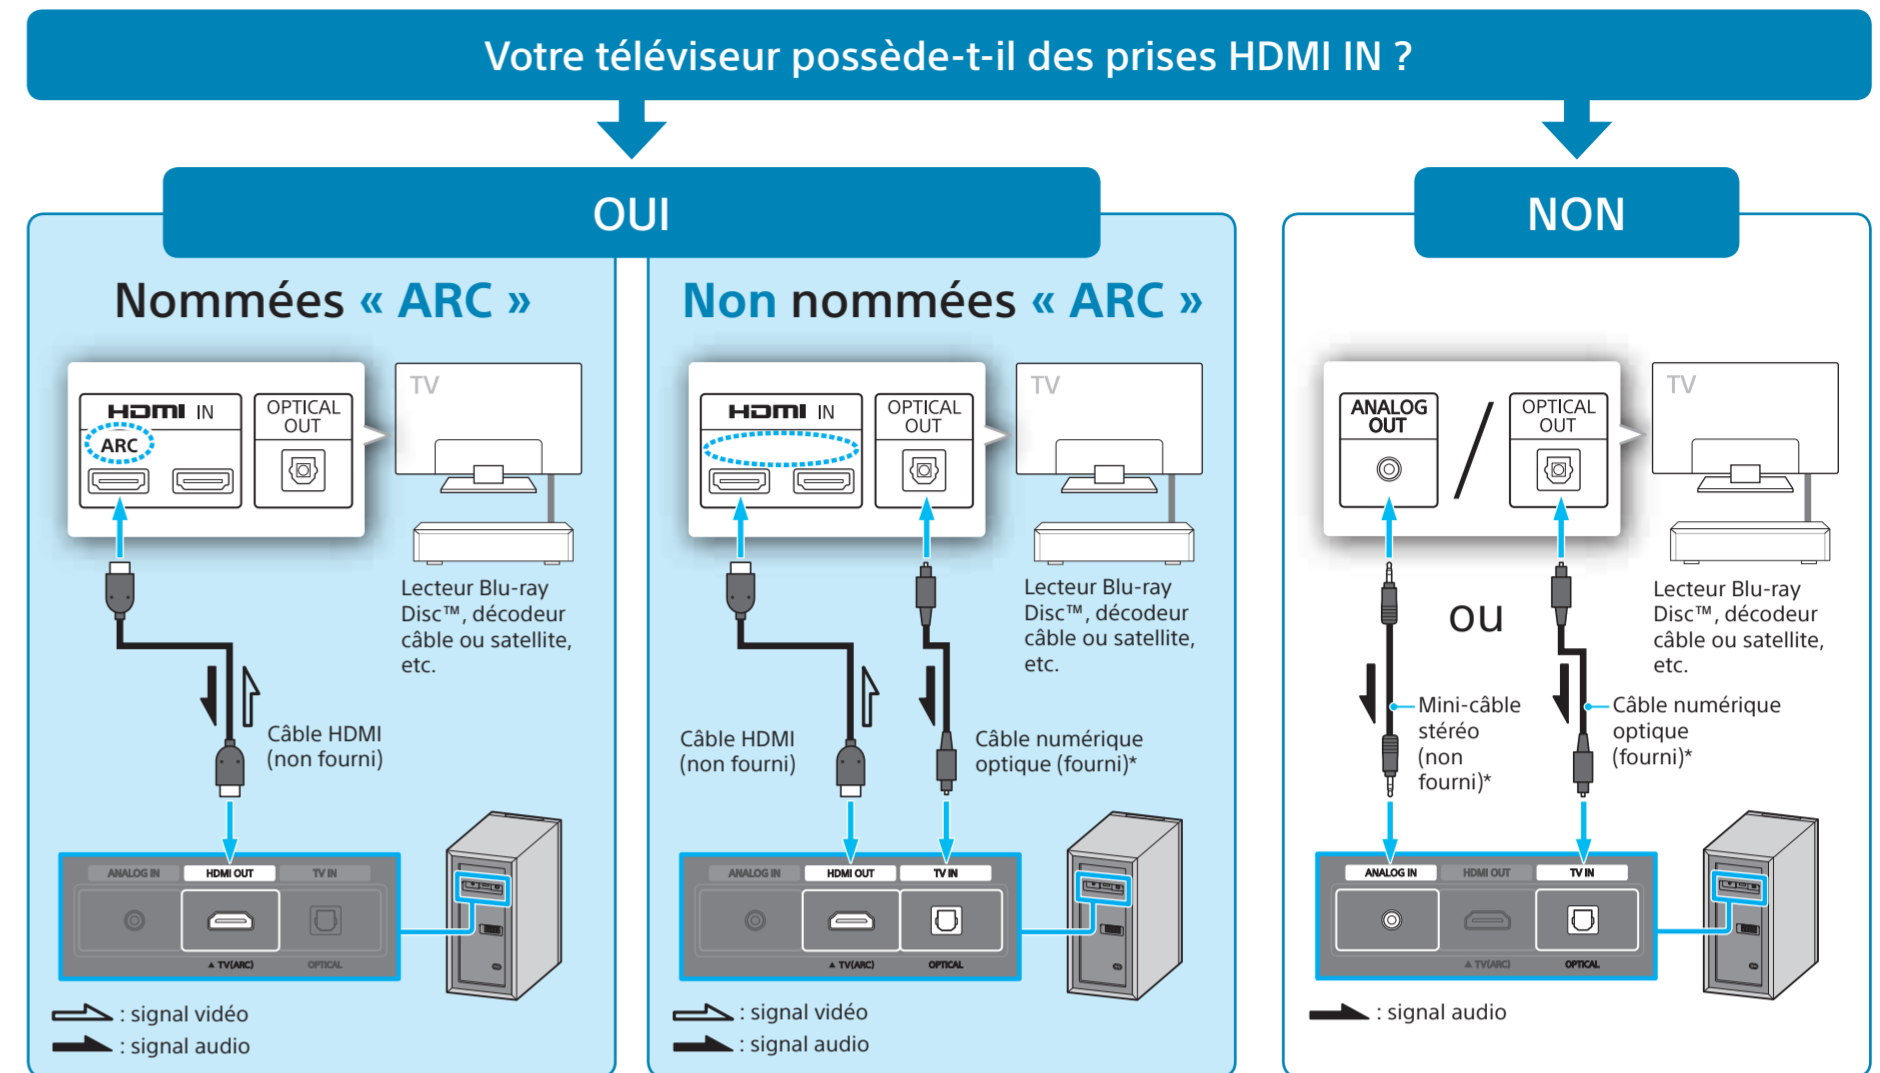

* Si votre téléviseur ne prend pas en charge la fonction ARC (Audio Return Channel), raccordez un câble numérique optique (fourni) ou un mini-câble stéréo (non fourni) pour pouvoir entendre le son du téléviseur.

4 Mise sous tension du système

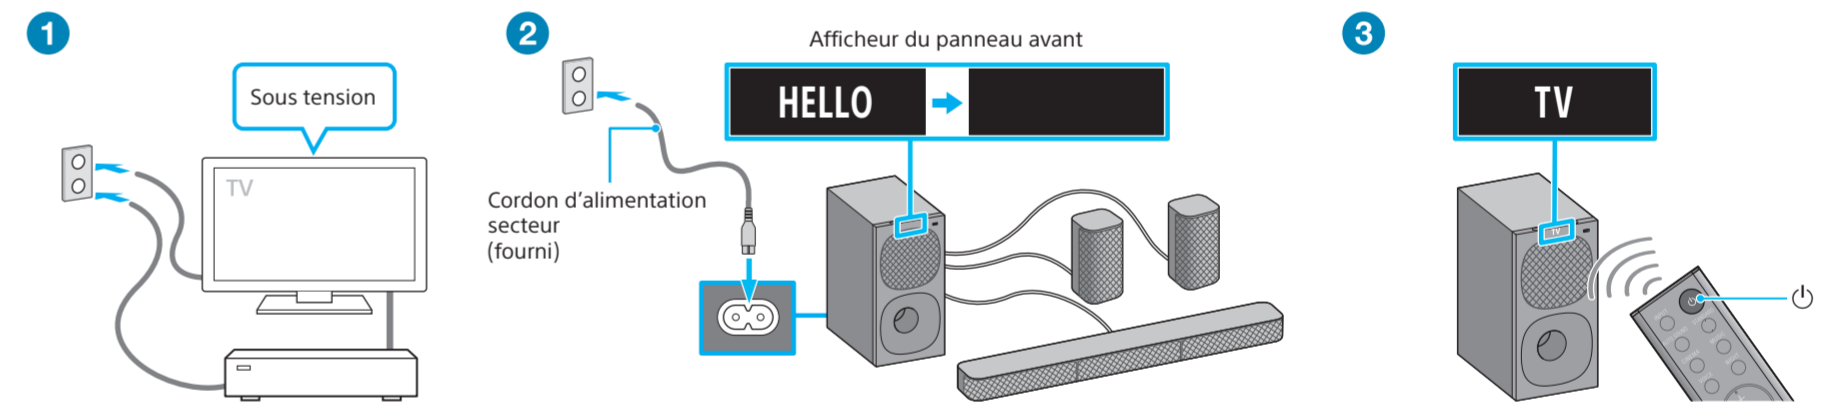

- 1 Mettez le téléviseur sous tension.
- 2 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) au caisson de graves, puis raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à la prise secteur. L'afficheur du panneau avant du caisson de graves s'allume. La télécommande du système ne fonctionne pas tant que le message [HELLO] reste affiché sur l'afficheur du panneau avant du caisson de graves.
- 3 Appuyez sur la touche (alimentation) de la télécommande du système. L'indication [TV] apparaît sur l'afficheur du panneau avant du caisson de graves.

5 Écoute du téléviseur




- 1 Appuyez sur INPUT afin de sélectionner la source correspondant au câble du dispositif connecté au téléviseur. Sources à sélectionner :
 - [TV] : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez un câble HDMI ou un câble numérique optique pour connecter un téléviseur.
 - [ANALOG] : sélectionnez cette option lorsque vous utilisez un mini-câble stéréo pour connecter un téléviseur.
- 2 Sélectionnez le programme que vous souhaitez regarder en utilisant la télécommande du téléviseur.
- 3 Appuyez sur +/- pour régler le volume du système et appuyez sur SW +/- pour régler le volume du caisson de graves.

Remarque

- Selon l'ordre dans lequel vous mettez sous tension le téléviseur et le système, ce dernier peut passer en mode Silencieux. Dans ce cas, mettez d'abord le téléviseur sous tension, puis le système.

Home Theatre System Guía de inicio

Artículos incluidos en la caja

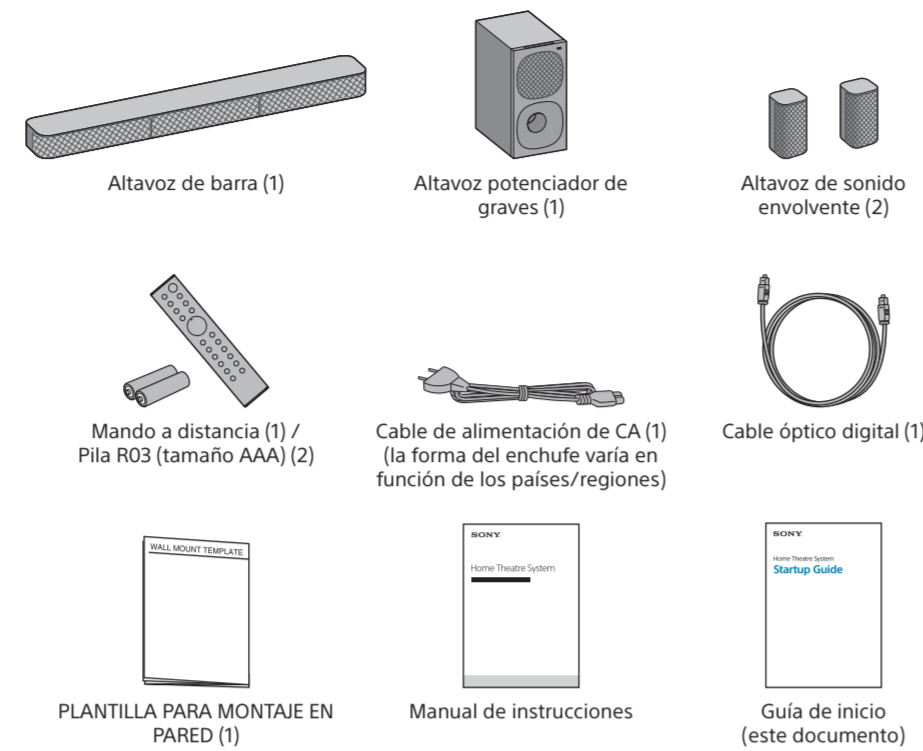


Configuración del mando a distancia




HT-S20R

1 Elección de la posición de instalación

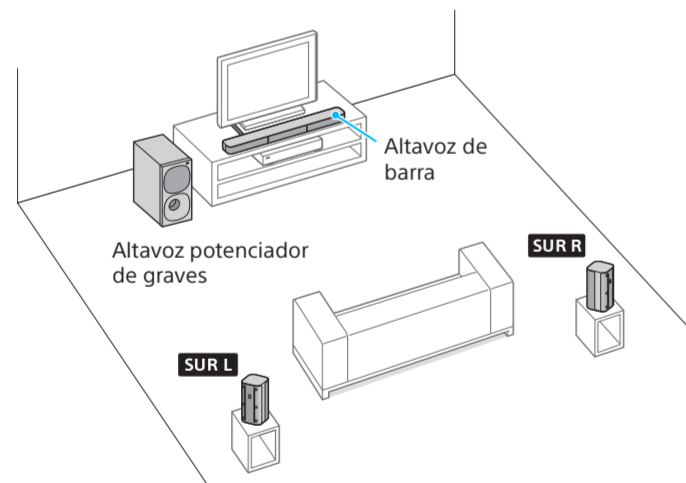


Para montar el altavoz de barra y los altavoces envolventes en una pared
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones (documento aparte).

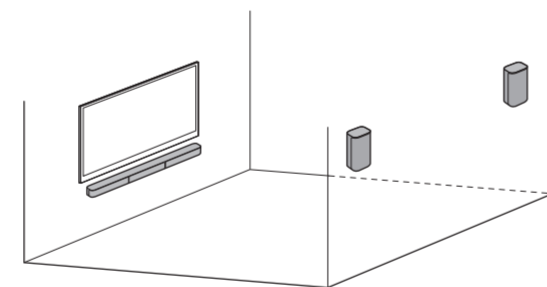

Nota

- Desconecte los cables de alimentación de CA del televisor y los dispositivos de las tomas de CA y, a continuación, vuelva a conectarlos. Los cables de alimentación de CA tienen que volver a conectarse en el paso 4.
- Coloque el altavoz potenciador de graves a una distancia de 5 cm o más del estante del televisor, una pared, etc.
- Compruebe las etiquetas de la base de cada altavoz envolvente para identificar las marcas "SUR L" (izquierda) y "SUR R" (derecha).


2 Conexión de los altavoces

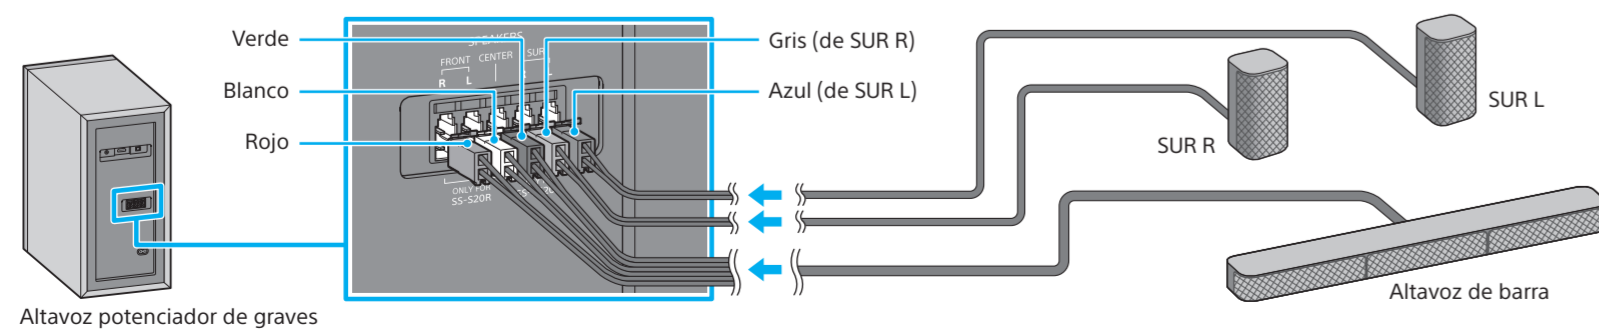

Nota


- Conecte los cables de altavoz al color correspondiente de las tomas SPEAKERS del panel posterior del altavoz potenciador de graves.

3 Conexión con un televisor

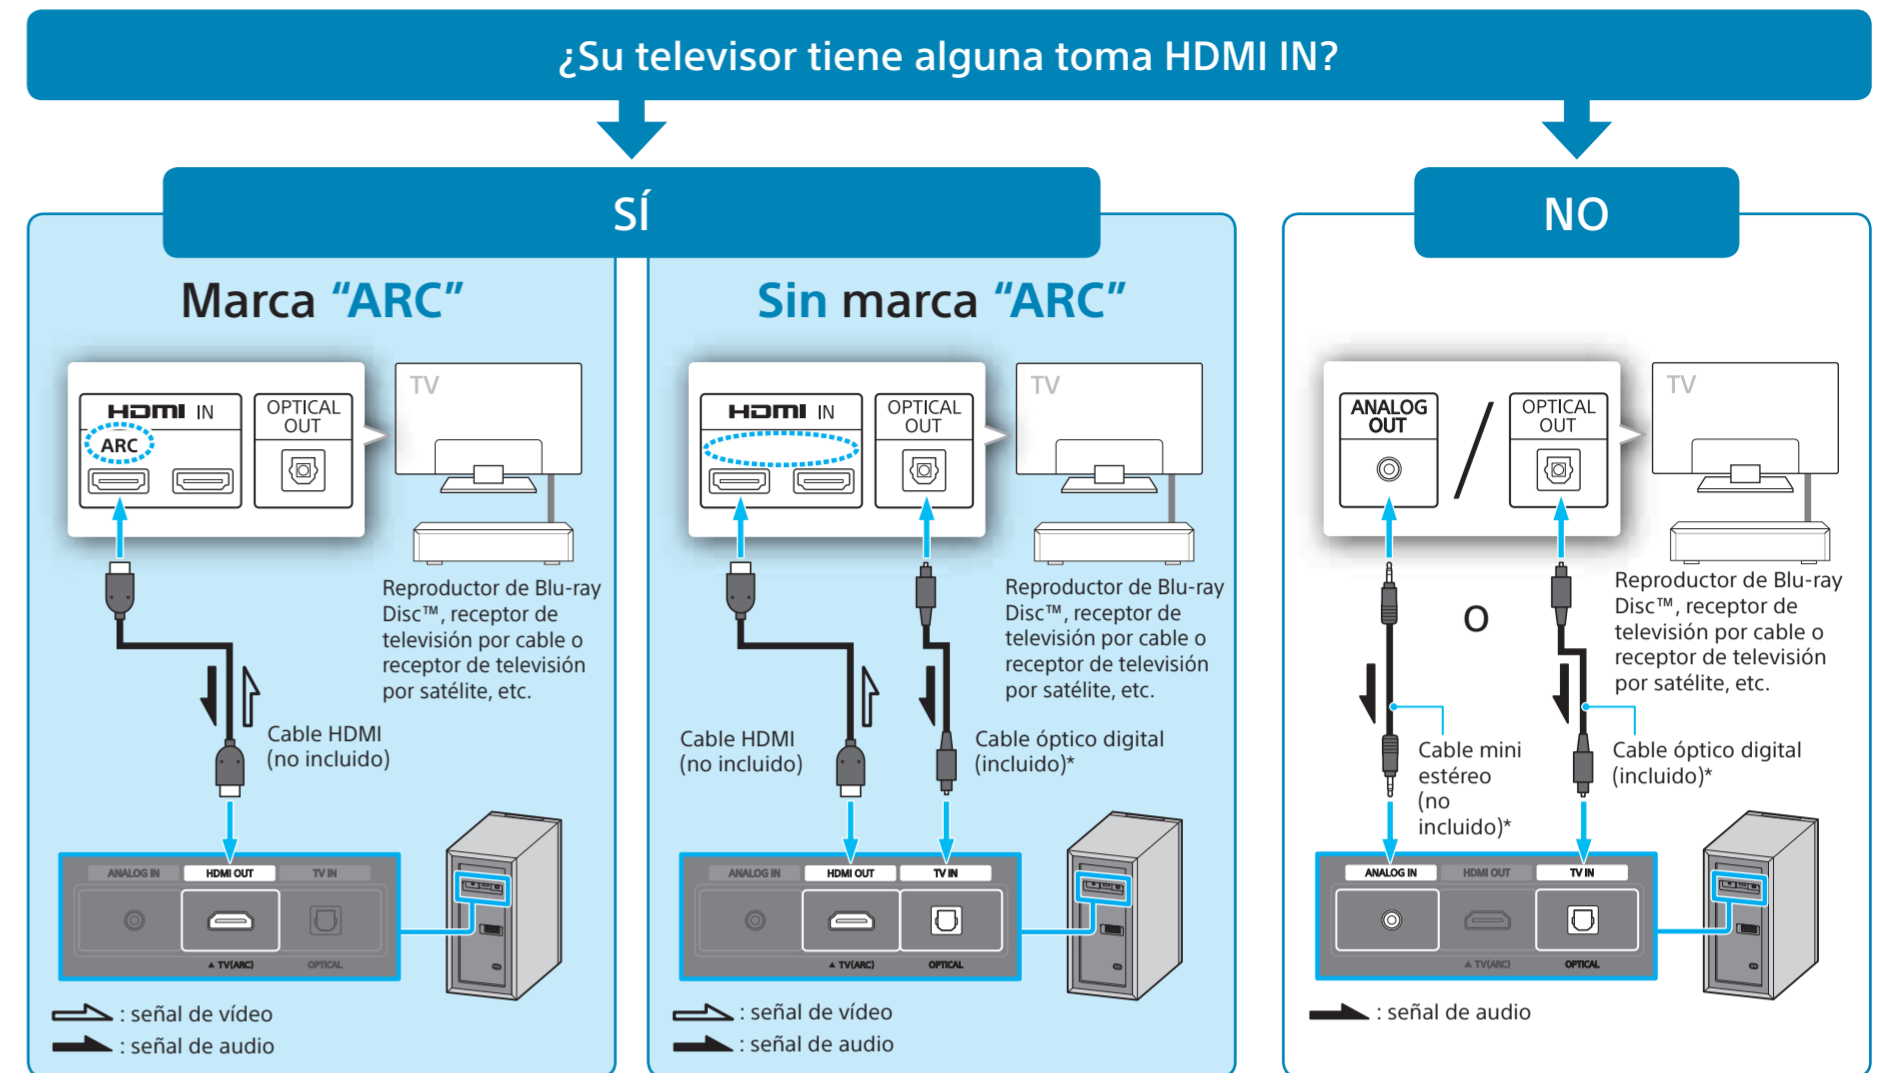

* Si el televisor no es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), conecte un cable digital óptico (incluido) o un cable mini estéreo (no incluido) para escuchar el sonido del televisor.

4 Encender el sistema

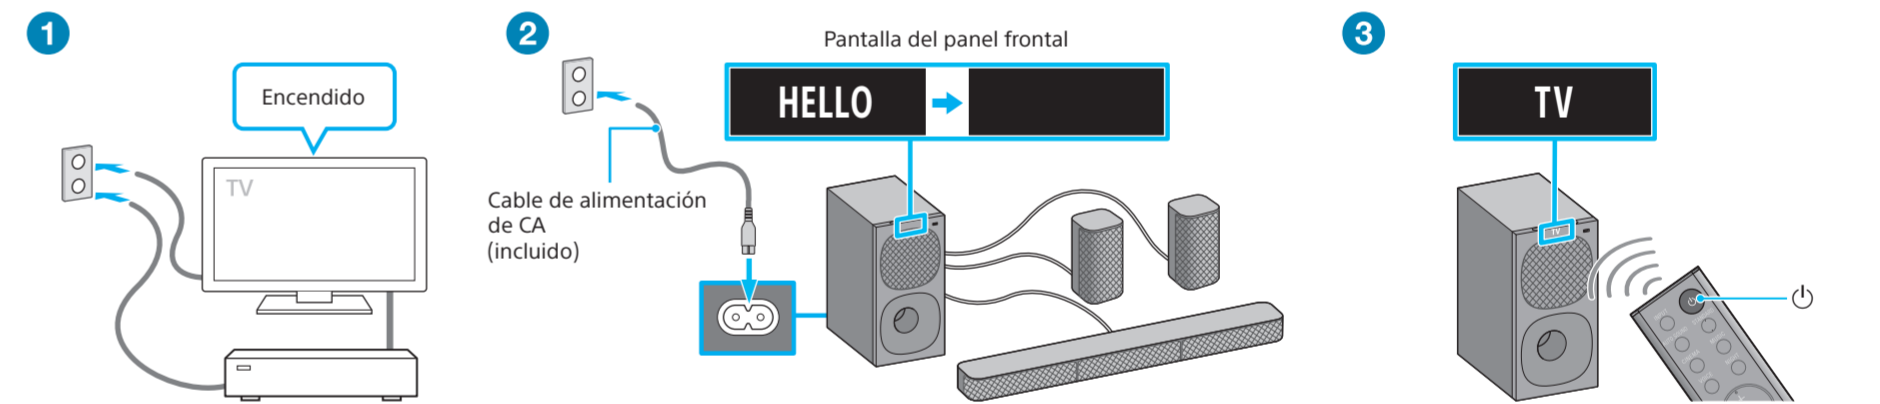

- 1 Encienda el televisor.
- 2 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) al altavoz potenciador de graves y, a continuación, conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la toma de CA.
Se encenderá la pantalla del panel frontal del altavoz potenciador de graves.
El mando a distancia del sistema no funciona hasta que desaparece [HELLO] de la pantalla del panel frontal del altavoz potenciador de graves.
- 3 Presione (encendido) en el mando a distancia del sistema.
Aparece [TV] en la pantalla del panel frontal del altavoz potenciador de graves.

5 Escuchar sonido de un televisor



- 1 Pulse INPUT para seleccionar la fuente de entrada correcta en función del cable de conexión con el televisor.
Fuentes de entrada seleccionables
 - [TV]: seleccione esta fuente al usar un cable HDMI o un cable digital óptico para conectar con un televisor.
 - [ANALOG]: seleccione esta fuente al usar un cable mini estéreo para conectar con un televisor.
- 2 Seleccione el programa con el mando a distancia del televisor.
- 3 Pulse para ajustar el volumen del sistema y pulse SW para ajustar el volumen del altavoz potenciador de graves.

Nota

- En función del orden que siga para encender el televisor y el sistema, el sistema puede entrar en el modo de silenciamiento. En este caso, encienda primero el televisor y después el sistema.