

Home Theatre System

Bruksanvisning



HT-S20R

Om denne bruksanvisningen

- Instruksjonene i denne bruksanvisningen beskriver kontrollene på fjernkontrollen.
- Noen illustrasjoner vises som tegninger og kan være annerledes enn de faktiske produktene.
- Standardinnstillingene er undertrekket på hver funksjonsbeskrivelse.
- Tegn i parentes () vises på frontpaneldisplayet eller på TV-skjermen.


Installasjon og tilkobling

Koble til en TV med en HDMI-kabel og/eller optisk kabel

Se Startveiledning (separat dokument).

Montere plankehøytaleren og surroundhøytalere på en vegg

Du kan montere plankehøytaleren og surroundhøytalerne på en vegg.

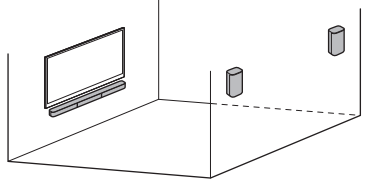


Merknader


- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og styrken. Da vegget laget av gipsplater er spesielt skjøre bør skruene heller festes i veggbjelken.
- Installer høyttalerne horisontalt, hengt etter skruer i stifter på en kontinuerlig flat del av veggene.
- La en Sony-forhandler eller lisensiert entreprenør utføre installasjonen og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, ulistrekkelig veggstyrke, feil installasjon av skruer, naturkatastrofe, e.l.

Montere plankehøytaleren på en vegg

- 1 Gjør klar to skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmonteringshullene på baksiden av plankehøytaleren.




Mer enn 30 mm



Hull på baksiden av plankehøytaleren



- 2 Klistre VEGGMONTERINGSMALEN (inkludert) på en vegg.



Teip, e.l.

- 1 Sett LINJE PÅ MIDTEN AV TV-EN (1) på VEGGMONTERINGSMALEN på linje med TV-ens midtre linje.
- 2 Sett LINJE UNDER TV (2) på VEGGMONTERINGSMALEN på linje med bunnen på TV-en, klistre deretter VEGGMONTERINGSMALEN på en vegg med teip, e.l.


- 3 Fest skruene i merkene (6) på SKRULINJEN (3) til VEGGMONTERINGSMALEN som illustrert under.

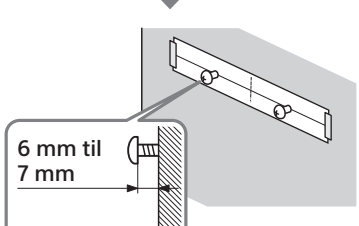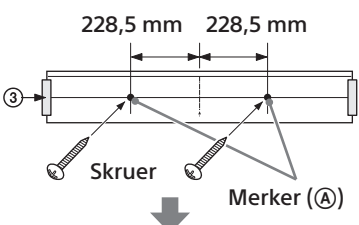

Skruen bør stikke frem som i illustrasjonen.

- 4 Fjern VEGGMONTERINGSMAL.
- 5 Heng plankehøytaleren på skruene.

Sett hullene på baksiden av plankehøytaleren på linje med skruene, og heng deretter plankehøytaleren på de to skruene.

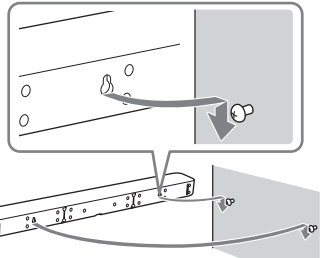


Merknad


Glatt ut VEGGMONTERINGSMALEN helt når du klistrer den på veggene.

Montere surroundhøytalerne på en vegg

- 1 Gjør klar en skruer (ikke inkludert) for hver høytaler som er egnet for veggmonteringshullet på baksiden av surroundhøytaleren.




Mer enn 30 mm




Hull på baksiden av surroundhøytaleren

- 2 Fest skruen i veggene. Skruen bør stikke frem som i illustrasjonen.

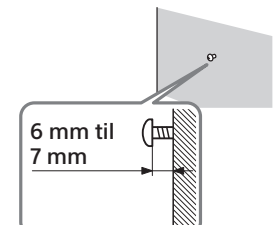

- 3 Heng surroundhøytaleren på skruene.


Sett hullene på baksiden av surroundhøytaleren på linje med skruene, og heng deretter surroundhøytaleren på skruene.

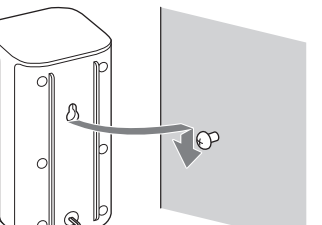


Deler og kontrollere

Hva er i esken


- Plankehøytaler (1)




- Subwoofer (1)



- Surroundhøytaler (2)




- Fjernkontroll (1)/ R03-batteri (størrelse AAA) (2)



- Strømlinje (1) (fasongen på støpslet varierer avhengig av land/regioner)



- Optisk digital kabel (1)

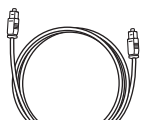

- VEGGMONTERINGSMAL (1)




- Startveiledning



- Bruksanvisning (dette dokumentet)




Bak

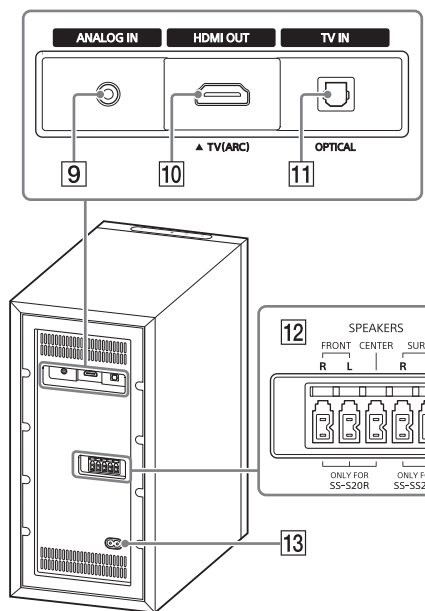

- 9 ANALOG IN-kontakt
- 10 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
- 11 TV IN (OPTICAL)-kontakt
- 12 SPEAKERS-kontakter
- 13 AC-inntak

Fjernkontroll

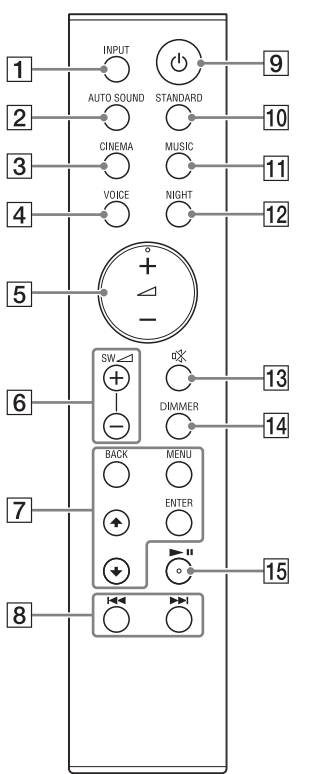

- 1 INPUT
Velger inngangskilden. Hver gang du trykker på INPUT endres inngangskilden syklisk som følger. [TV] → [ANALOG] → [BT] → [USB]
- 2 AUTO SOUND
Velger AUTO SOUND for lydmodusen.
- 3 CINEMA
Velger CINEMA for lydmodusen.
- 4 VOICE
Slår på/av talemodusen.
- 5 \swarrow (volum) +/-
Justerer volumet.
- 6 SW \swarrow (subwoofervolum) +/-
Justerer subwoofervolumet.
- 7 MENU
Slår på/av menyen i frontpaneldisplayet.

- $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ Velger menyelementene. Velger innholdet på TV-skjermen for USB-avspilling.
- ENTER Angir valget. Spiller av innholdet som er valgt av $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for USB-avspilling.
- BACK Går tilbake til forrige skjerm. Stopper USB-avspilling.
- 8 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (forrige/neste)
Velger forrige/neste spor eller fil. Hold nede for å søke bakover eller fremover for USB-avspilling.
- 9 \odot (av/på)
Slår på anlegget eller setter det i standbymodus.
- 10 \odot (inngangsvalg)-knapp
- 11 BLUETOOTH-knapp
- 12 +/- (volum)-knapper
- 13 BLUETOOTH-indikator
– Lyser blått: BLUETOOTH-tilkobling er etablert.
- Blinker sakte blått gjentatte ganger: BLUETOOTH-tilkobling forsøkes.
- Blinker to ganger blått gjentatte ganger: Under paringsens standbystatus.
- 14 Frontpaneldisplay
- 15 \mathcal{P} (USB)-port
- 16 Fjernkontrollsensor
Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren for å betjene anlegget.

- 1 Frontpaneldisplayet og BLUETOOTH-indikatoren tennes i følgende statuser selv om du setter lysterkeinstillingen til [OFF].
– Under betjening av anlegget
– I 10 sekunder etter at du slutter å betjene anlegget
– Under visning av systemstatusen, som demping, automatisk standby , osv.

- 16 \blacktriangleright II (spill av/pause)*
Spiller av, pauser eller fortsetter avspilling.

- * Knappene \swarrow + og \blacktriangleright II har en falbrik. Bruk som en veiledning under operasjon.


Om utskifting av batterier for fjernkontrollen

Skift ut de to batteriene når anlegget ikke reagerer på signal fra fjernkontrollen. Skift ut med R03-batterier (størrelse AAA) av mangan.


Lytte til musikk/lyd

Lytte til en TV

Du kan lytte til TV-lyd på anlegget.

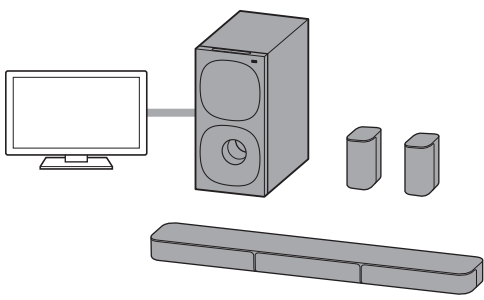

Ved tilkobling til en TV med en HDMI-kabel (ARC) eller optisk digital kabel

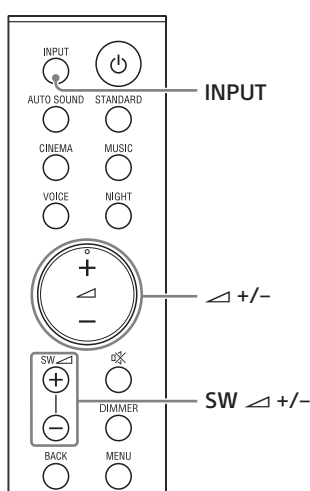


- 1 Trykk flere ganger på INPUT for å velge [TV] på frontpaneldisplayet.
- 2 Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• Juster subwoofervolumet ved å trykke på SW \swarrow +/- på fjernkontrollen.

- **Merknader**
• Når du kobler TV-en til både HDMI OUT (TV (ARC))- og TV IN (OPTICAL)-kontaktene velges kontakten for lydinnngang avhengig av hvilket lydsignal som mates inn først.
- Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som på TV-programmer, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.

- **Tips**
Du kan også velge inngangen ved å trykke på \odot på subwooferen.

Ved tilkobling til en TV med en stereomikrokabel

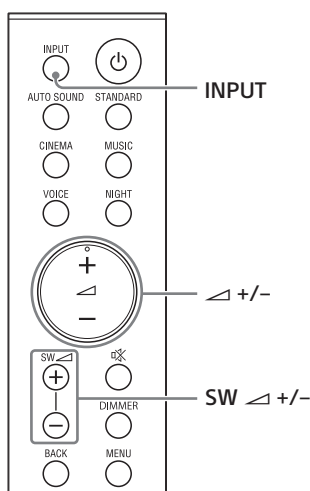

- 1 Trykk flere ganger på INPUT for å velge [ANALOG] på frontpaneldisplayet.
- 2 Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• Juster subwoofervolumet ved å trykke på SW \swarrow +/- på fjernkontrollen.

- **Merknad**
Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som på TV-programmer, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.


- **Tips**
Du kan også velge inngangen ved å trykke på \odot på subwooferen.

Lytte til musikk på en USB-enhet


Du kan spille musikkfiler lagret på en tilkoblet USB-enhet.

Merknader


- For å se USB-innholdslisten på TV-skjermen, sørg for at du kobler systemet til TV-en med en HDMI-kabel.
- Endre inngangen på TV-en til inngangen som anlegget er tilkoblet.

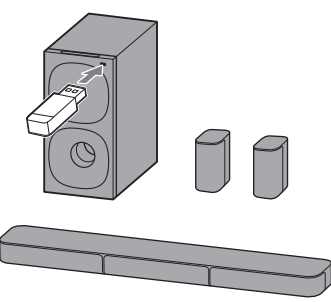

Lytte til musikk på en tilkoblet USB-enhet

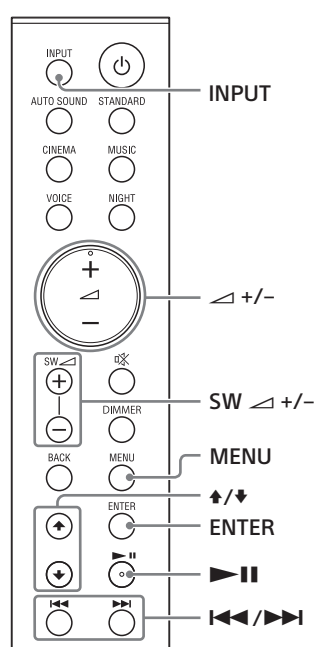

- 1 Koble USB-enheten til \mathcal{P} (USB)-porten.

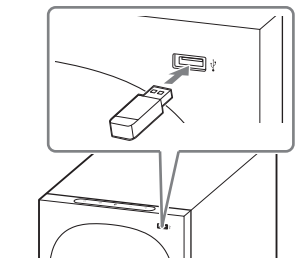

- 2 Trykk flere ganger på INPUT for å velge [USB] på frontpaneldisplayet.
[READ] vises på frontpaneldisplayet og anlegget starter lesing av data på USB-enheten. Når lesing av data er ferdig vises USB-innholdslisten på TV-skjermen.
- 3 Trykk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for å velge innholdet du ønsker, trykk så på ENTER.
Avspilling starter av det valgte innholdet.
- 4 Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• Juster subwoofervolumet ved å trykke på SW \swarrow +/- på fjernkontrollen.

- **Merknad**
Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som på TV-programmer, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.

Velge avspillingsmodusen

- 1 Trykk på MENU.
Menyelementet vises på frontpaneldisplayet.
- 2 Velg [USB] – [REPEAT] ved å bruke $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ /ENTER.
- 3 Velg avspillingsmodusen ved å bruke $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ /ENTER.
• [OFF]: Gjentakelse av. Spiller av alle spor.
• [ONE]: Gjentar ett spor.
• [FOLDER]: Gjentar alle spor i den aktuelle mappen.
• [RANDOM]: Gjentar alle spor i den aktuelle mappen i tilfeldig rekkefølge.
• [ALL]: Gjentar alle spor.

- 4 Trykk på MENU for å slå av menyen.


Andre operasjoner

For å	Gjør dette
Pause eller fortsette avspilling	Trykk på \blacktriangleright II.
Velg forrige eller neste spor	Trykk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
Søk bakover eller fremover (spoling bakover/fremover)	Trykk og hold $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.

Merknader

- Ikke fjern USB-enheten mens den brukes. For å unngå datakorruptjon eller skade på USB-enheten, slå av anlegget før du kobler til eller fjerner USB-enheten.
- [INVALID USB] vises på frontpaneldisplayet hvis du kobler til en usattett eller ødelagt USB-enhet.
- Spoling bakover eller fremover fungerer kanskje ikke avhengig av filformatet.

Informasjon om USB-enhet på TV-skjermen



- 1 Avspillingstid
- 2 Total avspillingstid
- 3 Bithastighet
- 4 Avspillingsstatus
- 5 Hastighet for spoling fremover/bakover
- 6 Avspillingsmodus
- 7 Valgt filindeks/totalt antall filer i mappen


Følgende meldinger vises på TV-skjermen, avhengig av statusen til USB-enheten.

- [File Unsupported]
Vises i to sekunder nederst på venstre side når en usattett fil hoppes over.
- [Device Not Support]
– En USB-enhet støttes ikke.
– Enheten som er satt inn er ikke en USB-enhet, en dårlig USB-enhet eller en USB-enhet uten filer.
- [No USB]
Ingen USB-enhet er satt inn.
- [Waiting]
Anlegget søker etter USB-enheten.
- [This device is empty]
Det er ingen avspillbare filer på USB-enheten.


- **Merknader**
• Avhengig av avspillingskilden kan det hende at noe informasjon ikke vises.
• Informasjonen som vises kan være forskjellig, avhengig av avspillingsmodusen.

Høre på musikk fra en mobil enhet med BLUETOOTH-funksjonen


Du kan lytte til musikk lagret på en mobil enhet som en smarttelefon eller et nettbrett via en trådløs tilkobling ved å koble sammen anlegget og den mobile enheten med BLUETOOTH-funksjonen. Ved tilkobling til den mobile enheten med BLUETOOTH-funksjonen kan du bruke enheten med den inkluderte fjernkontrollen uten å slå på TV-en.

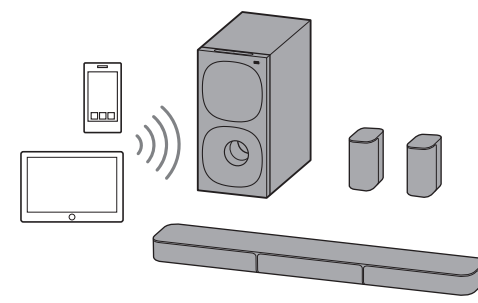

Pare med en mobil enhet

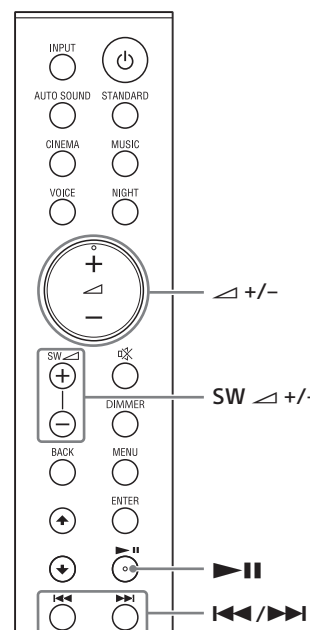

- 1 Trykk og hold BLUETOOTH-knappen på subwooferen i 2 sekunder. Anlegget går inn i paringsmodus og BLUETOOTH-indikatoren blinker to ganger flere ganger.

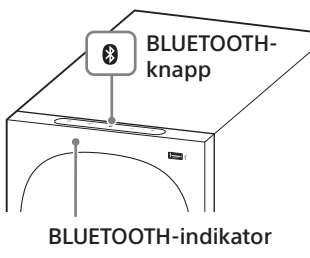

- 2 Søk etter anlegget på den mobile enheten for å utføre paringen.
Listen over BLUETOOTH-enhetene som det søkes etter vises på skjermen til den mobile enheten.
Se bruksanvisningen til den mobile enheten for informasjon om hvordan du parer BLUETOOTH-enheten til den mobile enheten.
- 3 Par anlegget og den mobile enheten ved å velge "HT-S20R" fra listen på skjermen til den mobile enheten.
Skriv inn "0000" hvis et passord er nødvendig.


- 4 Sørg for at BLUETOOTH-indikatoren på subwooferen lyser blått.
En tilkobling mellom anlegget og den mobile enheten har blitt opprettet.
- 5 Start lydavsplilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.
Lyd mates ut fra anlegget.
- 6 Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• Juster subwoofervolumet ved å trykke på SW \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• \blacktriangleright II og $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ på fjernkontrollen kan brukes til BLUETOOTH-funksjonen. (Søke bakover eller fremover ved å holde nede $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ fungerer ikke.)

Merknader

- Du kan pare opptil 10 BLUETOOTH-enheter. Hvis en 11. BLUETOOTH-enhet pares erstattes den første tilkoblede enheten med den nye.
- Utfør paring for den sekundære og etterfølgende mobile enheter.
- Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som på TV-programmer, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.

- **Tips**
• Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til BLUETOOTH-funksjonen ved å sjekke BLUETOOTH-indikatorstatusen.
• Mens BLUETOOTH-inngangen velges går anlegget inn i paringsmodus ved å trykke kort på BLUETOOTH-knappen på subwooferen.

Lytte til musikk fra den parede mobile enheten

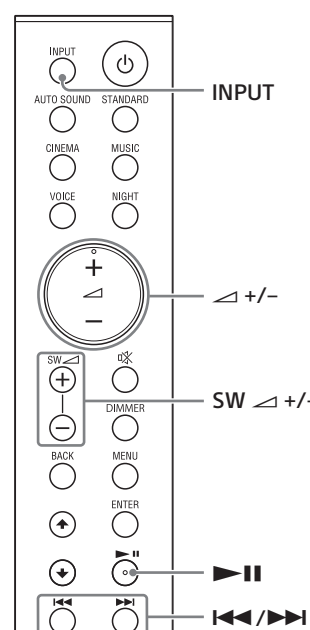

- 1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen til den mobile enheten.
- 2 Trykk INPUT gjentatte ganger for å velge [BT]-inngangen eller trykk kort på BLUETOOTH-knappen på subwooferen.
BLUETOOTH-indikatoren blinker og anlegget kobler automatisk til BLUETOOTH-enheten som den var sist tilkoblet.
- 3 Sørg for at BLUETOOTH-indikatoren lyser blått. En tilkobling mellom anlegget og den mobile enheten har blitt opprettet.
- 4 Start lydavsplilling med musikkappen på den tilkoblede mobile enheten.
Lyd mates ut fra anlegget.


- 5 Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• Juster subwoofervolumet ved å trykke på SW \swarrow +/- på fjernkontrollen.
• \blacktriangleright II og $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ på fjernkontrollen kan brukes til BLUETOOTH-funksjonen. (Søke bakover eller fremover ved å holde nede $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ fungerer ikke.)

- **Merknad**
Når inngangskilden ikke inneholder mye basslyd, som på TV-programmer, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.

Justere lyden

Lydeffekten som er skreddersydd lydkilder (lydmodus)

Du kan enkelt bruke forhåndsprogrammerte lydeffekter som er skreddersydd ulike typer lydkilder.

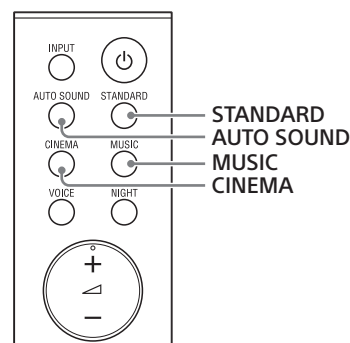


Trykk på AUTO SOUND, CINEMA, MUSIC eller STANDARD for å velge lydmodusen. Den valgte lydmodusen vises på frontpaneldisplayet.

Frontpaneldisplay	Forklaring
[AUTO SOUND]	Du kan høre lyden med Sony-anbefalt lydmodus. Lydmodusen optimeres automatisk i henhold til avspillingsinnhold og funksjon.
[STANDARD]	Lydeffekter er optimert for den individuelle kilden.
[CINEMA]	Lyder spilles av med surroundeffekter, og de er realistiske og kraftige som gjør dem egnet for filmer.
[MUSIC]	Lydeffekter er optimert for lytting til musikk.

Gjøre dialoger klarere (VOICE)

Du kan gjøre dialoger klarere ved å stille inn talemodusen.

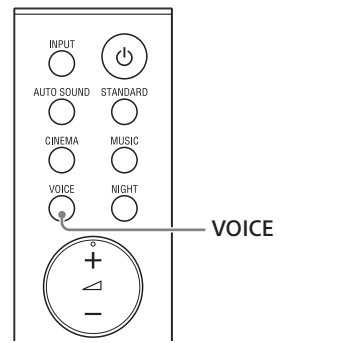


Trykk på VOICE for å slå på eller av funksjonen.

Frontpaneldisplay	Forklaring
[Vo.ON]	Lyden fra tale fremheves.
[Vo.OFF]	Av.

Få klar lyd ved lavt lydnivå på kvelden (NIGHT)

Du kan komprimere lyd etter informasjonen i innholdet ved å slå på nattmodus. Lyd mates ut ved lavt lydnivå med minimum tap av gjengveskvalitet og klarhet i dialog.

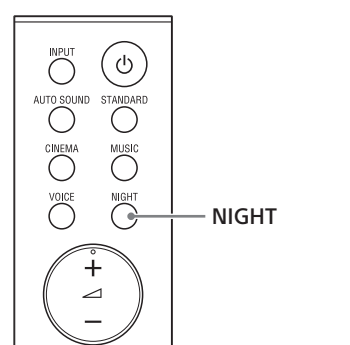

Trykk på NIGHT for å slå på eller av funksjonen.


Frontpaneldisplay	Forklaring
[N.ON]	Lyden er komprimert i henhold til informasjonen i innholdet.
[N.OFF]	Av.

Merknad

Når du slår av anlegget er nattmodusen automatisk satt til av.

Sjekk gjeldende lydinnstillinger

Du kan sjekke innstillingene til lyd-, natt- og talemodusene og gjeldende strøminformasjon.

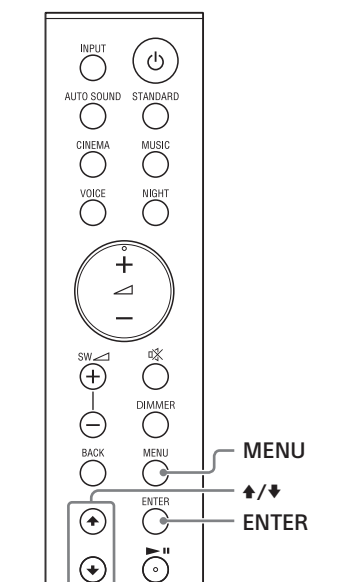

- 1 Trykk på MENU for å slå på/av menyen i frontpaneldisplayet.
- 2 Trykk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ for å velge [CURRENT STATUS], trykk deretter på ENTER.
- 3 Trykk på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ flere ganger for å velge elementet du ønsker.
Gjeldende innstilling vises i følgende rekkefølge.
Lydmodus → Talemodus → Nattmodus → Strøminformasjon
Gjeldende innstilling vises i motsatt rekkefølge ved å trykke på $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
- 4 Trykk på MENU for å slå av menyen.

Endre innstillingene

Du kan stille inn følgende elementer på menyen.

Innstillingene bevares selv om du kobler fra strømledningen.

- Trykk på MENU for å slå på/av menyen i **frontpaneldisplayet**.
- Trykk på **◀/▶**/ENTER flere ganger for å velge elementet og innstillingen du ønsker.
- Trykk på BACK for å gå tilbake til det øvre laget.
- Trykk på MENU for å slå av menyen.

Merknad
Du kan også slå av menyen ved å utføre en annen operasjon enn en menyoperasjon som trykk på **↶**/**↷**, **SW** **↶**/**↷**, **↶**/**↷**, osv.

Menyliste

Standardinnstillingene er understreket. De kan være forskjellige avhengig av område.

Elementer	Funksjon
[CURRENT STATUS]	[AUTO SOUND]/[STANDARD]/[CINEMA]/[MUSIC] <p>[Vo. ON]/[Vo.OFF]</p> <p>[N. ON]/[N.OFF]</p> <p>[NO INFO.]/[LPCM]/[DOLBY DIGITAL]</p>
[SPEAKER]	[MULTI SPEAKER] <p>Du kan stille inn utmatningen til høyttalerne på anlegget.</p> <ul style="list-style-type: none">[ON]: Lyden mates ut fra alle høyttalerne uavhengig av antall lydkanaler for avspilningskilden. [OFF]: Lyden mates ut fra høyttalerne som korresponderer med lydkanalen for avspilningskilden.
	[SUR.L.DISTANCE]/[SUR.R.DISTANCE]
	[3.0M]: Justerer avstanden fra sittelposisjonen til surroundhøyttalere (venstre eller høyre) fra 1,0 meter til 6,0 meter (0,1 meter intervaller).
	[SUR.L.LEVEL]/[SUR.R.LEVEL]
	[0.0]: Justerer lydnivået til surroundhøyttaleren (venstre eller høyre) fra −6,0 dB til +6,0 dB (0,5 dB intervaller).
	Merknad Husk å stille inn [TEST TONE] til [ON] for enkel justering.
	[TEST TONE] <p>[ON]: Testtonen mates ut fra hver høyttaler i sekvens.</p> <p>[OFF]: Slår av testtonen.</p>
	Merknad Testtonen mates ikke ut selv om [TEST TONE] er satt inn til [ON] mens [USB]-inngangen er valgt. Velg en annen inngang enn [USB].
[AUDIO]	[DRC] (Dynamic range control) <p>Nyttig for å se filmer ved lavt lydnivå. DRC gjelder for Dolby Digital-kilder.</p> <ul style="list-style-type: none">[ON]: Komprimerer lyd i henhold til informasjonen i innholdet. [OFF]: Lyd er ikke komprimert. <p>[AVOL.] (Autovolum) <p>Du kan justere volumet automatisk avhengig av innmatingsnivået fra en tilkoblet enhet.</p> <ul style="list-style-type: none">[ON]: Justerer volumet automatisk. [OFF]: Av. <p>[DUAL] (Dual mono) <p>Du kan høre multipl eks kringkastingslyd når anlegget mottar et Dolby Digital multipl eks kringkastingsignal.</p> <ul style="list-style-type: none">[MAIN]: Lyden til hovedspråket mates ut. [SUB]: Lyden til underspråket mates ut. [M/S]: Blandet lyd av både hoved- og underspråkene mates ut.</p></p>
	Merknad For å motta et Dolby Digital-signal må du koble en TV eller annen enhet til TV IN (OPTICAL)-kontakten med en optisk digital kabel eller HDMI OUT TV (ARC)-kontakten med en HDMI-kabel.
[HDMI]	[CONTROL FOR HDMI] <ul style="list-style-type: none">[ON]: Kontroll for HDMI-funksjonen er aktivert. Enheter tilkoblet med en HDMI-kabel kan betjene hverandre. [OFF]: Av. <p>[TV AUDIO] <p>Du kan stille inn om avspilningslyden mates inn fra en HDMI-kabel eller optisk digital kabel.</p> <ul style="list-style-type: none">[AUTO]: Spiller av lyden som er registrert fra enten en HDMI-kabel eller optisk digital kabel. Når du kobler til enten en HDMI-kabel eller optisk digital kabel spiller anlegget ved å velge den tilkoblede kabelen for TV-inngangen. [OPTICAL]: Spiller lyden fra TV IN (OPTICAL)-kontakten for TV-inngangen.</p>
[BT]	[POWER] <p>Du kan slå av eller på BLUETOOTH-funksjonen.</p> <ul style="list-style-type: none">[ON]: Slår på BLUETOOTH-funksjonen. [OFF]: Slår av BLUETOOTH-funksjonen.
	Merknad Når BLUETOOTH-funksjonen er slått av hoppes BLUETOOTH-inngangen over ved valg av inngang med trykk på INPUT.
	Når anlegget har påringsinformasjon kan du slå på anlegget og lytte til musikk fra en BLUETOOTH-enhet selv når anlegget er i standbymodus ved å slå på BLUETOOTH-standbymodus. <ul style="list-style-type: none">[ON]: BLUETOOTH-standbymodus er aktivert. [OFF]: BLUETOOTH-standbymodus er deaktivert.
	Merknad Strømforbruket i standby stiger mens BLUETOOTH-standbymodusen er på.
[USB]	[REPEAT] <ul style="list-style-type: none">[OFF]: Gjentakelse av. Spiller av alle spor. [ONE]: Gjentar ett spor. [FOLDER]: Gjentar alle spor i den aktuelle mappen. [RANDOM]: Gjentar alle spor i den aktuelle mappen i tilfeldig rekkefølge. [ALL]: Gjentar alle spor.
[SYSTEM]	[AUTO STANDBY] <ul style="list-style-type: none">[ON]: Slår på den automatiske standby funksjonen. Når du ikke betjener anlegget i omtrent 20 minutter går det automatisk inn i standbymodus. Standardinnstillingen for modeller i Europa er [ON]. [OFF]: Av. Standardinnstillingen for modeller i Australia/New Zealand er [OFF]. <p>Informasjon om gjeldende fastvareversjon vises på frontpaneldisplayet.</p>
	[VERSION] <p>For informasjon om programvareoppdateringer, gå til følgende webside:</p> <ul style="list-style-type: none">For kunder i Europa https://www.sony.eu/support For kunder i Australia eller New Zealand https://www.sony-asia.com/support
	Merknad Du kan oppdatere programværen til anlegget ved å trykke og holde og BLUETOOTH på subwooferen i 7 sekunder.
	[CANCEL] <p>Avbryter programvareoppdateringen.</p>

Bruke Kontroll for HDMI-funksjonen

Tilkobling av en enhet som en TV eller Blu-ray Disc-spiller kompatibel med kontroll for HDMI-funksjonen* med en HDMI-kabel lar deg enkelt betjene enheten med fjernkontrollen til TV-en eller Blu-ray Disc-spilleren.

Merknad
Disse funksjonene fungerer kanskje med andre enheter enn de som er produsert av Sony, men operasjon garanteres ikke.
* Kontroll for HDMI er en standard brukt av CEC (Consumer Electronics Control) for å tillate HDMI-enheter (High-Definition Multimedia Interface) å kontrollere hverandre.

Forberede bruk av Kontroll for HDMI-funksjonen
Still inn [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] til [ON]. Standardinnstillingen er [ON].
Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonsinnstillingene på TV-en og en annen enhet tilkoblet TV-en.

Tips
Hvis du aktiverer kontroll for HDMI-funksjonen når du bruker en TV som er produsert av Sony, aktiveres også Kontroll for HDMI-funksjonen på anlegget.

Avstengingsfunksjon for systemet

Anlegget slås av automatisk når du slår av TV-en.

Systemets lydkontrollfunksjon

Hvis du slår på anlegget mens du ser på TV kan lyden fra TV-en høres fra høyttalerne til anlegget. Volumet på anlegget kan justeres med TV-fjernkontrollen. Hvis TV-lyden ble matet ut fra høyttalerne på TV-en forrige gang, kan det hende at anlegget ikke slås på samtidig som TV-en.

Anlegget slås av selv når TV-en slås av.
Sjekk innstillingen for Kontroll for HDMI-funksjonen. Når Kontroll for HDMI-funksjonen er slått på og inngangen til anlegget er TV-inngangen slås anlegget automatisk av når du slår av TV-en.

Operasjoner kan også gjøres med TV-ens meny. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Merknader
• Lyd mates kun ut fra TV-en hvis annet enn TV-i-inngang er slått ved bruk av Dobbetbilde-funksjonen på TV-en. Når du deaktiverer Dobbetbilde-funksjonen mates lyden ut fra anlegget.
• Nummertet for volumnivået på anlegget vises på TV-skjermen, avhengig av TV-en. Volumnummeret som vises på TV-en kan være forskjellig fra nummeret på anleggets frontpaneldisplay.
• System Audio Control-funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av TV-ens innstillinger. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
• Avhengig av TV-en, hvis TV-lyden ble matet ut fra høyttalene på TV-en forrige gang du så på TV-en, kan det hende at anlegget ikke slås på samtidig som TV-en.

Audio Return Channel (ARC)

Hvis anlegget er koblet til en TVs HDMI IN-kontakt som er kompatibel med Audio Return Channel, kan du høre på TV-lyd fra høyttalerne til anlegget uten å koble til en optisk digital kabel.

Merknad
Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio Return Channel må en optisk digital kabel kobles til (se den inkluderte startveiledningen).

Ettrykks avspilingsfunksjon
Når du spiller innhold på en enhet (Blu-ray Disc-spiller, "PlayStation"4), osv.) koblet til TV-en, slås anlegget og TV-en på automatisk, inngangen til anlegget byttes til TV-inngang og lyd mates ut fra høyttalerne på anlegget.

Merknader
• Hvis TV-lyden ble matet ut fra høyttalerne på TV-en forrige gang du så på TV-en, kan det hende at anlegget ikke slås på og lyden og bildet kan mates ut fra TV-en selv om innhold på enheten spilles av.
• Avhengig av TV-en kan det hende at begynnelsen på innholdet ikke spilles av riktig.

Om HDMI-tilkoblinger

- Bruk en HDMI-autorisert kabel.
- Bruk en Sony høyhastighets HDMI-kabel med kabeltypelogoen.
- Vi anbefaler ikke at du bruker en HDMI-DVI-konverteringskabel.
- Sjekk oppsettet av den tilkoblede enheten hvis et bilde er dårlig eller lyden ikke kommer fra enheten som er tilkoblet via HDMI-kabelen.
- Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlengde, osv.) overført fra en HDMI-kontakt kan undertrykkes av den tilkoblede enheten.

Spare strømforbruket

Endre følgende innstillinger for å bruke anlegget og spare strøm.

Slå av anlegget ved å registrere brukstilstanden

Når du slår på automatisk standby går anlegget inn i standbymodus automatisk når du ikke betjener anlegget på omtrent 20 minutter og anlegget ikke mottar et inngangssignal.

Still inn [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] til [ON]. Standardinnstillingen for modeller i Europa er [ON]. Standardinnstillingen for modeller i Australia/New Zealand er [OFF].

Spare strøm i standbymodus

For å spare strøm under standbymodusen, still inn [BT] – [STANDBY] og [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] til [OFF]. Standardinnstillingene for dem er [ON].

Tilbakestille anlegget

Hvis anlegget fremdeles ikke fungerer riktig, tilbakestiller du anlegget som følger.

- Trykk på MENU for å slå på/av menyen i frontpaneldisplayet.
 - Trykk på **◀/▶** for å velge [RESET], trykk deretter på ENTER.
 - Trykk på **◀/▶** for å velge [ALL RESET], trykk deretter på ENTER.
 - Trykk på **◀/▶** for å velge [START], trykk deretter på ENTER.

Alle innstillingene går tilbake til innledende status.
- Avbryte tilbakestilling**
Velg [CANCEL] i trinn 4.

Hvis du ikke kan utføre tilbakestilling med menyen

Trykk og hold og – (volum) på subwooferen i mer enn 5 sekunder .

Alle innstillingene går tilbake til innledende status.
Alle innstillingene går tilbake til innledende status.

Tips
Standardinnstillingene er understreket på hver funksjonsbeskrivelse.

Felisløsing

Hvis anlegget ikke fungerer riktig, håndterer du dette i følgende rekkefølge.

- Søk etter årsaken og løsningen til problemet med denne felisløsingen.

2. Tilbakestille anlegget.

Alle innstillingene på anlegget går tilbake til innledende status. For detaljer, se "Tilbakestille anlegget".

Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis problemene vedvarer.

Strøm

Anlegget kan ikke strømføres.

- Sjekk at strømledningen er sikkert tilkoblet.
- Koble strømledningen fra stikkontakten, vent noen minutter og koble den til igjen.

Anlegget slås av automatisk.

- Endre automatisk standbyfunksjonen fungerer. Still inn [SYSTEM] – [AUTO STANDBY] til [OFF].

Anlegget ikke slås på selv når TV-en slås på.

Still inn [HDMI] – [CONTROL FOR HDMI] til [ON]. TV-en må støtte kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

- Sjekk TV-ens høyttalereinstilling. Anleggets strom synkroniserer med TV-ens høyttalereinstilling. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Avhengig av TV-en, hvis lyden ble matet ut fra høyttalerne på TV-en forrige gang, kan det hende at anlegget ikke slås på samtidig som TV-en.
- Sjekk TV-ens høyttalereinstilling. Anleggets strom synkroniserer med TV-ens høyttalereinstilling. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Anlegget slås av selv når TV-en slås av.
Sjekk innstillingen for Kontroll for HDMI-funksjonen. Når Kontroll for HDMI-funksjonen er slått på og inngangen til anlegget er TV-inngangen slås anlegget automatisk av når du slår av TV-en.

Anlegget slås ikke av selv når TV-en er slått av.

- Sjekk innstillingen for Kontroll for HDMI-funksjonen. Når du slår av TV-en slås anlegget kun automatisk av hvis inngangen til anlegget er TV-inngangen. TV-en må støtte Kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Bilde

Det er intet bilde eller bildet mates ikke riktig ut.

- Velg riktig inngang.
- Når det ikke er noe bilde mens TV-inngangen er valgt, bruk TV-fjernkontrollen til å velge TV-kanalen som du ønsker.
- Koble fra en HDMI-kabel og koble den til igjen. Sørg for at kabelen er satt godt inn.

Lyd

Ingen TV-lyd mates ut på anlegget.

- Sjekk at type og tilkobling av HDMI-kabelen eller den optiske digitale kabelen som er tilkoblet anlegget og TV-en (se den inkluderte startveiledningen).

- Koble fra kabelene som er koblet til mellom TV-en og anlegget og koble dem deretter godt til igjen. Koble fra strømledningen til TV-en og anlegget fra stikkontakten, og koble dem til igjen.

- Når anlegget og TV-en er koblet til med bare en HDMI-kabel, sjekk følgende.
 - HDMI-kontakten på den tilkoblede TV-en er merket med "ARC".
 - Kontroll for HDMI-funksjonen til TV-en er slått på.
 - På anlegget er Kontroll for HDMI-funksjonen slått på.

Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio Return Channel, koble til den optiske digitale kabelen (se den inkluderte startveiledningen). Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio Return Channel , mates ikke TV-lyd ut fra anlegget selv om anlegget er koblet til TV-ens HDMI IN-kontakt.

- Prøv følgende hvis lyden til enheten som er koblet til den optiske inngangskontakten til TV-en ikke mates ut.
 - Koble kabelboksen eller parabolboksen direkte til TV IN (OPTICAL)-kontakten på anlegget.
 - Trykk gjentatte ganger på INPUT for å velge TV-inngangen .
 - Øk volumet på TV-en eller fjern demping.
 - Anlegget kan være dempet, avhengig av rekkefølgen som du kobler til TV-en og anlegget i. I så fall slår du først på TV-en og deretter anlegget.
 - Still inn høyttalereinstillingen til TV-en (BRAVIA) til Lydanlegg. Se bruksanvisningen til TV-en angående hvordan du setter opp TV-en.
 - Sjekk TV-ens lydutmating. Se bruksanvisningen til TV-en for TV-innstillingene.
 - Anlegget støtter Dolby Digital og PCM-lydformatene. Når du spiller av et format som ikke støttes, still inn TV-ens (BRAVIA) digitale lydutmating til "PCM". Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Lyden mates ut fra både anlegget og TV-en.

- Endre lydutmatingsinnstillingen til TV-en slik at TV-ens lyd mates ut fra den eksterne høyttaleren.
- Still inn TV-volumet til minimum.

Ingen lyd eller bare lyd fra et svært lavt nivå høres fra subwooferen.

- Sjekk at strømledningen til subwooferen er sikkert tilkoblet (se den inkluderte startveiledningen).
- Trykk på SW + for å øke subwoofervolumnivået.
- En subwoofer er for å reproducere basslyd. Hvis inngangskilden inneholder svært få basslydkomponenter (dvs. en TV-sending) kan lyden fra subwooferen være vanskelig å høre.
- Når du spiller av innhold kompatibelt med kopibeskyttelsesteknologi (HDCP), kan det kanskje ikke mates ut fra subwooferen.

Ingen lyd eller bare en lyd av et svært lavt nivå fra enheten tilkoblet anlegget høres fra anlegget.

- Trykk på + og sjekk volumnivået.
- Trykk på eller + for å avbryte dempingen.
- Sørg for at inngangskilden er riktig valgt. Du bør prøve andre inngangskilder ved å trykke flere ganger på INPUT.
- Sjekk at alle kabelene og ledningene til anlegget og den tilkoblede enheten er godt satt inn.
- Hvis den tilkoblede enheten støtter samplingsfunksjonen må du slå denne av.

Ingen lyd eller bare lyd fra et svært lavt nivå høres fra surroundhøyttalerne.

- Sørg for at kabelne til surroundhøyttalerne er riktig tilkoblet subwooferen (se den inkluderte startveiledningen).
- Sjekk at [SPEAKER] – [MULTI SPEAKER] er stillt inn til [OFF]. Mates ikke lyden ut fra surroundhøyttalere ved avspilling av lyden til 2-kanals kilde.
- Flerkanalslyd som ikke er tatt opp som surroundlyd mates ikke ut fra surroundhøyttalene.

Surroundeffekten kan ikke oppnås.

- Det kan hende at surroundlydbehandlingen ikke fungerer riktig, avhengig av inngangssignalet og lydmodusinnstillingen. Surroundeffekten kan være liten, avhengig av programmet eller platen.
- For å spille av flerkanalslyd, sjekk innstillingen for digital lydutgang på enheten som er koblet til anlegget. Se den inkluderte bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.

Felisløsing

Tilkobling av USB-enhet

USB-enheten gjenkjennes ikke.

- Prøv følgende:
 - ⓪ Slå av anlegget.
 - ⓪ Fjern og koble til USB-enheten igjen.
 - ⓪ Slå på anlegget.
- Sørg for at USB-enheten er sikkert tilkoblet (USB)-porten.
- Sjekk om USB-enheten eller kabelen er skadet.
- Sørg for at USB-enheten er på.
- Hvis USB-enheten er tilkoblet via en USB-hub, koble den fra og koble USB-enheten direkte til subwooferen.

Tilkobling av mobil enhet

BLUETOOTH-tilkobling kan ikke opprettes.

- Sørg for at BLUETOOTH-indikatoren på subwooferen lyser.
- Sørg for at BLUETOOTH-enheten som skal kobles til er slått på og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
- For BLUETOOTH-enheten nær subwooferen.
- Par dette anlegget og BLUETOOTH-enheten igjen. Det kan hende at du må avbryte paringen med anlegget med BLUETOOTH-enheten først.
- Hvis [BT] – [POWER] er satt til [OFF], still inn [ON].

Paring kan ikke utføres.

- For BLUETOOTH-enheten nær subwooferen.
- Sørg for at anlegget ikke mottar interferens fra en trådløs LAN-enhet, annen 2,4 GHz trådløs enhet eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling er i nærheten, flytter du enheten unna anlegget.
- Paring er kanskje ikke mulig hvis andre BLUETOOTH-enheter er rundt anlegget. I så fall slår du av andre BLUETOOTH-enhetene.

Lyden til den tilkoblede BLUETOOTH mobile enheten mates ikke ut fra anlegget.

- Sørg for at BLUETOOTH-indikatoren på subwooferen lyser.
 - For BLUETOOTH-enheten nær subwooferen.
 - Sjekk innstillingen for Kontroll for HDMI-funksjonen. Når du slår av TV-en slås anlegget kun automatisk av hvis inngangen til anlegget er TV-inngangen. TV-en må støtte Kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Bilde**
- Velg riktig inngang.
 - Når det ikke er noe bilde mens TV-inngangen er valgt, bruk TV-fjernkontrollen til å velge TV-kanalen som du ønsker.
 - Koble fra en HDMI-kabel og koble den til igjen. Sørg for at kabelen er satt godt inn.

Lyden er ikke synkronisert med bildet.

- Når du ser på filmen kan du høre lyden noe forsinket fra bildet.

Fjernkontroll

Fjernkontrollen til anlegget fungerer ikke.

- Sjikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på subwooferen.
- Fjern eventuelle hindringer i banen mellom fjernkontrollen og subwooferen.
- Sett inn nye batterier i fjernkontrollen hvis de er svake.
- Sørg for at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

TV-fjernkontrollen fungerer ikke.

- Installer plankehøyttalere så den ikke hindrer TV-ens fjernkontrollsensor.

Annett

Kontroll for HDMI-funksjonen fungerer ikke riktig.

- Sjekk tilkoblingen med anlegget (se den inkluderte startveiledningen).
- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Vent litt og prøv så igjen. Hvis du kobler fra anlegget tar det litt tid før du kan utføre operasjoner. Vent i 15 sekunder eller mer og prøv så igjen.
- Koble fra enhetene som er koblet til anlegget støtter Kontroll for HDMI-funksjonen.
- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på enhetene som er koblet til anlegget. Se bruksanvisningen til enhetene for mer informasjon.
- Type og antall enheter som kan kontrolleres av Kontroll for HDMI-funksjonen er begrenset av HDMI CEC-standarden som følger:
 - Opptaksenheter (Blu-ray Disc-opptaker, DVD-opptaker, osv.): opptil tre enheter
 - Avspilingsenheter (Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller, osv.): opptil tre enheter
 - Tunerrelaterte enheter: opptil fire enheter
 - Lydanlegg (receiver/høretelefoner): opptil 1 enhet (brukt av anlegget)

[PROTECT] vises i frontpaneldisplayet på subwooferen, lyden er dempet og knappene på fjernkontrollen eller subwooferen, utenom (av/på), fungerer ikke.

- Beskyttelsesfunksjonen er aktivert. Trykk på (av/på) for å slå av anlegget og koble fra strømledningen, og sjekk elementene under.
 - Sørg for at ventilasjonene til subwooferen ikke er dekket til og slå av anlegget etter en stund.
 - Når anlegget bruker USB-tilkoblingen, koble fra USB-enheten og slå på anlegget. Hvis anlegget fungerer riktig er spenningen til den tilkoblede USB-enheten over maksimal utgående spenning til anleggets 500 mA, eller det er en feil med USB-enheten.

Frontpaneldisplayet på subwooferen er ikke tent.

- Trykk på DIMMER for å stille inn lysstyrken til [BRIGHT] eller [DARK] hvis innstilt til [OFF].

Sensorene på TV-en fungerer ikke riktig.

- Plankehøyttaleren kan blokkere noen sensorer (som lysstyrkesensoren), fjernkontrollmottakeren på TV-en eller emitteren for 3D-briller (infrarød overføring) på en 3D TV som støtter det infrarøde 3D-brillesystemet eller trådløs kommunikasjon. Flytt plankehøyttalere unna TV-en innen en rekkevidde som du setter at delene kan fungere riktig. Se bruksanvisningen inkludert med TV-en for plassering av sensorene og fjernkontrollmottakeren.

Anlegget fungerer ikke riktig ([DEMO] vises på frontpaneldisplayet).

- Anlegget er i demomodus. Tilbakestill anlegget for å avbryte demomodus.
- Trykk og hold (av/på) og – (volum) på subwooferen i mer enn 5 sekunder .

Meldingen vises når du endrer TV-inngangen fra USB-inngangen ved å trykke på INPUT.

	<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div></div> <p>* Please select the desired TV channel with the TV's remote control.</p>
---------------	---

* Denne skjermen er et eksempel for engelsk.

- Velg TV-programmet ved å bruke TV-fjernkontrollen.

Spesifikasjoner

Subwoofer (SA-WS20R)

Forsterkerdel
STR0MUTIMATING (rangert)
Front L + Front R: 45 W (ved 4 ohms, 1 kHz, 1% THD)
STR0MUTIMATING (referanse)
Front L + Front R/Surround L/Surround R/Senter: 67 W (per kanal ved 4 ohms, 1 kHz)
Subwoofer: 65 W (ved 4 ohms, 100 Hz)
Inngang:
TV IN (OPTICAL)
USB
ANALOG IN
HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI-del
Type A (19 pinner)
USB-del
USB/USB-port:
Type B
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH Specification versjon 5.0
Utgang:
BLUETOOTH-Spesifikasjon strømklasse 1
Maksimum effekt:
Sikt ca. 10 m³
Frequenbånd:
2,4 GHz bånd (2,400 GHz - 2,4835 GHz)
Maksimal utgangseffekt:
< 6 dBm
Moduleringsmetode:
FHSS (Free Hopping Spread Spectrum)
Kompatibel BLUETOOTH-profiler:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
A/RCP (Audio Video Remote Control Profile)
Statteide kodek¹:
SBC²

Overføringsformat (A2DP)
220 Hz - 20 000 Hz (Samplingfrekvens 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som handlinger mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner, osv.
¹ BLUETOOTH-standardprofilene indikerer formatene med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
² Kodek, lydopptakkomprimering og konverteringsformat
* Forhørnetts for Subband Codek:
SBC

Høyttalere
Høyttalersystem
Såvelwoofersystem, bassrefleks
Høyttaler:
100 mm kjeplettype

Genett
Strømavbr:
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforsyning:
42 mm x 100 mm kjeplettype
Høyttalere:
42 mm x 387 mm x 342 mm
* Ikke medregnet fremspjing
Vekt (ca.)
7,0 kg