

SONY[®]

Altavoz inalámbrico

Manual de instrucciones

SRS-RA3000

Lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.




Índice de materias

Contenido de la caja	3
Nombres de partes	4
Instalación del altavoz	7
Reproducción de música	
Reproducción de música utilizando una aplicación habilitada para Chromecast	10
Reproducción de música utilizando el comando por voz con un dispositivo con Alexa integrada	12
Reproducción de música de "360 Reality Audio"	15
Reproducción de música a través de una conexión BLUETOOTH®	16
Otros	18


Guía de ayuda (Documento web para un PC/ smartphone)

La "Guía de ayuda" describe con detalle las características del altavoz, cómo utilizarlo, y cómo solucionar problemas.

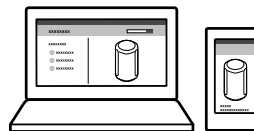

http://rd1.sony.net/help/ha/srsra3000/h_zz/

Contenido de la caja



Altavoz inalámbrico (1)



Cable de alimentación de ca (1)




Adaptador de enchufe de ca (1)

Adaptador de enchufe no apto para Chile, Uruguay y Paraguay. Por favor utilice este adaptador de enchufe en los países donde es requerido.




Manual de instrucciones (este documento) (1)

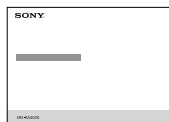



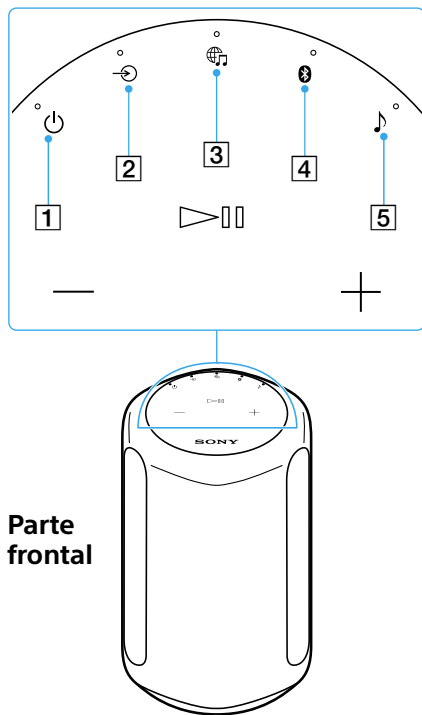

Precauciones/Especificaciones (1)

Nombres de partes




1 Botón/indicador (Alimentación)

Presione para encender/apagar la alimentación.

-  (Verde): Encendido
-  (Ámbar): BLUETOOTH/Network Standby (Espera de red)
-  (Apagado): Apagado
-  (Rojo): El altavoz está en el modo de protección. Consulte "Solución de problemas" en la Guía de ayuda.



2 Botón/indicador (AUDIO IN)

Presione para seleccionar la entrada del dispositivo conectado a la toma AUDIO IN.

-  (Blanco): Entrada de audio seleccionada.

3 Botón/indicador (Servicio de música)



Presione para seleccionar la entrada de la red Wi-Fi.

-  (Blanco): La entrada de red Wi-Fi está seleccionada.
-  (Verde): El altavoz está conectado a un servicio de música a través de la entrada de la red Wi-Fi.

4 Botón/indicador (BLUETOOTH)

Presione para seleccionar la entrada BLUETOOTH.

Manténgalo presionado durante más de 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.


-  (Azul): Se ha establecido una conexión BLUETOOTH.
-  (Azul): El altavoz está en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.

5 Botón/indicador 🎵 (Sound Mode (Modo de sonido))


Presione para activar/desactivar "Immersive Audio Enhancement" (página 19).

- (Cian): Se está reproduciendo "360 Reality Audio".
- (Blanco): "Immersive Audio Enhancement" está activado.
- (Parpadea lentamente* en cian): Sound Calibration (Calibración de sonido) en ejecución (Mientras se está reproduciendo "360 Reality Audio".)
- (Parpadea lentamente* en blanco): Sound Calibration (Calibración de sonido) en ejecución (Mientras se está reproduciendo audio normal.)
- (Apagado): "Immersive Audio Enhancement" está desactivado.

* El indicador se ilumina y atenúa lentamente.

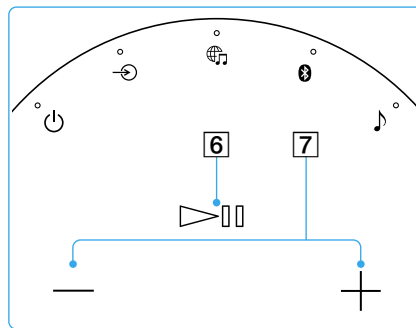

Parte frontal

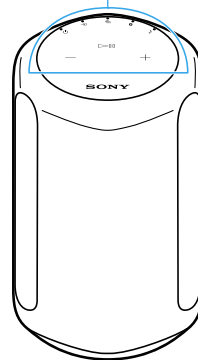


6 Botón ▶ || (Reproducir/Pausar)

- Presione 1 vez para reproducir o pausar música.
- Presione 2 veces para ir a la canción siguiente.
- Presione 3 veces para volver a la canción anterior.
- Manténgalo presionado durante más de 2 segundos para reproducir la música de muestra de "360 Reality Audio". Para detener la reproducción, vuelva a presionar el botón.

7 Botones — / + (Volumen -/+)

Nombres de partes

Parte posterior

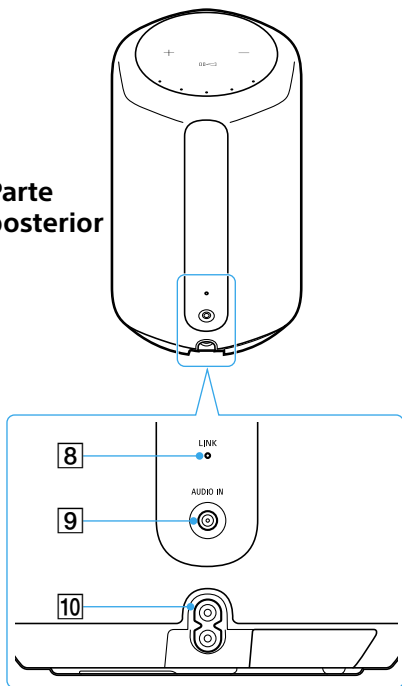

8 Indicador LINK

● (Ámbar): Se ha establecido una conexión Wi-Fi.


9 Toma AUDIO IN

Utilice un cable de audio analógico para conectar un dispositivo de audio.


10 Toma AC IN (página 7)

Instalación del altavoz


1 Coloque el altavoz donde vaya a utilizarlo.

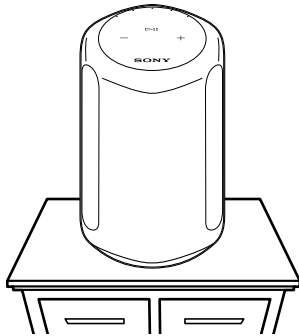



2 Conecte el cable de alimentación de ca al altavoz, y después enchúfelo en un tomacorriente.

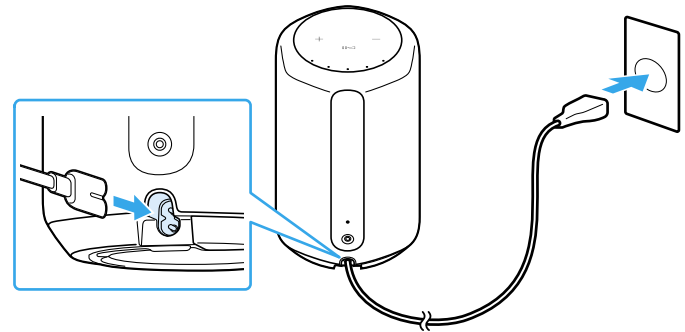


Instalación del altavoz

3 Presione el botón  (Alimentación) para encender el altavoz.

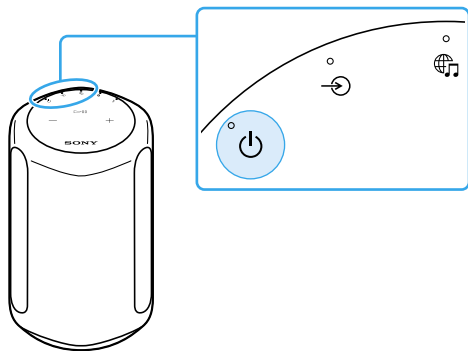

4 Mantenga presionado el botón  (Reproducir/Pausar) durante más de 2 segundos.

Se reproducirá la música de muestra de "360 Reality Audio".

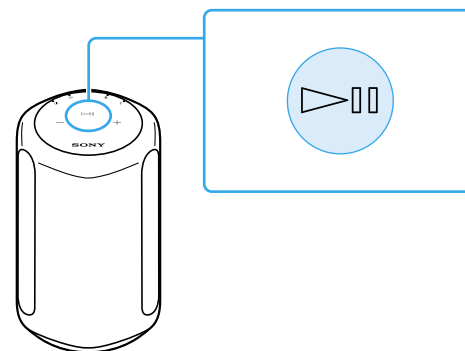

Acerca de la calibración automática del sonido

- Cuando cambie la ubicación del altavoz, al encenderlo y reproducir música, el altavoz calibrará automáticamente el sonido para adaptarse a la ubicación.
- Durante Sound Calibration (Calibración del sonido), el indicador 🎵 (Sound Mode (Modo de sonido)) parpadeará lentamente*.
- La eficacia de Sound Calibration (Calibración del sonido) puede variar, dependiendo del ambiente circundante y de la música que se esté reproduciendo.

* El indicador se ilumina y atenúa lentamente.


Reproducción de música

Reproducción de música utilizando una aplicación habilitada para Chromecast


Este altavoz viene con Chromecast built-in™*. Utilizando una aplicación habilitada para Chromecast, podrá transmitir al altavoz la música que selecciones en su dispositivo móvil. Para más información sobre las aplicaciones habilitadas para Chromecast, visite la página de asistencia de Google.


* Es posible que no haya servicios disponibles, dependiendo de su país o región.

1 Instale la aplicación Google Home en su smartphone.

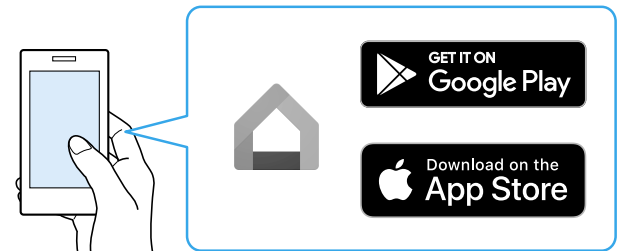


2 Para conectar su altavoz a la misma red Wi-Fi que su smartphone, siga las instrucciones en pantalla de la aplicación Google Home.

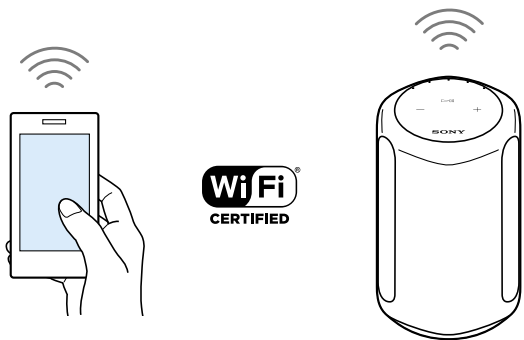

3 Seleccione  (emitir) en su servicio de transmisión favorito para comenzar a transmitir música al altavoz.

Para reproducir música de "360 Reality Audio", consulte "Reproducción de música de "360 Reality Audio"" (página 15).

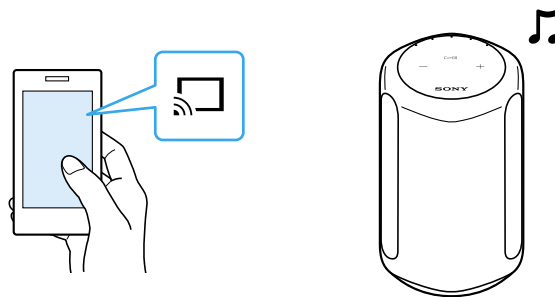


Utilizando el comando por voz con un dispositivo con Alexa integrada, podrá transmitir música al altavoz desde un servicio de streaming que admita Alexa.

Nota

- Antes de operar el altavoz, conecte el dispositivo con Alexa integrada a la misma red Wi-Fi que su smartphone y complete la configuración inicial.
- El servicio de voz de Alexa no está disponible para todos los idiomas, países y regiones.
- El diseño de la aplicación puede cambiar sin previo aviso.


1 Instale “Sony | Music Center” en su smartphone.

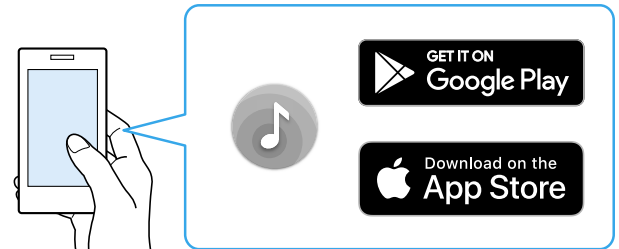

2 Seleccione su altavoz en la pantalla de "Sony | Music Center".



3 Para conectar su altavoz a la misma red Wi-Fi que su smartphone, siga las instrucciones en pantalla de "Sony | Music Center".

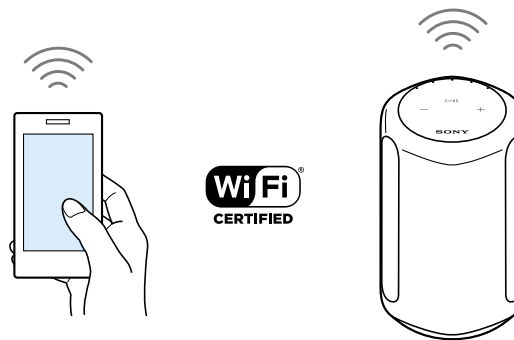


4 Siga las instrucciones de pantalla a fin de realizar los ajustes para controlar el altavoz con Alexa.

Si no aparece la pantalla de ajustes para Amazon Alexa, seleccione [Settings (Ajustes)] - [Amazon Alexa] - [Initial Setup (Configuración inicial)] en la pantalla en la que seleccionó el altavoz.



5 Hable con Alexa para reproducir música.

Para reproducir música de "360 Reality Audio", consulte "Reproducción de música de "360 Reality Audio"" (página 15).

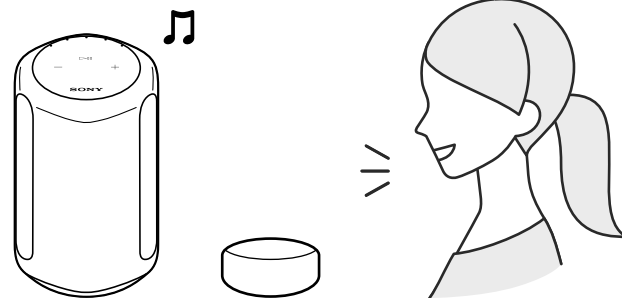

Para reproducir música de "360 Reality Audio" se requiere una conexión de red Wi-Fi. La música no se puede reproducir a través de una conexión BLUETOOTH.


- 1** Siga el procedimiento de "Reproducción de música utilizando una aplicación habilitada para Chromecast" (páginas 10 y 11) o "Reproducción de música utilizando el comando por voz con un dispositivo con Alexa integrada" (páginas 12 a 14) y conecte el altavoz a una red Wi-Fi para habilitar la reproducción de música.
- 2** Instale una aplicación de servicio de streaming* que proporcione "360 Reality Audio" en su smartphone.
- 3** Utilice la aplicación que instaló en el paso 2 para emitir (reproducir) la música que desee reproducir al altavoz.

* Puede ver los servicios de streaming que proporcionan "360 Reality Audio" en "Sony | Music Center". Es posible que no haya servicios disponibles, dependiendo de su país o región.

1 Active la función BLUETOOTH de su smartphone.


Nota

“360 Reality Audio” no se puede reproducir a través de una conexión BLUETOOTH. Consulte “Reproducción de música de “360 Reality Audio”” (página 15).

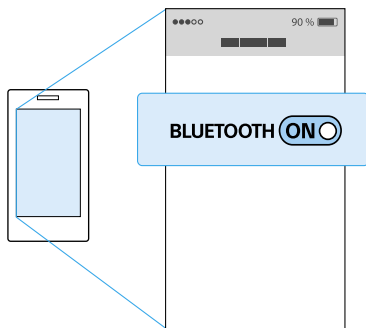


2 Mantenga presionado el botón BLUETOOTH durante más de 2 segundos para entrar en el modo de emparejamiento BLUETOOTH.

El indicador BLUETOOTH parpadeará.

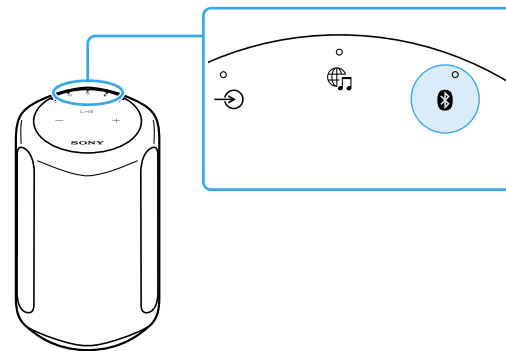


3 Busque el altavoz en su smartphone, y seleccione [SRS-RA3000] o el nombre que haya asignado al altavoz al conectarse a la red Wi-Fi.

Espere hasta que el indicador BLUETOOTH deje de parpadear y permanezca encendido.

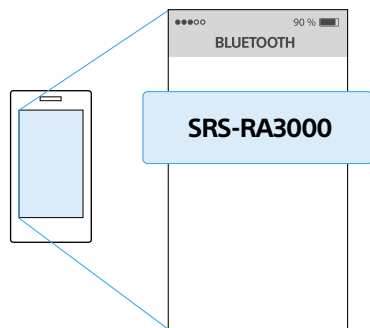










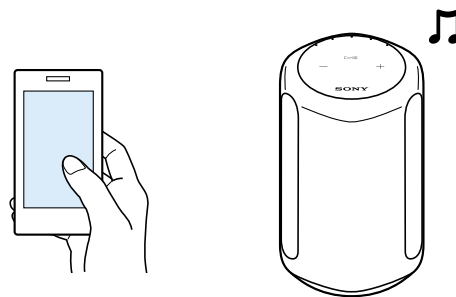





4 Reproduzca música con una aplicación de reproducción de música en su smartphone.



Otros

Puede cambiar la configuración de las funciones presionando los distintos botones del altavoz.

Funciones	Operación
La configuración del altavoz puede devolverse a la predeterminada.	Mantenga presionado el botón  (Reproducir/Pausar) y el botón  (Volumen -) simultáneamente durante más de 4 segundos. El indicador BLUETOOTH (azul), el indicador  (Servicio de música) (blanco), y el indicador  (AUDIO IN) (blanco) se encenderán al mismo tiempo cuando se inicialice el altavoz.
BLUETOOTH/la red Wi-Fi pueden activar y desactivarse.	Mantenga presionado el botón  (Servicio de música) y el botón  (Volumen +) simultáneamente durante más de 4 segundos. El indicador BLUETOOTH (azul) y el indicador  (Servicio de música) (blanco) parpadearán cuando se cambie el ajuste. <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a activada: parpadeo lento 2 veces • Ajuste a desactivada: parpadeo rápido 10 veces
La función BLUETOOTH/ Network Standby (Espera de red) pueden activar y desactivarse.	Mantenga presionado el botón  (Alimentación) y el botón BLUETOOTH simultáneamente durante más de 4 segundos. El altavoz se apagará automáticamente cuando se cambie el ajuste. <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a activada: el indicador  (Alimentación) (ámbar) se encenderá cuando se apague el altavoz • Ajuste a desactivada: el indicador  (Alimentación) se apagará cuando se apague el altavoz
La función Auto Standby (En espera autom.) puede activar y desactivarse.	Mantenga presionado el botón  (Sound Mode (Modo de sonido)) y el botón  (AUDIO IN) simultáneamente durante más de 4 segundos. El indicador  (Alimentación) (verde) parpadeará cuando se cambie el ajuste. <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste a activada: parpadeo 2 veces • Ajuste a desactivada: parpadeo 3 veces
System Sound (Sonido del sistema) puede activar y desactivarse.	Mantenga presionado el botón  (Sound Mode (Modo de sonido)) y el botón  (Reproducir/Pausar) simultáneamente durante más de 4 segundos. Esto cambiará System Sound (Sonido del sistema) entre habilitado e inhabilitado.

¿Qué es “Immersive Audio Enhancement” ?

“Immersive Audio Enhancement” es un modo de sonido que le permite experimentar la música de reproducción típica de 2 canales en un campo de sonido tridimensional.



Información sobre "360 Reality Audio"
URL: www.sony.net/360RA/

5-011-974-41(1)

