

Setup Guide



Өнім атауы: Теледидар

5-013-169-31(1)



EE	Seadistusjuhend	SI	Priročnik za pripravo
LV	Uzsākšanas ceļvedis	KZ	Орнату нұсқаулығы
LT	Nustatymo vadovas	SR	Vodič za podešavanje
HR	Vodič za postavljanje	HE	מדריך ההדרה

KD-75XH95xx / 65XH95xx / 55XH95xx
KE-75XH95xx / 65XH95xx / 55XH95xx

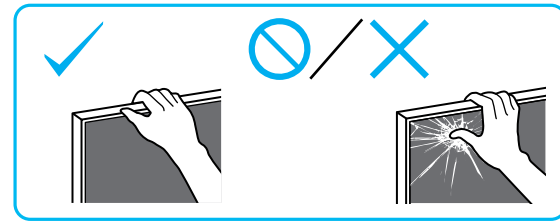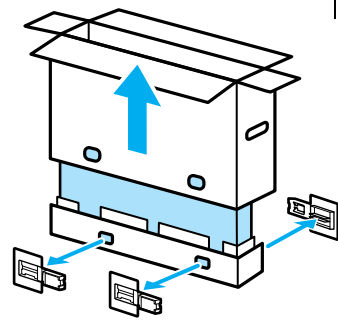

1

75
65
55

2

*2

3

75

65
55

4


5

*1 Vt Teatmikku / Skatiet atsauces ceļvedi / Žr. trūrpajņ vadovā. / Pogledajte Referentni vodič / Glejte referenčni priročnik / Анықтама нұсқаулығын қараңыз / Pogledajte Referentni vodič / עיין במודיק תעיון


*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel. / Tikai dažos reģionos/vaststis/dažiem televizoru modeļiem. / Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose. / Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele TV-a. / Samo za določena območja/države/modele televizorja. / Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі. / Samo za ograničeni region/zemlju/TV model. / באזורים/במודיטות/בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.




7

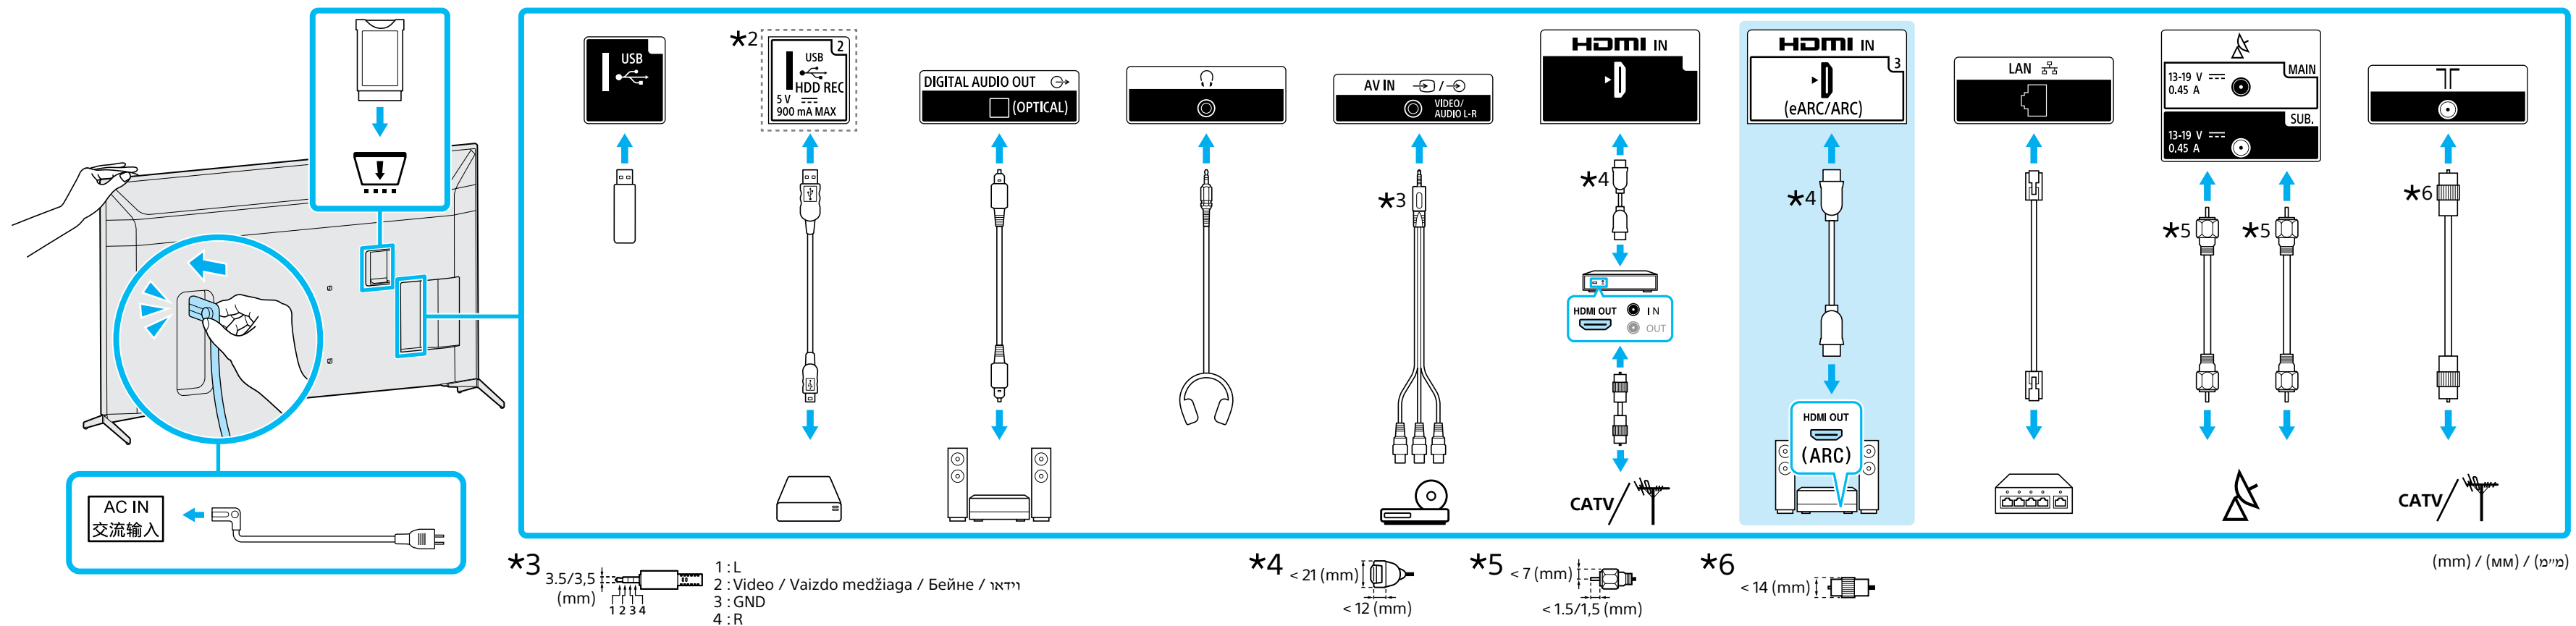



8

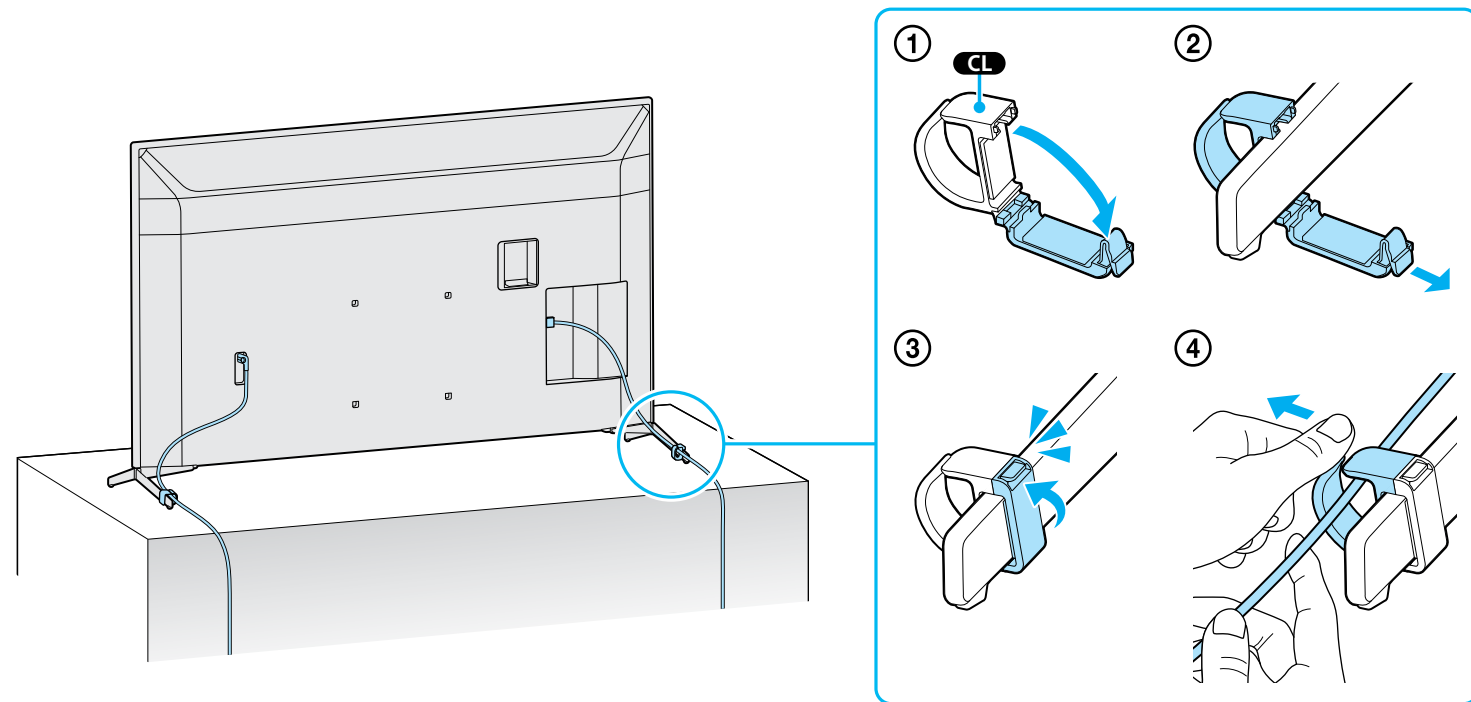

9

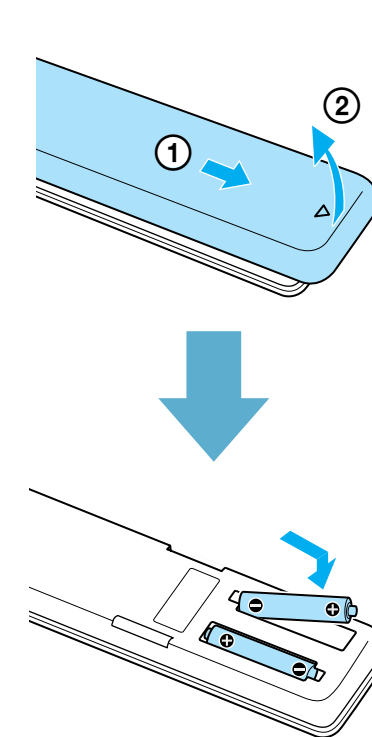

10

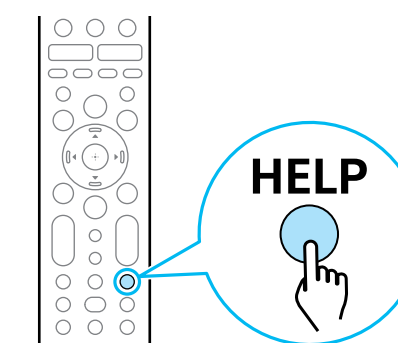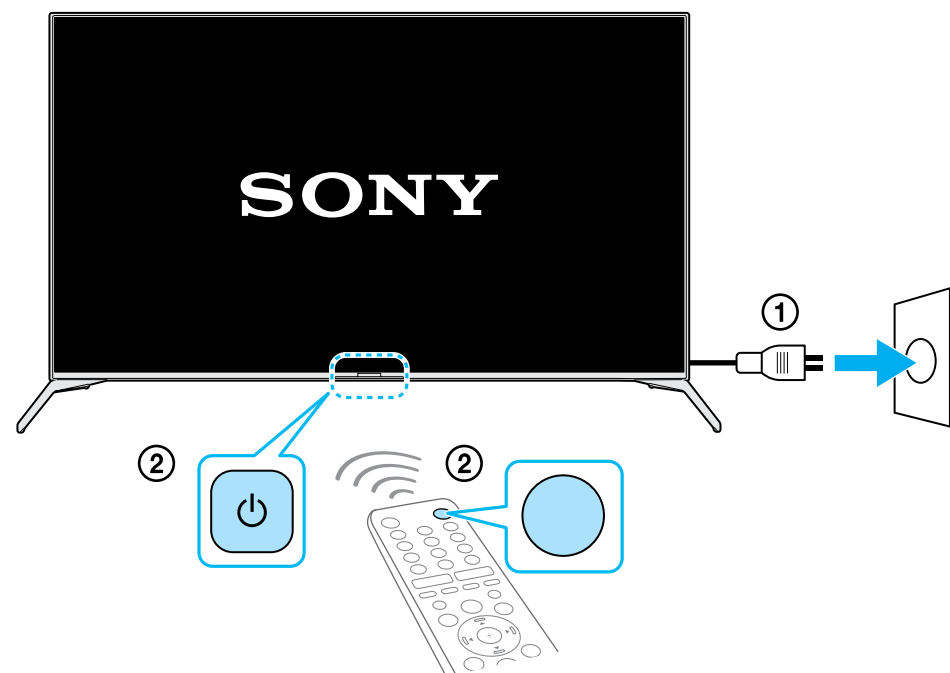

Spikker / Palīdzība / Žinynas / Pomoć / Pomoč / Анықтама / Pomoč / עזרה



<http://www.sony.net/tv-how-to-videos>

Nāpunāited / Padomi / Patarimai / Savjeti / Pomoč / Кеңестер / Saveti / טיפים