


โทรทัศน์

คู่มืออ้างอิง

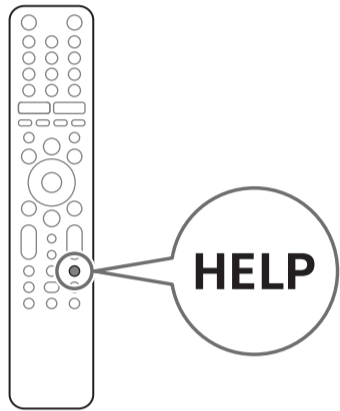

BRAVIA

KD-65X7577H / 65X7500H / 55X7577H / 55X7500H / 49X7500H / 43X7500H

เกี่ยวกับคู่มือ

ทีวีเครื่องนี้มาพร้อมคู่มือต่าง ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงข้อมูลในอนาคต

คู่มือการตั้งค่า

- การติดตั้งและการตั้งค่าทีวี

คู่มืออ้างอิง (คู่มืออ้างอิงฉบับนี้) / เอกสารความปลอดภัย

- ข้อมูลความปลอดภัย รีโมทคอนโทรล การแก้ไขปัญหา การติดตั้งแบบยึดผนัง ข้อมูลจำเพาะ และอื่น ๆ

คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้าจอ)

- การตั้งค่า, ฟังก์ชัน Android TV, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การแก้ไขปัญหา และอื่น ๆ
- หากต้องการเปิด ให้อัปโหลด HELP บนรีโมทคอนโทรลและเลือกคู่มือช่วยเหลือ

คุณสามารถดูคู่มือความช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟนของคุณ

https://rd1.sony.net/help/tv/ggar/h_ga/

เมนูการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำคัญ - อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses2/>) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณ ไปยัง [ตั้งค่า] → [กำหนดอุปกรณ์] → [เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลทางกฎหมาย] → [ข้อมูลการกฎหมายของ Sony]

หมายเหตุ

- ก่อนใช้งานทีวี โปรดอ่าน "ข้อมูลความปลอดภัย"
- โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่แนบมาสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
- รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการตั้งค่าและคู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด

ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ที่ด้านหลังของเครื่อง สำหรับรุ่นที่มีแอมป์เตอร์ AC ให้มาด้วย: ฉลากแสดงหมายเลขรุ่นและแอมป์เตอร์ AC และซีเรียล 넘เบอร์จะอยู่ที่ด้านล่างของแอมป์เตอร์ AC

ข้อมูลความปลอดภัย


การติดตั้ง/ตั้ง

ติดตั้งและใช้งานทีวีตามวิธีการข้างล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ

การติดตั้ง


- ควรติดตั้งทีวีใกล้เต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
- ควรวางทีวีไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงได้ระดับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหั่นลงมาและเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
- ติดตั้งทีวีในที่ที่ว่างไม่ถูกสิ่ง ฝุ่นสกปรก หรือถูกกระแทกจนตกหล่น

- ติดตั้งทีวีโดยไม่ให้ฐานรองแบบตั้งโต๊ะของทีวียื่นออกมาจากแท่นวางทีวี (ไม่ให้มาด้วย) หากฐานรองทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมาจากแท่นวางทีวี อาจเป็น สาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้

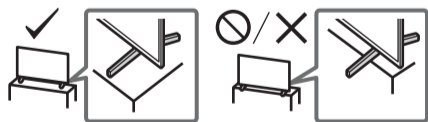

การขนย้าย

- ก่อนทำการขนย้ายเครื่องทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกให้หมด
- ต้องใช้จำนวนสองคนหรือมากกว่า ในการเคลื่อนย้ายชุดทีวีขนาดใหญ่
- ในการขนย้ายเครื่องทีวีด้วยมือ ให้จับเครื่องทีวีตามที่แสดงในรูปด้านล่าง อย่าให้มีแรงกดบนแผง LCD และที่ครอบรอบๆ หน้าจอ
- ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี จับตัวเครื่องให้แน่นจากทางด้านล่าง

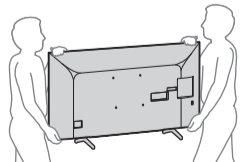

- ขณะเคลื่อนย้ายเครื่องทีวี อย่าให้ตัวเครื่องถูกระแทกหรือได้รับความสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องทีวีเพื่อนำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและอุปกรณ์บรรจุเพิ่มเติม


การป้องกันไม่ให้สั่นคลอน

(รุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)

โปรดดูคู่มือการตั้งค่าที่แนบมาบนบรรจุภัณฑ์ของทีวี หรือคู่มือการติดตั้งที่แนบมาของทีวี

รีโมทคอนโทรลและทีวี

รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ตำแหน่ง ความพร้อมใช้งาน และ ฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรล อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี

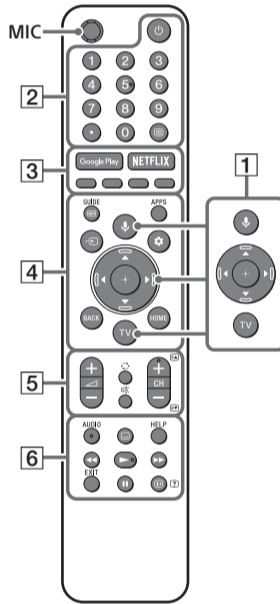

- ไมโครโฟน:** ใช้ Google Assistant* 1+2 หรือค้นหาด้วยเสียง* 2 ▲▼/◀▶/⊕: การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอดี TV: สลับเป็นช่องทีวีหรือสัญญาณเข้า
- ปุ่มใช้งานทีวี**
ปุ่มตัวเลข
● (จุด)
☰ (ตัวอักษร): แสดงข้อมูลตัวอักษร
- Google Play / NETFLIX* 1+3 / ปุ่มสี**
- GUIDE/☰:** แสดงคู่มือโปรแกรมดิจิทัลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม* 1
APPS: แสดงรายชื่อแอปที่ติดตั้ง
☑ (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
⚙ (การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
BACK
HOME
- +/-(ระดับเสียง)**
⊞ (ข้าม)
⊗ (ปิดเสียง)
CH +/-/Ⓐ/Ⓑ: เลือกช่อง หรือหน้าถัดไป (Ⓐ)ก่อนหน้า (Ⓑ)
- AUDIO* 4:** เลือกเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียงคู่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณของรายการ)
☰ (การตั้งค่าคำบรรยาย)
HELP: แสดงเมนูช่วยเหลือ
◀▶/▶▶/⏸
EXIT
Ⓘ/Ⓜ (ข้อมูล/ปิดตัวอักษร): แสดงข้อมูล

7 ⏻ (เปิด/ปิด)/+/-

8 เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล/ LED

- *1 มีเฉพาะในบางภูมิภาคประเทศ/รุ่นทีวี/ภาษาเท่านั้น
- *2 Google Assistant หรือฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- *3 อาจจำเป็นต้องทำการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคประเทศ
- *4 สามารถใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึงได้โดยการกด AUDIO ค้าง

HELP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL450)* (ไม่ให้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:

สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:

ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง

คู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้จะแสดงเฉพาะขั้นตอนการจัดเตรียมทีวีเพื่อติดตั้งเข้ากับผนังก่อนที่จะติดตั้งจริง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ <https://www.sony-asia.com/support>


การเตรียมการติดตั้งบนผนัง

- เตรียมทีวีสำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังให้พร้อมก่อนเชื่อมต่อสายสัญญาณ
- ทำตามคู่มือคำแนะนำที่ให้มาเกี่ยวกับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีรุ่นนี้จำเป็นต้องมีความชำนาญที่เพียงพอ โดยเฉพาะกับการตรวจสอบความแข็งแรงของผนังเพื่อรองรับน้ำหนักของทีวี
- โปรดแน่ใจว่าตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้สามารถไว้วางใจได้ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในระหว่างการติดตั้งอย่างเพียงพอ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- สกรูสำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังไม่ได้ให้มา
- การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
— อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง

สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แสดงในรูปแบบของตัวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง

การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มา อาจทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมา เป็นต้น

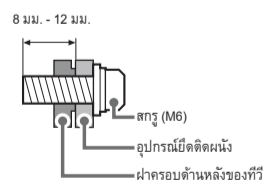

- โปรดแน่ใจว่าได้เก็บสกรูและแม่แรงแบบตั้งโต๊ะที่ไม่ได้ใช้งานไว้อย่างปลอดภัยจนกว่าคุณจะพร้อมติดตั้งบนผนังที่ตั้งนั้น เก็บสกรูให้ห่างจากเด็กเล็ก


* มีเฉพาะในบางภูมิภาคประเทศ/รุ่นทีวีเท่านั้น

หมายเหตุ

- วางทีวีไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงและมั่นคงซึ่งคลุมด้วยผ้าหนาๆ ในขณะที่ถอดแม่แรงแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี เพื่อป้องกันความเสียหายของจอแสดงผล LCD (KD-49X7500H / 43X7500H)

KD-65X7577H / 65X7500H



ถอดสกรูจากด้านหลังของทีวี

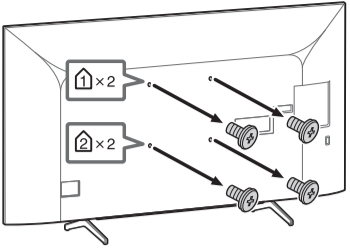

ถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี

KD-65X7577H / 65X7500H

1 ถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกที่ละข้าง จับแป้นรองแบบตั้งโต๊ะให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างพร้อมให้อีกคนหนึ่งยกทีวีขึ้น

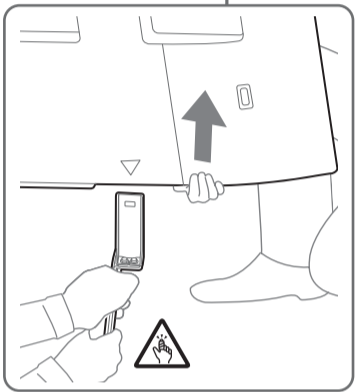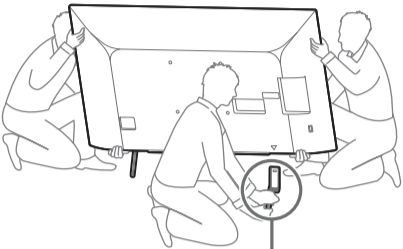


2 ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งแล้วถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะอีกข้างหนึ่งออก


หมายเหตุ

- การถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะต้องใช้กันอย่างน้อยสามคนขึ้นไป
- โปรดระมัดระวังอย่าใช้แรงมากเกินไปขณะถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวี เนื่องจากทีวีอาจตกลงและส่งผลให้มีคนบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่ทีวีได้
- ควรระมัดระวังขณะทำงานกับแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ เพื่อป้องกันมิให้ทีวีได้รับความเสียหาย
- โปรดระมัดระวังขณะยกทีวีเมื่อถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออก เนื่องจากแป้นรองแบบตั้งโต๊ะอาจตกและเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้
- โปรดถอดแป้นรองแบบตั้งโต๊ะออกจากทีวีอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เครื่องตกและทำให้พื้นผิวที่รองรับทีวีได้รับความเสียหาย

KD-55X7577H / 55X7500H

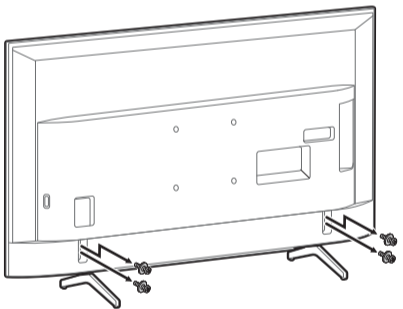

KD-49X7500H / 43X7500H

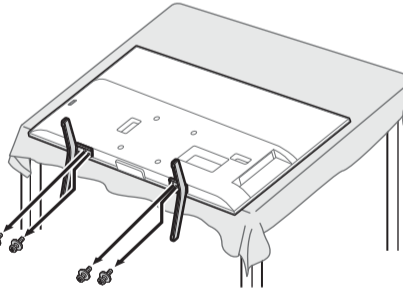

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับติดตั้งไปนี้: จอตา, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ทีวีไม่ตอบสนอง, หรือเครือข่ายหายไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- รีเซ็ตทีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดทีวีที่รีโมทคอนโทรลจนกว่าเมนูจะปรากฏขึ้น เลือกรีเซ็ตทีวีเพื่อรีเซ็ตทีวี หากทีวีไม่กลับสู่ปกติ ให้ลองถอดสายไฟ AC (สายไฟหลัก) จากนั้นกดปุ่มเปิด/ปิดของทีวีแล้วปล่อยให้สองนาที่แล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก)
- โปรดอ้างอิงจากเมนูช่วยเหลือโดยกด **HELP** บนรีโมทคอนโทรล
- ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ Sony และนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของคุณอยู่เสมอ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
- เข้าไปยังเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony (แสดงข้อมูลไว้ที่ส่วนท้ายของคู่มือฉบับนี้)


เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้สักหนึ่งแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิด/ปิดทีวีที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดรอประมาณ 1 นาที แล้วจึงค่อยเปิดทีวี

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลิ้มรสผ่านสำหรับการกำหนดโดยผู้รับชม

- ป้อนรหัส PIN เป็น 4357 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่



ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ

ระบบแผงหน้าจอก: หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟจอภาพ LED

ระบบทีวี: ขึ้นอยู่กับทางเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน

อนาล็อก: B/G, I, D/K, M

ดิจิทัล: DVB-T/DVB-T2

ระบบสี: PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43

ช่องสัญญาณที่รับได้: ขึ้นอยู่กับทางเลือกประเทศ/พื้นที่ของท่าน

อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ

ดิจิทัล: UHF/VHF

เสียงออก: 10 วัตต์ + 10 วัตต์

เทคโนโลยีไร้สาย

โพรโทคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac

(IEEE 802.11ac อาจไม่มีในบางประเทศ/ภูมิภาค)

Bluetooth® เวอร์ชัน 4.2

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก

สายอากาศ/สายสัญญาณ

ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับ VHF/UHF

AV IN

ช่องต่อเข้าวิดีโอ/เสียง (ช่องต่อแบบ phono)

HDMI IN 1/2/3 (รองรับความละเอียด 4K, ใช้ร่วมกับ HDCP 2.3 ได้)

วิดีโอ:

4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC รูปแบบ*2

เสียง:

PCM เซิงเส้นสองช่องเสียง: 32/44.1/48 kHz 16/20/24 บิต, Dolby Audio, DTS HD

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 เท่านั้น)*3

PCM เซิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

ช่องต่อออปติคอลลิจิตอล (PCM เซิงเส้นสองช่องเสียง: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio, DTS)

(ช่องต่อแบบสเตอริโอขนาดเล็ก)

หูฟัง

1, 2

ช่องต่อ USB 1 และ 2 รองรับ USB ความเร็วสูง (USB 2.0)

LAN

ขั้วต่อ 10BASE-T/100BASE-TX (ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานของระบบเครือข่าย ไม่รับประกันอัตราและคุณภาพของการติดต่อสื่อสาร)

DC IN 19.5 V (รุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้มาด้วยเท่านั้น)

สัญญาณเข้าของอะแดปเตอร์ AC

พลังงานและอื่น ๆ

ความต้องการพลังงาน

ยกเว้นรุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้มาด้วย

110 V – 240 V AC, 50/60 Hz

รุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้มาด้วยเท่านั้น

19.5 V DC ที่มีอะแดปเตอร์ AC

อัตรากำลัง: สัญญาณเข้า 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz

ระดับประสิทธิภาพพลังงาน*4

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)

KD-65X7577H / 65X7500H: B

KD-55X7577H / 55X7500H: B

KD-49X7500H: A

KD-43X7500H: A

(สำหรับอียิปต์เท่านั้น)

KD-65X7577H / 65X7500H: C

KD-55X7577H / 55X7500H: C

KD-49X7500H: B

KD-43X7500H: C

ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ)

KD-65X7577H / 65X7500H: 65 นิ้ว / 163.9 ซม.

KD-55X7577H / 55X7500H: 55 นิ้ว / 138.8 ซม.

KD-49X7500H: 49 นิ้ว / 123.2 ซม.

KD-43X7500H: 43 นิ้ว / 108.0 ซม.

ความสิ้นเปลืองพลังงาน

ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี

ความสิ้นเปลืองพลังงาน*4

โน้มนวด (ปกติ)

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)

KD-65X7577H / 65X7500H: 163 วัตต์

KD-55X7577H / 55X7500H: 118 วัตต์

KD-49X7500H: 76 วัตต์

KD-43X7500H: 68 วัตต์

(สำหรับอียิปต์เท่านั้น)

KD-65X7577H / 65X7500H: 162 วัตต์

KD-55X7577H / 55X7500H: 117 วัตต์

KD-49X7500H: 75.3 วัตต์

KD-43X7500H: 66.9 วัตต์

โน้มนวด (ภาพคมชัด)

KD-65X7577H / 65X7500H: 241 วัตต์

KD-55X7577H / 55X7500H: 174 วัตต์

KD-49X7500H: 100 วัตต์

KD-43X7500H: 95 วัตต์

ความสิ้นเปลือง พลังงานต่อปี*4

(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)*5

KD-65X7577H / 65X7500H: 238 kWh ต่อปี

KD-55X7577H / 55X7500H: 172 kWh ต่อปี

KD-49X7500H: 111 kWh ต่อปี

KD-43X7500H: 99 kWh ต่อปี

(สำหรับอียิปต์เท่านั้น)*6

KD-65X7577H / 65X7500H: 450 kWh ต่อปี

KD-55X7577H / 55X7500H: 325 kWh ต่อปี

KD-49X7500H: 209 kWh ต่อปี

KD-43X7500H: 186 kWh ต่อปี

ความสิ้นเปลืองพลังงานขณะอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน*4*7*8: 0.50 วัตต์

ความละเอียดหน้าจอ: 3,840 จุดภาพ (แนวนอน) × 2,160 เส้น (แนวตั้ง)

อัตรากำลังขับ

USB 1/2

5 V ===, 500 mA MAX

ขนาด (ประมาณ) (กว้าง × สูง × ลึก) (มม.)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ (ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ)

KD-65X7577H / 65X7500H: 1,463 x 904 x 340 (1,463 x 845 x 80)

KD-55X7577H / 55X7500H: 1,241 x 781 x 340 (1,241 x 721 x 79)

KD-49X7500H: 1,101 x 702 x 286 (1,101 x 645 x 57)

KD-43X7500H: 970 x 628 x 286 (970 x 570 x 57)

น้ำหนัก (ประมาณ) (กก.)

รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ (ไม่รวมแป้นรองแบบตั้งโต๊ะ)

KD-65X7577H / 65X7500H: 21 (20.1)

KD-55X7577H / 55X7500H: 15.9 (15)

KD-49X7500H: 12.5 (12)

KD-43X7500H: 10.1 (9.6)

อื่น ๆ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL450

อุณหภูมิใช้งาน: 0 °C – 40 °C

*1 หากต้องการให้รองรับ 18 Gbps ให้ตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง]

*2 โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือช่วยเหลือ

*3 เชื่อมต่อระบบเสียงของคุณเข้ากับ HDMI IN 3 เพื่อสร้างเส้นทางส่งเสียงจากทีวีไปยังระบบเสียงของคุณ

*4 ข้อมูลนี้ใช้สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายการติดฉลากพลังงานของสหภาพยุโรป

*5 ความสิ้นเปลืองพลังงานในหน่วย kWh ต่อปี คำนวณจากความสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อใช้งานโทรทัศน์ 4 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน ความสิ้นเปลืองพลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้โทรทัศน์

*6 ความสิ้นเปลืองพลังงานในหน่วย kWh ต่อปี คำนวณจากความสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อใช้งานโทรทัศน์ 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 365 วัน ความสิ้นเปลืองพลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้โทรทัศน์

*7 กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากทีวีทำการระบรวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว

*8 ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่ทีวีเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ

• อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศภูมิภาครุ่นทีวีที่มีการมีสินค้าในคลัง

• แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีข้อกำหนดเงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant

หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันทีวีดิจิทัล

• ฟังก์ชันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทีวีดิจิทัล (DVB) จะทำงานเฉพาะในประเทศหรือพื้นที่ที่ออกอากาศสัญญาณภาคพื้นดินแบบดิจิทัล

DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 และ H.264/MPEG-4 AVC) โปรดยืนยันกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของท่านว่าท่านสามารถรับสัญญาณ DVB-T/DVB-T2 นี้ได้ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่หรือไม่

• ระบบทีวีเครื่องนี้เป็นไปตามข้อกำหนด DVB-T/DVB-T2 แต่ไม่รองรับการรองรับการออกอากาศภาคพื้นดินแบบดิจิทัล DVB-T/DVB-T2 ในอนาคต

• ฟังก์ชันทีวีดิจิทัลบางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศ/พื้นที่

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

• คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface รวมทั้งโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

• ผลิตภัณฑ์การอนุญาตจาก Dolby Laboratories Dolby, Dolby Audio, และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัว เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories

• Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android TV ตลอดจนเครื่องหมายลงทะเบียนและโลโก้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

• สำหรับลิขสิทธิ์ของ DTS ดูได้ที่ http://patents.dts.com ผลิตภัณฑ์ใบอนุญาตจาก DTS, Inc. DTS, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์ที่อยู่ด้วยกัน, DTS-HD, และโลโก้ DTS-HD เป็นเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์


• Netflix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Netflix, Inc.

• เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของดังกล่าว

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY
AUDIO

dts-HD®

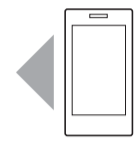

สนับสนุน

<https://www.sony-asia.com/support>