


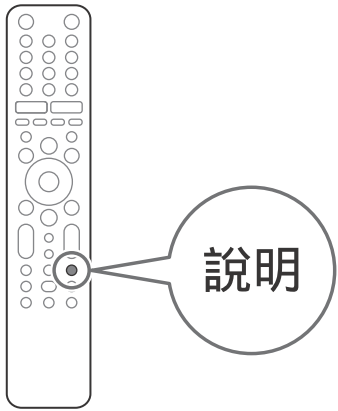

電視

參考指南



BRAVIA

KD-85X8000H / 75X8000H / 65X8000H / 55X8000H / 49X8000H / 43X8000H

關於手冊

本電視機附帶以下手冊。請保留這些手冊以供未來參考。

**安裝指南**  
• 電視機安裝和設定。

**參考指南 (本手冊) / 安全檔案**  
• 安全資訊、遙控器、故障排除、壁掛式安裝、規格等。

**說明指南 (電子手冊)**  
• 設定、Android TV 功能、網路連線、故障排除等。  
• 想要打開說明指南，請按遙控器上的說明按鈕，選擇說明指南。

• 您可以使用您的智慧手機來查閱說明指南。  
[https://rd1.sony.net/help/tv/htw1/h\\_tw/](https://rd1.sony.net/help/tv/htw1/h_tw/)

**重要 - 在使用 Sony 產品之前，請先閱讀終端使用者軟體授權合約。**若使用您的產品，則表示您接受終端使用者軟體授權合約。您與 Sony 之間的軟體授權合約可在 Sony 網站 (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) 上線上獲取，也可在您的螢幕上獲取。前往 [設定] → [裝置偏好設定] → [關於] → [法律資訊] → [注意事項和授權]。

• 本電視機的使用說明書內含關於“將電視機安裝至牆上”的說明。  
• 安裝指南和本說明書中使用的影像和插圖僅作參考並可能與實際產品不同。

**識別標籤的位置**  
電視機型號和電源等級的標籤位於電視機背面。  
隨附 AC 電源供應器的型號：  
AC 電源供應器型號和系列號的標籤位於 AC 電源供應器底部。

註  
• 使用電視機之前，請閱讀“安全資訊”。  
• 有關其他安全資訊，請閱讀隨附的安全檔案。

設備名稱：電視						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
配件 (例：遙控器等)	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
2. “—”係指該項限用物質為排除項目。


安全資訊

安裝 / 設定

為了避免火災、觸電或損壞及 (或) 受傷等危險，請遵照下列指示來安裝和使用電視機。

安裝


- 應將電視機安裝在易於插拔的 AC 電源插座附近。
- 將電視機放在一個穩定的平面，以防止墜落和引起個人傷害或財產損壞。
- 將電視機安裝在不會被拉動、推動或打翻的位置。
- 安裝電視時，請注意避免電視底座超出電視櫃 (未提供)。如果超出您的電視櫃，可能導致您的電視機傾倒、掉落或人身受傷，甚至造成電視機的損壞。

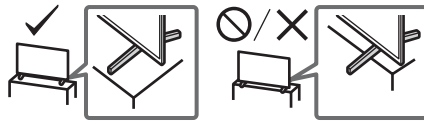


搬動

- 搬動電視機之前，請斷開所有連接的訊號線。
- 搬運大型電視機需要至少兩個人 (搬運 KD-85X8000H 需要至少三個人)。
- 用手搬動電視機時，請如下圖所示抓握。請勿對液晶面板以及螢幕周圍的框邊施加壓力。
- 當抬起或移動電視機時，要從底部握實。

KD-85X8000H

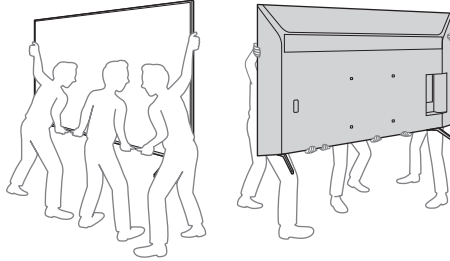


KD-75X8000H / 65X8000H / 55X8000H / 49X8000H / 43X8000H

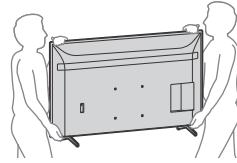


- 搬動電視機時，請勿使其受到搖晃或過度震動。
- 搬動電視機以進行維修或移動時，請使用原有的紙箱和包裝材料進行包裝。

遙控器和電視機

遙控器外形、按鈕的位置、可用性與功能視您的區域 / 國家 / 電視機型號而可能略有不同。

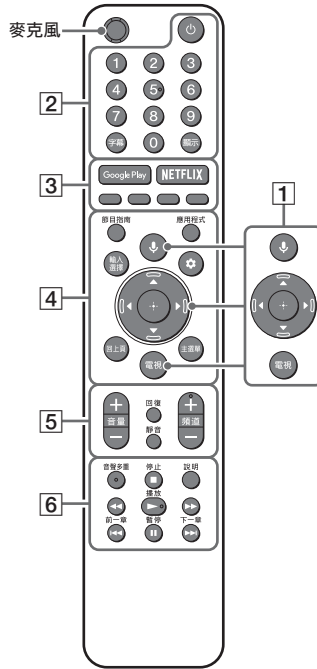

- 1 **麥克風**：使用語音搜尋\*1。  
▲/▼/◀/▶/⊕：在螢幕選單導航和選擇上。  
**電視**：顯示電視機頻道清單或切換為輸入。
- 2 **電視待機**  
**數字按鈕**  
**字幕**  
**顯示**：顯示資訊。
- 3 **Google Play / NETFLIX**\*2 / **顏色按鈕**
- 4 **節目指南**：顯示電視機或有線 / 衛星機上盒\*2,\*3 的數位節目指南。  
**應用程式**：顯示已安裝應用程式的清單。  
**輸入選擇**：顯示並選擇輸入來源等。  
⚙️ **(快速設定)**：顯示快速設定。  
**回上頁**  
**主選單**
- 5 **音量 +/-**  
**回復**  
**靜音**\*4  
**頻道 +/-**
- 6 **音聲多重**：選擇多語言聲源或雙聲道 (取決於節目源)。  
■/◀/▶/▶▶/◀◀/||/▶▶▶  
**說明**：顯示說明選單。

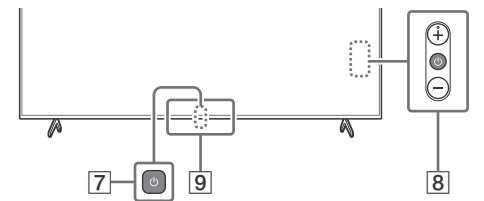

- 7 **⏻ (電源)** (KD-49X8000H / 43X8000H 除外)
- 8 **⏻ (電源) / +/-** (僅限 KD-49X8000H / 43X8000H)
- 9 **遙控感應器 / 光線感應器 / LED**

- \*1 語音搜尋需要網路連線。
- \*2 僅限受限區域 / 國家 / 電視機型號 / 語言。
- \*3 需要進行 [有線 / 衛星機上盒設定]。
- \*4 按下靜音可使用無障礙捷徑。

**說明** 有關更多資訊，請參閱說明指南。

將電視機安裝至牆上

使用選購的壁掛式支架 (SU-WL850 或 SU-WL450)\* (未提供)

致客戶：

基於保護產品和安全考量，Sony 強烈建議務必委由 Sony 經銷商或經授權的承包商進行電視機的安裝。請勿試圖自行安裝。

致 Sony 經銷商和承包商：

請在安裝、定期維修和檢查本產品時特別注意安全。

壁掛式支架安裝資訊


此電視機使用說明書僅提供將電視機安裝到牆上前準備電視機進行壁掛式安裝的步驟。有關壁掛式支架安裝的說明，請參閱您電視機型號的產品頁上的安裝訊息 (壁掛式支架)。  
<https://www.sony-asia.com/support>

準備壁掛式安裝


務必參閱安裝指南，先安裝電視底座，再將電視安裝到牆上 (KD-49X8000H / 43X8000H 除外)。

- 在進行纜線連接前，準備電視機以安裝壁掛式支架。
- 請遵循您的型號適用的壁掛式支架隨附的說明手冊。安裝此電視機，尤其是在確定牆壁強度是否能夠支撐電視機重量方面，需要足夠的專業知識。
- 將本產品安裝於牆上的工作務必委託 Sony 經銷商或經過授權的承包商進行，而且安裝時要特別注意安全。Sony 對因不當操作或不正確安裝所造成的任何損壞或傷害概不負責。
- 不提供壁掛式支架的螺絲。
- 僅可由合格的維修人員執行掛壁安裝。
- 為了安全起見，強烈建議您使用 Sony 配件，包括：
  - 壁掛式支架 SU-WL850
  - 壁掛式支架 SU-WL450
- 將壁掛式支架安裝於電視機上時，務必使用隨附於壁掛式支架的螺絲。如圖所示，隨附螺絲的尺寸從壁掛式支架安裝表面起算。螺絲的直徑和長度會因為壁掛式支架的型號而有所不同。使用隨附螺絲以外的螺絲可能會造成電視機內部損壞或掉落等。

KD-85X8000H / 75X8000H / 65X8000H / 55X8000H

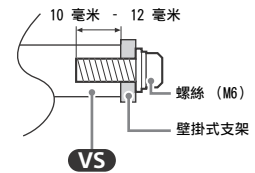

KD-49X8000H / 43X8000H

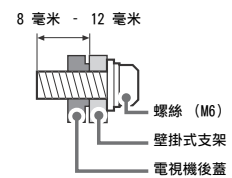


- 在準備好安裝桌面底座之前，請務必將沒有使用的螺絲和桌面底座放置在安全的地方。確保螺絲遠離兒童。

\* 僅限受限區域 / 國家 / 電視機型號。


- 註
- 如果電視底座連接著電視機，請先將電視底座分離。查看安裝指南並按照步驟的相反順序來分離電視底座。
  - 當從電視機拆下電視底座時，將電視機擺在覆有厚實軟布的平穩水平面上，螢幕朝下，以免損壞液晶螢幕面。(KD-49X8000H / 43X8000H)

KD-85X8000H / 75X8000H / 65X8000H / 55X8000H

- 1 從電視機背面卸下螺絲。

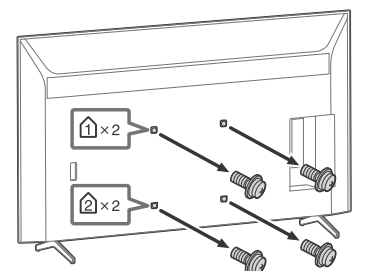

2 將掛壁安裝連接件（電視機隨附）連接到電視機背面（使其與牆壁平行）。

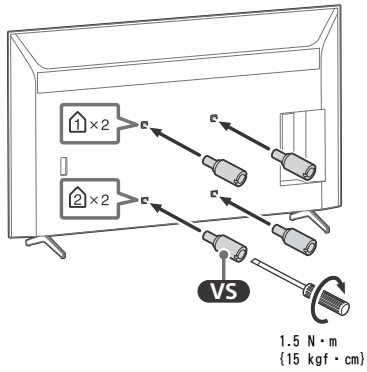


註  
• 如果使用電動螺絲起子，請將扭矩設定為約 1.5 N·m (15 kgf·cm)。  
• 將其連接到電視機時，確保緊固掛壁安裝連接件。僅使用平頭螺絲刀安裝掛壁安裝連接件。使用其他工具會造成掛壁安裝連接件扭矩過大和損壞電視機。

## 將電視底座從電視機上拆下來

KD-85X8000H / 75X8000H / 65X8000H / 55X8000H


1 一次拆下電視底座的一側。當其他人抬起電視機時，用雙手牢牢抓握住電視底座。

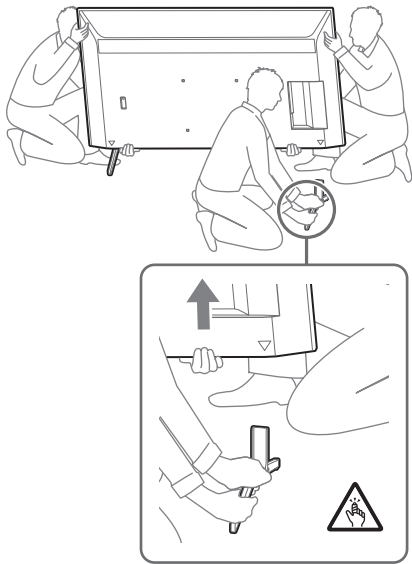

2 重複上一步並拆下電視底座的另一側。

註  
• 需要三人或更多人拆卸電視底座。  
• 從電視機拆卸電視底座時，小心不要過度施力，以免導致電視機掉落而造成人身傷害或對電視機造成物理性損壞。  
• 在搬運電視底座時，請小心處理，以避免損壞電視機。  
• 當拆卸電視底座而將電視抬起時，請小心避免電視翻倒而碰傷、壓傷人。  
• 當拆除電視底座時，請小心避免電視底座掉落而傷及電視表面。

KD-49X8000H / 43X8000H

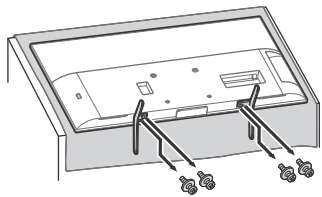

## 故障排除

以下問題的一般故障排除：黑螢幕、沒有聲音、凍結畫面、電視機沒有反應或網路斷線，請依照以下步驟操作。

- 按遙控器上的電源按鈕大約五秒重新啟動電視機。電視機將重新啟動。如果電視機未恢復正常，請嘗試拔下 AC 電源線。然後按電視機上的電源按鈕，再鬆開此按鈕。等待兩分鐘，再將 AC 電源線插入。
- 請按遙控器上的說明以參閱說明選單。
- 將電視機連接至網路，然後執行軟體更新。Sony 建議您持續更新電視機軟體。軟體更新會提供新功能和性能改善。
- 造訪 Sony 服務網站（本手冊末尾提供的資訊）。


在插入電視機時，即使按遙控器或電視機上的電源按鈕，電視機也可能在一定時間不能開啟。系統初始化需要一定時間。等待大約一分鐘，然後再次操作。

### 遙控器無效。

- 更換電池。

### 忘記家長鎖定的密碼。

- PIN 碼輸入 9999，然後輸入新的 PIN 碼。



## 規格

### 系統

面板系統：LCD（液晶顯示）面板，LED 背光源

電視系統：

類比：M

數位：DVB-T

彩色系統：NTSC/PAL（僅限視訊）/SECAM（僅限視訊）/NTSC4.43（僅限視訊）

頻道涵蓋範圍：

類比：UHF/VHF/ 纜線

數位：UHF

聲音輸出：10 W + 10 W

無線技術

IEEE 802.11a/b/g/n/ac 協定

藍牙® 4.2 版

### 輸入 / 輸出插孔

天線 / 訊號線

VHF/UHF 和 CATV 的 75 歐姆外接端子

視訊輸入

視訊 / 音訊輸入（迷你插孔）

HDMI 輸入 1/2/3/4（支援 4K 解析度、HDCP 2.3 相容）

視訊：

4096 × 2160p (60 Hz)\*1+2, 4096 × 2160p (24 Hz)\*1, 3840 × 2160p (60 Hz)\*2, 3840 × 2160p (24, 30 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, PC 格式\*3

音訊：

5.1 聲道線性 PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz 16/20/24 位元, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

ARC (Audio Return Channel) (僅限 HDMI 輸入 3)\*4

雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

光纖數位聲音輸出

數位光纖插孔（雙聲道線性 PCM: 48 kHz 16 位元, Dolby Audio, DTS）

HDMI 4 聲音輸入

類比音訊輸入（立體聲迷你插孔）

（立體聲迷你插孔）

耳機

• 1, 2

USB 端子 1 支援高速 USB (USB 2.0)

USB 端子 2 支援超高速 USB (USB 3.1 Gen 1)

LAN

10BASE-T/100BASE-TX 接頭（視網路的作業環境而定，連線速度可能不同。無法保證通訊率和通訊品質。）

DC IN 19.5 V (僅限隨附 AC 電源供應器的型號)

AC 電源供應器輸入

RS-232C (迷你插孔)

(此端子僅供維修使用。)

### 電源和其他規格

電源需求

隨附 AC 電源供應器的型號除外

110 V AC, 60 Hz

僅限隨附 AC 電源供應器的型號

帶有 AC 電源供應器的 19.5 V DC

額定：輸入 110 V AC, 60 Hz

螢幕尺寸（對角測量）（大約）

KD-85X8000H: 85 英寸 / 214.8 公分

KD-75X8000H: 75 英寸 / 189.3 公分

KD-65X8000H: 65 英寸 / 163.9 公分

KD-55X8000H: 55 英寸 / 138.8 公分

KD-49X8000H: 49 英寸 / 123.2 公分

KD-43X8000H: 43 英寸 / 108.0 公分

顯示解析度

3840 畫素（水平）× 2160 條線（垂直）

耗電量

KD-85X8000H: 367 W

KD-75X8000H: 363 W

KD-65X8000H: 239 W

KD-55X8000H: 196 W

KD-49X8000H: 107 W

KD-43X8000H: 97 W

待機耗電量\*5+6

0.5 W

額定輸出

USB 1

5 V ---, 500 毫安培 MAX

USB 2

5 V ---, 900 毫安培 MAX

### 尺寸（大約）（寬 × 高 × 深）（毫米）

包含電視底座（不含電視底座）

KD-85X8000H: 1899 × 1174 × 442 (1899 × 1089 × 71)

KD-75X8000H: 1686 × 1042 × 414 (1686 × 969 × 72)

KD-65X8000H: 1462 × 905 × 340 (1462 × 841 × 71)

KD-55X8000H: 1243 × 782 × 340 (1243 × 718 × 71)

KD-49X8000H: 1101 × 704 × 286 (1101 × 645 × 57)

KD-43X8000H: 970 × 630 × 286 (970 × 570 × 57)

重量（大約）（公斤）

包含電視底座（不含電視底座）

KD-85X8000H: 45.6 (44.1)

KD-75X8000H: 32.9 (31.8)

KD-65X8000H: 22.6 (21.7)

KD-55X8000H: 16.8 (16.0)

KD-49X8000H: 12.1 (11.6)

KD-43X8000H: 9.8 (9.4)

## 其他

AC 電源供應器

型號

KD-49X8000H: ACDP-120D01, ACDP-120M01

KD-43X8000H: ACDP-100D03, ACDP-100P01

輸入

KD-49X8000H: 100 V - 240 V~, 1.4 A, 50/60 Hz

KD-43X8000H: 100 V - 240 V~, 1.7 A, 50/60 Hz

輸出

KD-49X8000H: 19.5 V ---, 6.2 A

KD-43X8000H: 19.5 V ---, 5.2 A

選用的配件

壁掛式支架: SU-WL850 (僅限 KD-75X8000H / 65X8000H / 55X8000H)

壁掛式支架: SU-WL450

操作溫度: 0 °C - 40 °C

操作溫度: 10 % - 80 % 相對濕度（非冷凝）

\*1 當輸入 4096 × 2160p 且 [寬螢幕模式] 設定為 [正常模式] 時，解析度將顯示為 3840 × 2160p。要顯示 4096 × 2160p，請將 [寬螢幕模式] 設定為 [全螢幕模式 1] 或 [全螢幕模式 2]。

\*2 若要支援 18 Gbps，將 [HDMI 訊號格式] 設定為 [增強格式]。

\*3 有關詳情，請參閱線上說明指南。

\*4 將您的音訊系統連接至 HDMI 輸入 3 以傳送電視機音訊至您的音訊系統。

\*5 電視完成必要的內部處理程序之後會達到指定的待機電力。

\*6 在電視機連接網路時，待機耗電量會增加。

註

• 選購配件依各國家/地區/電視機機型/庫存而定。

• 設計和規格如有變更，恕不另行通知。

### 商標資訊

• HDMI、HDMI 高畫質多媒體介面及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

• Dolby、杜比、Dolby Vision、Dolby Atmos、Dolby Audio、和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。本產品經過杜比實驗室的許可而製造。未公佈的機密作品。版權所有 © 2012-2018 杜比實驗室。保留所有權利。

• Gracenote、Gracenote 標誌和標誌字型、“Powered by Gracenote” 標誌是 Gracenote, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。

• Google、Google Play、Chromecast、YouTube、Android TV 和其他相關標記和標誌均為 Google LLC 的商標。

• 有關 DTS 專利，請參閱 <http://patents.dts.com>。由 DTS, Inc. 授權製造。

DTS、其標誌、DTS 連同其標誌、以及 Digital Surround 是 DTS, Inc. 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。© DTS, Inc. 保留所有權利。

• Netflix 是 Netflix, Inc. 的註冊商標。

• TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美國與其他國家的註冊商標。

• 所有其他商標屬於其各自的所有者。



廢電池請回收

商品名稱：電視

型號：KD-85X8000H  
KD-75X8000H  
KD-65X8000H  
KD-55X8000H  
KD-49X8000H  
KD-43X8000H

額定電壓：110 V ~  
(KD-85X8000H, KD-75X8000H, KD-65X8000H, KD-55X8000H)  
19.5 V ---  
(KD-49X8000H, KD-43X8000H)

額定頻率：60 Hz  
(KD-85X8000H, KD-75X8000H, KD-65X8000H, KD-55X8000H)

消耗功率：KD-85X8000H (367 W)  
KD-75X8000H (363 W)  
KD-65X8000H (239 W)  
KD-55X8000H (196 W)  
KD-49X8000H (107 W)  
KD-43X8000H (97 W)

製造年份：如機體上標示

製造號碼：如機體上標示

商品原產地：馬來西亞

委製廠商：Sony Corporation

進口商：台灣索尼股份有限公司

地址：台北市中山北路二段

42 號 5 樓


Sony 客服中心

客服諮詢電話：4499111  
(行動電話撥打請加 02)

海外來電請撥：886-2-77140021

服務網頁

<http://www.sony.com.tw/service/>

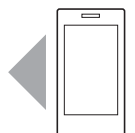

支援

<https://www.sony-asia.com/support>