




โทรทัศน์

คู่มืออ้างอิง

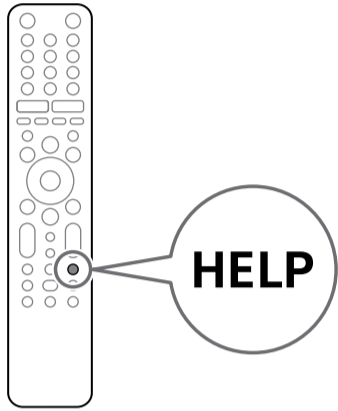

BRAVIA

KD-85X8000H / 75X8077H / 75X8050H / 75X8000H / 65X8050H / 65X8000H / KD-55X8050H / 55X8000H / 49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H

เกี่ยวกับคู่มือ

ทีวีเครื่องนี้มาพร้อมกับคู่มือต่าง ๆ ต่อไปนี้ โปรดเก็บคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงข้อมูลในอนาคต

<p>คู่มือการตั้งค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> การติดตั้งและการตั้งค่าทีวี 	
<p>คู่มืออ้างอิง (คู่มืออ้างอิงฉบับนี้) / เอกสารความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลความปลอดภัย รีโมทคอนโทรล การแก้ไขปัญหา การติดตั้งแบบติดตั้ง ข้อมูลจำเพาะ และอื่น ๆ 	
<p>คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้าจอ)</p> <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่า, ฟังก์ชัน Android TV, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, การแก้ไขปัญหา และอื่น ๆ หากต้องการเปิด ให้กดปุ่ม HELP บนรีโมทคอนโทรล และเลือกคู่มือช่วยเหลือ 	<p>• คุณสามารถดูคู่มือช่วยเหลือได้จากสมาร์ตโฟนของคุณ</p> <p>https://rd1.sony.net/help/tv/hga1/h_ga/</p>

สำคัญ - อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) หรือบนหน้าจอมผลิตภัณ์ของคุณ ไปที่ [การตั้งค่า] → [กำหนดอุปกรณ์] → [เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลทางกฎหมาย] → [ประกาศและสัญญาอนุญาต]

- หมายเหตุ**
- ก่อนใช้งานทีวี โปรดอ่าน "ข้อมูลความปลอดภัย"
 - โปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้คุณสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม
 - คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งที่รับผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้
 - รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการตั้งค่าและคู่มือเล่มนี้ใช้สำหรับอ้างอิง เท่านั้น และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง


สำหรับรุ่นที่มีอะแดปเตอร์ AC ให้นำด้วย:
ฉลากแสดงหมายเลขรุ่นและอะแดปเตอร์ AC และซีรียลนัมเบอร์จะอยู่ที่ตำแหน่งของอะแดปเตอร์ AC

ข้อมูลความปลอดภัย

การติดตั้ง/ตั้งค้
ติดตั้งและใช้งานทีวีตามวิธีการข้างล่างนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือความเสียหาย และ/หรือการได้รับบาดเจ็บ


- การติดตั้ง**
- ควรติดตั้งทีวีใกล้เต้าเสียบไฟ AC ที่เข้าถึงได้ง่าย
 - ควรวางทีวีบนพื้นที่ยึดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องหล่นลงมาและเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน
 - ติดตั้งทีวีในที่ที่กระจกไม่ถูกสิ่ง ถูกหมัก หรือถูกกระแทกจนแตกหัก

- ติดตั้งทีวีโดยไม่พาดสายหรือพาดสายไฟอื่นออกมาจากด้านหลังทีวี (ไม่ให้นำด้วย) หากพาดสายทีวีแบบตั้งโต๊ะยื่นออกมาจากด้านหลังทีวี อาจเป็นสาเหตุให้ทีวีหล่น และทำให้บุคคลบาดเจ็บหรือทีวีเสียหายได้




- การขนย้าย**
- ก่อนทำการขนย้ายทีวีให้ถอดสายเชื่อมต่อต่างๆ ออกทั้งหมด
 - ต้องใช้จำนวนสองคนหรือมากกว่า (สามคนหรือมากกว่าสำหรับรุ่น KD-85X8000H) ในการเคลื่อนย้ายทีวีขนาดใหญ่
 - ในการขนย้ายทีวีด้วยมือ ให้จับทีวีตามที่แสดงในรูปด้านล่าง อย่าให้มีแรงกดบนแผง LCD และที่ขอบรอบๆ หน้าจอ
 - ขณะยกหรือเคลื่อนย้ายทีวี จับตัวเครื่องให้แน่นจากทางด้านล่าง

KD-85X8000H

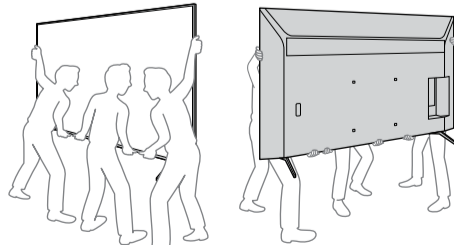

KD-75X8077H / 75X8050H / 75X8000H / 65X8050H / 65X8000H / 55X8050H / 55X8000H / 49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H

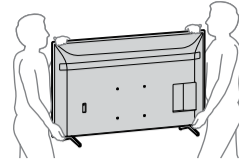


- ขณะเคลื่อนย้ายทีวี อย่าให้ตัวเครื่องถูกระแทกหรือได้รับความสั่นสะเทือนมากเกินไป
- เมื่อทำการเคลื่อนย้ายทีวีให้นำไปซ่อมแซมหรือย้ายบ้านให้บรรจุในกล่องและอุปกรณ์บรรจุจั้งเดิม


การป้องกันไม่ให้อันตรธาน

(รุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)
โปรดดูคู่มือการตั้งค่าที่ด้านหลังสกรูยึดไม้ให้มาด้วยนี้ใช้สำหรับยึดของแข็งที่ทำจากไม้เท่านั้น (ยกเว้นรุ่นที่มีชุดสายรัดให้มาด้วย)

KD-85X8000H / 75X8077H / 75X8050H / 75X8000H / 65X8050H / 65X8000H / 55X8050H / 55X8000H

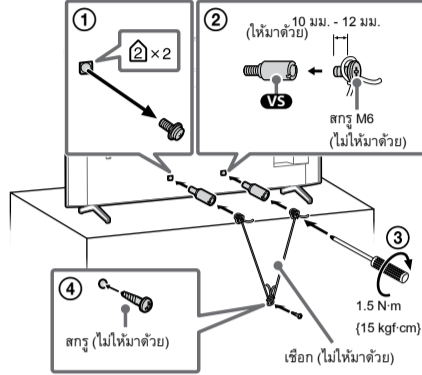


KD-49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H

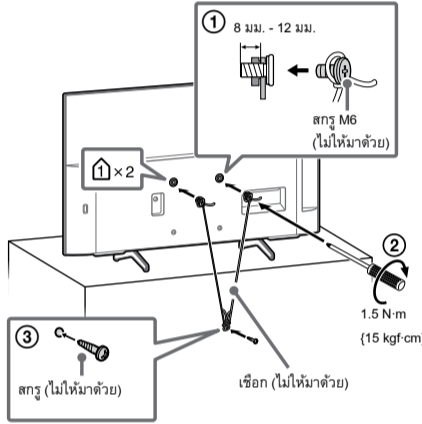

รีโมทคอนโทรลและทีวี


รูปทรงของรีโมทคอนโทรล ตำแหน่ง ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของปุ่มบนรีโมทคอนโทรล อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวี

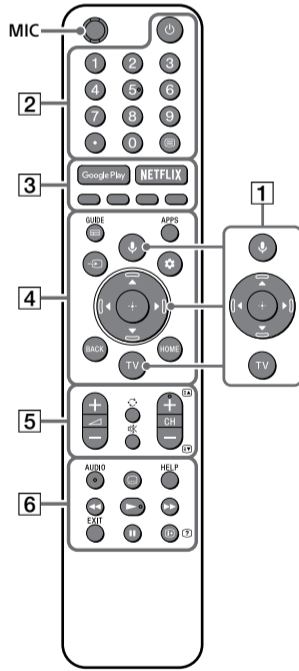

- ไมโครโฟน:** ใช้ Google Assistant*^{1,2} หรือค้นหาด้วยเสียง*² สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการควบคุมทีวีของคุณ ให้กดปุ่ม **ไมโครโฟน** แล้วพูดวลี "คำแนะนำเสียง"*¹ **▲▼/◀▶/⊕:** การควบคุมและเลือกเมนูบนหน้าจอ **TV:** แสดงรายการช่องทีวีหรือสลับไปยังอินพุต

- ปุ่มตัวเลข**
จุด: (ตัวอักษร): แสดงข้อมูลตัวอักษร
- Google Play / NETFLIX*^{1,3} / ปุ่มสี**
- GUIDE/☰:** แสดงคู่มือโปรแกรมดิจิทัลของทีวีหรือกล่องเคเบิล/ดาวเทียม*^{1,4}
APPS: แสดงรายชื่อแอปที่ติดตั้ง
☞ (เลือกแหล่งสัญญาณเข้า): แสดงผลและเลือกแหล่งสัญญาณเข้า ฯลฯ
⚙ (การตั้งค่าเร็ว): แสดงการตั้งค่าด่วน
- BACK**
HOME

- ◀ +/ (ระดับเสียง)**
☞ (ข้าม)
⊗ (ปิดเสียง)*⁵
CH +/- (▲/▼): เลือกช่อง หรือหน้าถัดไป (▲) / ก่อนหน้า (▼)
- AUDIO:** เลือกเสียงจากแหล่งสัญญาณเสียงหลายภาษาหรือเสียงดู (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งสัญญาณของรายการ)
☰ (การตั้งค่าคำบรรยาย)
HELP: แสดงเมนูช่วยเหลือ
◀▶/▶▶/||
EXIT
⊕/⊗ (ข้อมูล/เปิดตัวอักษร): แสดงข้อมูล

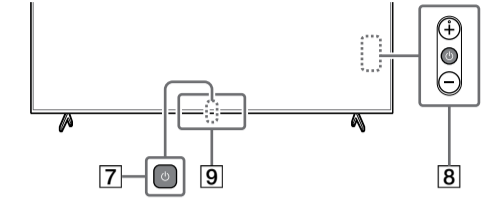

- เปิด/ปิด (ยกเว้น KD-49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H)**
- เปิด/ปิด +/- (เฉพาะ KD-49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H)**
- เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล / เซ็นเซอร์แสง / LED**

*1 มีเฉพาะในบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นทีวีภาษาเท่านั้น
*2 Google Assistant หรือฟังก์ชันค้นหาด้วยเสียงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*3 อาจจำเป็นต้องทำการติดตั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคประเทศ
*4 จำเป็นต้องทำการตั้งค่า [การตั้งค่ากล่องเคเบิล/ดาวเทียม]
*5 สามารถใช้ทางลัดสำหรับกรเข้าถึงได้โดยการกด **⊗** (ปิดเสียง) ค้าง

HELP หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ

การติดตั้งที่รับผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังเสริม (SU-WL850 หรือ SU-WL450)* (ไม่ให้นำด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง ห้ามทำการติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดระหว่างการจัดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
คู่มือการใช้งานทีวีเล่มนี้จะแสดงเฉพาะขั้นตอนการจัดเตรียมทีวีเพื่อติดตั้งเข้ากับผนังก่อนที่จะติดตั้งจริง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าผลิตภัณฑ์สำหรับรุ่นทีวีของคุณ <https://www.sony-asia.com/support>

- การเตรียมการติดตั้งบนผนัง**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งแป้นรองแบบตั้งโต๊ะก่อนติดตั้งทีวีเข้ากับผนังโดยอ้างอิงจากคู่มือการตั้งค่า (ยกเว้น KD-49X8050H / 49X8000H / 43X8050H / 43X8000H)
- จัดเตรียมทีวีสำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังก่อนต่อสายต่าง ๆ
 - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่กำกับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการกำหนดความแข็งแรงของผนังว่าสามารถรับน้ำหนักของทีวีได้
 - โปรดแน่ใจว่าตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งสำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้สามารถไว้วางใจได้และให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยในระหว่างการจัดตั้งอย่างเพียงพอ Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาด หรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
 - สกรูสำหรับอุปกรณ์ยึดติดผนังไม่ได้ให้มา
 - การติดตั้งเข้ากับผนังต้องกระทำโดยพนักงานบริการที่ผ่านการรับรองเท่านั้น
 - เพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้ท่านใช้อุปกรณ์เสริมของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
 - อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
 - เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับทีวีที่ต้องใช้สกรูให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่แสดงในรูปเมื่อวัดจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง

เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง การใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มาอาจทำให้ภายในทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมาเป็นต้น

KD-85X8000H / 75X8077H / 75X8050H / 75X8000H / 65X8050H / 65X8000H / 55X8050H / 55X8000H

