



MHC-V83D/MHC-V73D

MHC-V83D är den modell som används för illustrationsändamål.
MHC-V83D er en model til illustrationsformål.

SE

DK

CZ

HU

Observera om belysning

Belysningen sätts på när du sätter på systemet. Titta inte direkt på de lysande delarna.
För att stänga av belysningen, tryck på PARTY LIGHT upprepade gånger för att välja "LED OFF".

Bemærkning til belysning

Belysningen vil tænde, når du tænder for systemet. Se ikke direkte ind i de lysudsendende dele.
For at slukke for belysningen, tryk på PARTY LIGHT gentagne gange for at vælge "LED OFF".

© 2020 Sony Corporation


Printed in Malaysia

Lyssna på TV-ljud via systemet Lytte til tv-lyd via systemet

Välj en av anslutningarna nedan enligt kontakter på din TV.


Vælg en af tilslutningerne herunder i henhold til jackstikkene/stikkene på dit tv.

TV med HDMI IN (ARC)-kontakt Tv med HDMI IN-stik (ARC)

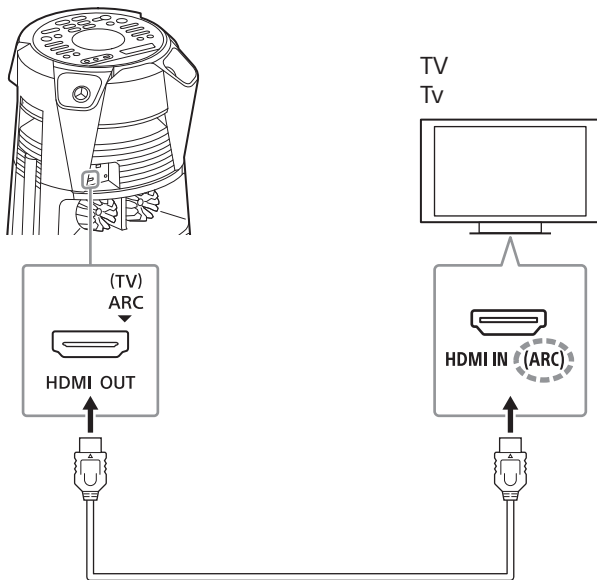

Höghastighets HDMI-kabel med Ethernet (medföljer ej)
Højhastigheds HDMI-kabel med Ethernet (medfølger ikke)

TV utan HDMI IN (ARC)-kontakt Tv uden HDMI IN-stik (ARC)

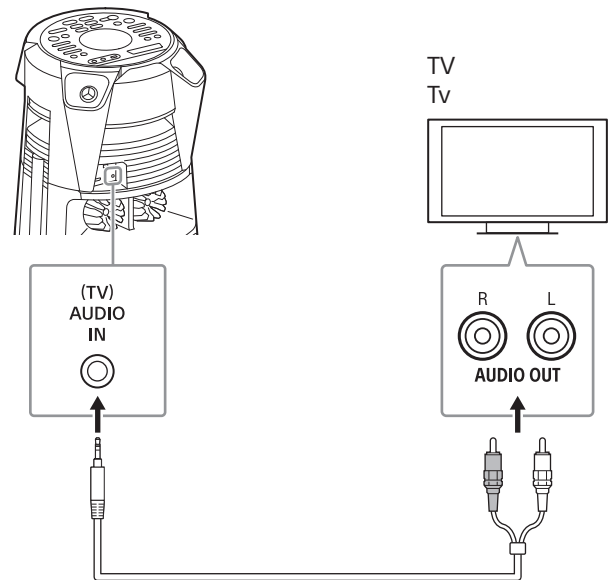

Ljudkabel* (medföljer ej)
Lydkabel* (medfølger ikke)

* Innan du ansluter ljudkabeln, var noga med att trycka på - (eller tryck på VOLUME - på enheten) upprepade gånger tills "VOL MIN" visas på displayen.
Inden du tilslutter lyd-kablet, sørg for at trykke på - (eller berør VOLUME - på enheden) gentagne gange indtil "VOL MIN" vises på displayet.

Obs!

Gör följande för att lyssna på TV-ljud:

- Tryck på FUNCTION upprepade gånger för att välja "TV".
- Ställ in högtalarinställningen för TV:n (BRAVIA) till ljudsystemet. Se bruksanvisningen för din TV om hur du ställer in TV:n.

Bemærk

For at lytte til tv-lyd, gør følgende:

- Tryk på FUNCTION gentagne gange for at vælge "TV".
- Indstil tv'ets højttalerindstilling (BRAVIA) til lydsystemet. Der henvises til betjeningsvejledningen til dit TV, for hvordan du konfigurerer TV'et.

Om "CODE 01" och "SGNL ERR" visas på enhetens display

Om ljudingångssignalerna till systemet är andra än 2-kanaliga linjära PCM-signaler visas meddelandena "CODE 01" och "SGNL ERR" (indikerar att de ingående ljudsignalerna ej stöds) på enhetens display.

Välj i så fall rätt ljudutgångsläge på TV:n för att mata ut 2-kanaliga linjära PCM-ljudsignaler. Mer information finns i TV:ns bruksanvisning.

Hvis "CODE 01" og "SGNL ERR" vises på displayet

Når lydinputsignalerne til systemet er forskellig fra 2-kanals lineære PCM-signaler, vil beskederne "CODE 01" og "SGNL ERR" (indikerer, at inputlydsignalerne ikke understøttes) vises på enhedens display. I dette tilfælde, vælg den korrekte lydudgangstilstand på tv'et for at udsende 2-kanals lineære PCM-lydsignaler. For yderligere oplysninger henvises til den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et.

MHC-V83D/MHC-V73D

MHC-V83D je model používaný k ilustračním účelům.
Az MHC-V83D szemléltetési célokra használt modell.

SE

DK

CZ

HU

Poznámka o osvětlení

Osvětlení se zapne při zapnutí systému. Nedívejte se přímo do části vyzařující světlo.

Osvětlení vypněte, opakovaně stiskněte PARTY LIGHT pro výběr „LED OFF“.

Fényre vonatkozó megjegyzések


A fény a rendszer bekapcsolásakor bekapcsol. Ne nézzen közvetlenül a fénykibocsátó részekre.

A fény kikapcsolásához nyomja meg többször a PARTY LIGHT gombot a „LED OFF” kiválasztásához.

Poslech zvuku televizoru prostřednictvím systému Tévé hangjának hallgatása a rendszeren keresztül


Vyberte jedno z připojení uvedených níže volte podle jacků/konektorů na svém televizoru.
Válassza ki az alábbi csatlakozások egyikét a tévé alzatai/csatlakozói szerint.

Televizor s konektorem HDMI IN (ARC) HDMI IN (ARC) csatlakozós tévé

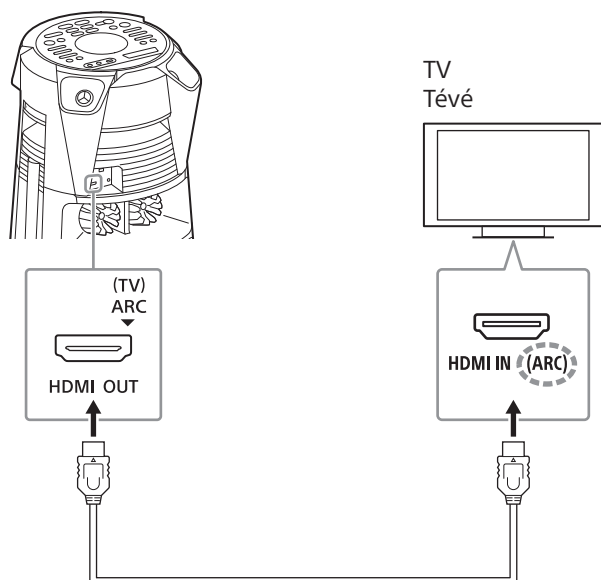

Vysokorychlostní kabel HDMI s připojením do sítě Ethernet (není součástí dodávky)
Nagysebességű HDMI-kábel Ethernettel (nem tartozék)

Televizor bez konektoru HDMI IN (ARC) HDMI IN (ARC) csatlakozó nélküli tévé

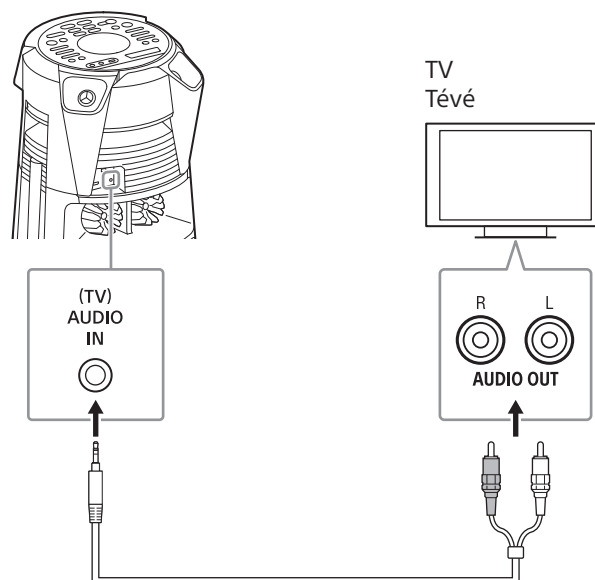

Audio kabel* (není součástí dodávky)
Hangkábel* (nem tartozék)

* Před připojením audio kabelu musíte opakovaně stisknout - (nebo dotkněte VOLUME - na jednotce), dokud se na displeji objeví „VOL MIN“.

A hangkábel csatlakoztatása előtt mindenképpen nyomja meg többször a - gombot (vagy érintse meg a VOLUME - gombot az egységen), amíg a „VOL MIN” meg nem jelenik a kijelzőn.

Poznámka

Chcete-li poslouchat zvuk televizoru, proveďte následující:

- Opakovaně stiskněte FUNCTION pro výběr „TV”.
- Nastavte nastavení reproduktorů televizoru (BRAVIA) na Audio systém. Viz návod k obsluze vašemu televizoru, jak nastavit televizor.

Pokud se na displeji jednotky zobrazí „CODE 01” a „SGNL ERR”

Když budou vstupní audio signály do systému jiné než 2kanalové lineární signály PCM, na displeji jednotky se objeví zpráva „CODE 01” a „SGNL ERR” (signalizuje, že vstupní audio signály nejsou podporovány).

V tomto případě vyberte správný režim audio výstupu na televizoru pro výstup 2kanalových lineárních audio signálů PCM. Podrobné pokyny naleznete v návodu k obsluze svého televizoru.

Megjegyzés

A tévé hangjának hallgatásához tegye a következőt:

- Nyomja meg többször a FUNCTION gombot a „TV” kiválasztásához.
- A TV (BRAVIA) hangszóró beállítását állítsa a hangrendszerre. A tévé beállításával kapcsolatosan tekintse meg a tévé használati útmutatóját.

Ha az egységen a „CODE 01” és az „SGNL ERR” felirat jelenik meg

Ha a rendszerhez érkező hangbemeneti jelek nem a kétcsatornás lineáris PCM-jelek, akkor az egység kijelzőjén a „CODE 01” és az „SGNL ERR” üzenet jelenik meg (azt jelezve, hogy a hangbemeneti jelek nincsenek támogatva).

Ebben az esetben válassza ki a megfelelő hangkimeneti módot a tévéen a kétcsatornás lineáris PCM-hangjelek kivételéhez. Részletekért tekintse meg a tévé használati útmutatóját.