



## MHC-V83D/MHC-V73D

RU

UA

В иллюстративных целях использована модель MHC-V83D.

На малянках показано модель MHC-V83D.

© 2020 Sony Corporation

Printed in Malaysia

### Примечание о подсветке

Подсветка будет включена после включения системы. Избегайте попадания в глаза прямых лучей от подсветки. Для выключения подсветки несколько раз нажмите PARTY LIGHT для выбора "LED OFF".

### Будьте осторожными з підсвіткою


Підсвітка вмикається після увімкнення системи. Не дивіться прямо на світловипромінюючі деталі. Щоб вимкнути підсвітку, натисніть кнопку PARTY LIGHT декілька разів, щоб обрати «LED OFF».

## Прослушивание звука телевизора через систему Прослуховування звуку телевизора через систему

Выберите один из следующих методов подключения в соответствии с гнездами/разъемами телевизора.


Виберіть один із показаних нижче способів підключення відповідно до штекера/гнізда вашого телевизора.

### Телевизор с разъемом HDMI IN (ARC) Телевизор з вхідним роз'ємом HDMI IN (ARC)

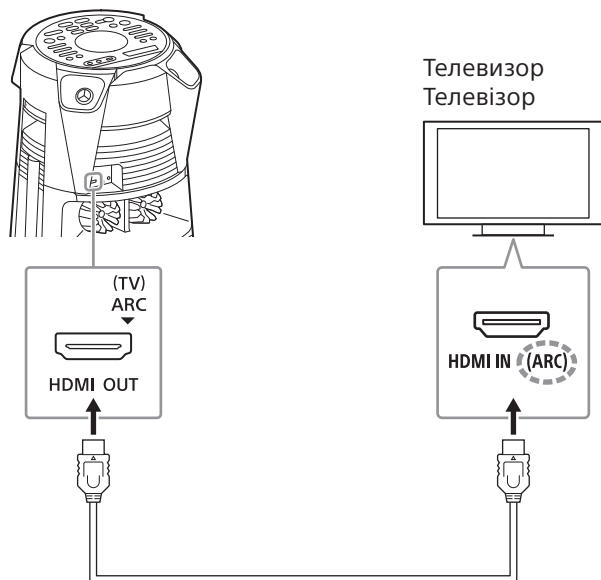

Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet (не входит в комплект)  
Високошвидкісний кабель HDMI з Ethernet (не входить до комплекту постачання)

### Телевизор без разъема HDMI IN (ARC) Телевизор без вхідного роз'єму HDMI IN (ARC)

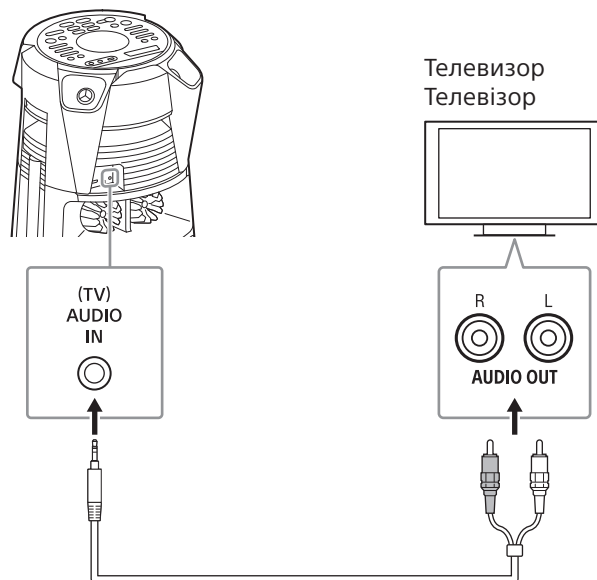

Аудиокабель\* (не входит в комплект)  
Аудиокабель\* (не входить до комплекту постачання)

\* Перед подключением аудиокабеля несколько раз нажмите - (или коснитесь VOLUME - на основном блоке), пока на дисплее не отобразится "VOL MIN".

Перш ніж підключити аудиокабель, обов'язково натискайте кнопку - (або торкніть кнопку VOLUME - на пристрої) декілька разів, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення «VOL MIN».

### Примечание

Для прослушивания звука телевизора выполните следующие действия:

- Нажмите несколько раз FUNCTION для выбора "TV".
- Выберите для настройки громкоговорителей телевизора (BRAVIA) параметр Аудио система. Для получения сведений о способе настройки телевизора см. инструкции по эксплуатации телевизора.

### Если на дисплее основного блока отображается сообщение "CODE 01" и "SGNL ERR"

Если входной аудиосигнал не является 2-канальным линейным сигналом PCM, на дисплее основного блока отображаются сообщения "CODE 01" и "SGNL ERR", означающие, что входной аудиосигнал не поддерживается. В данном случае на телевизоре выберите надлежащий режим вывода аудио для вывода 2-канального линейного аудиосигнала PCM. Подробнее см. инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к телевизору.

### Примітка

Щоб прослуховувати звук телевизора, виконайте такі дії:

- Натисніть FUNCTION декілька разів, щоб вибрати «TV».
- На телевізорі (BRAVIA) слід налаштувати в якості динаміків аудіосистему. Для отримання відомостей про налаштування телевізора див. інструкцію з експлуатації.

### Если на дисплее пристрою отображаются сообщения "CODE 01" та «SGNL ERR»

Коли аудіосигнали на вході до системи мають формат, що відрізняється від 2-канального лінійного сигналу кодово-імпульсної модуляції, на дисплеї пристрою відображаються написи «CODE 01» та «SGNL ERR» (вказують на те, що вхідні аудіосигнали не підтримуються системою). У такому разі виберіть належний режим аудіовиходу на телевізорі, щоб на виході отримати 2-канальний лінійний аудіосигнал кодово-імпульсної модуляції. Докладну інформацію див. в інструкції з експлуатації телевізора.