

MHC-V83D/MHC-V73D

MHC-V83D é o modelo utilizado para fins ilustrativos.



Nota sobre iluminação

A iluminação se acende quando você liga o sistema. Não olhe diretamente para as saída da luz.
Para desligar a iluminação, pressione PARTY LIGHT repetidamente para selecionar "LED OFF".

© 2020 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Ouvir o áudio da sua televisor através do sistema

Selecione uma das conexões abaixo de acordo com as tomadas/conector da sua televisor.

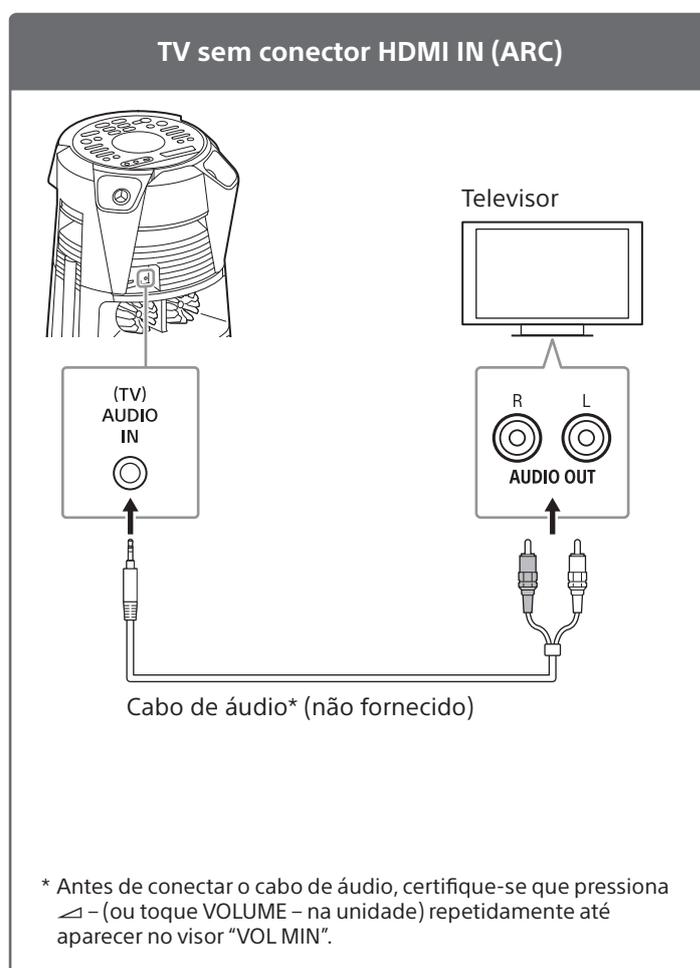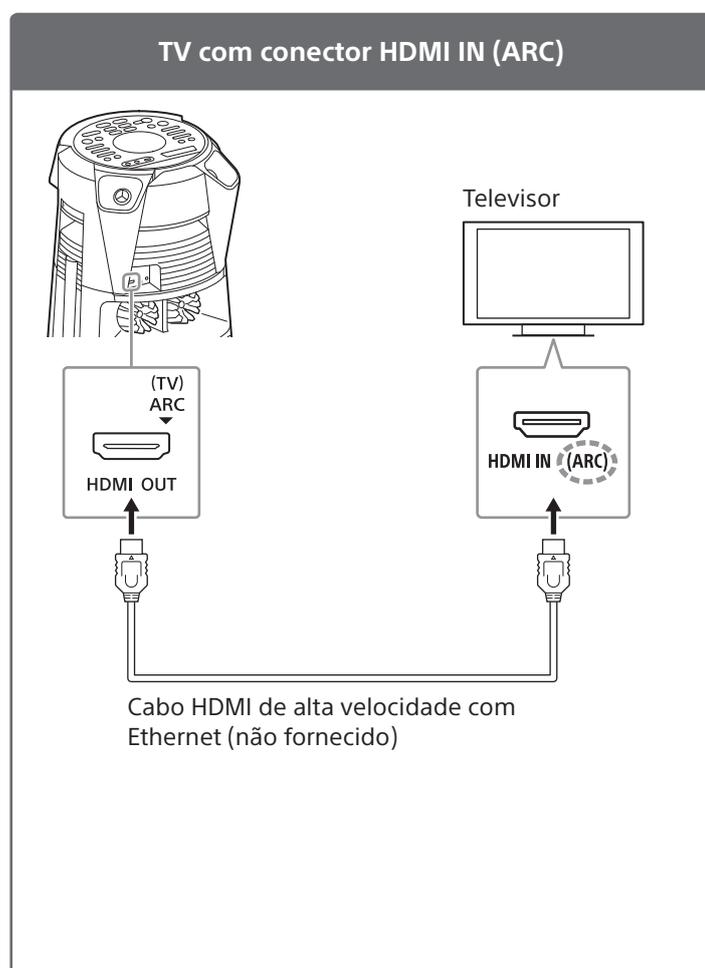

Nota

Para ouvir o áudio do seu televisor, faça o seguinte:

- Pressione FUNCTION repetidamente para selecionar "TV".
- Defina a configuração das caixas acústicas da TV (BRAVIA) para sistema de áudio. Consulte o manual de instruções do seu televisor para configurá-la.

Se "CODE 01" e "SGNL ERR" aparecerem no visor da unidade

Quando os sinais de entrada de áudio para o sistema são diferentes dos sinais de áudio Linear PCM de 2 canais, as mensagens "CODE 01" e "SGNL ERR" (indicando que os sinais de áudio de entrada não são suportados) aparecem no visor da unidade.

Neste caso, selecione o modo de saída de áudio adequado na TV a fim de emitir os sinais de áudio Linear PCM de 2 canais. Para mais informações, consulte o manual de instruções da sua TV.