


Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Guía de referencia

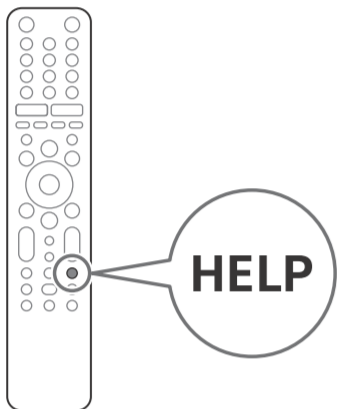

BRAVIA

XBR-75X907H / 75X905H / 65X907H / 65X905H / 55X907H / 55X905H

Acerca de los manuales

Este TV se entrega con los siguientes manuales. Guarde los manuales para futuras consultas.

<p>Guía de configuración</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalación y configuración del TV. 	
<p>Guía de referencia (este manual) / Documentación de seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> Información de seguridad, control remoto, solución de problemas, instalación de montaje mural, especificaciones, etc. 	
<p>Guía de Ayuda (Manual en pantalla)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajustes, funciones de Android TV, conexión a Internet, solución de problemas, etc. Para abrir, pulse el botón HELP en el control remoto y seleccione la Guía de Ayuda. 	
<ul style="list-style-type: none"> Puede consultar la Guía de Ayuda desde su smartphone. 	
<p>Panamá y Colombia:</p> <p>https://rd1.sony.net/help/tv/hcol2/h_col/</p>	
<p>Excepto Panamá y Colombia:</p> <p>https://rd1.sony.net/help/tv/husln2/h_uslt/n/</p>	

IMPORTANTE - Lea el Acuerdo de licencia de software para el usuario final antes de utilizar su producto Sony. El uso del producto indica su aceptación de este Acuerdo de licencia de software para el usuario final. El acuerdo de licencia de software entre usted y Sony se encuentra disponible en línea en el sitio web de Sony (<http://www.sony.net/tv-software-licenses/>) o en la pantalla de su producto. Vaya a [Configuración] → [Preferencias del dispositivo] → [Acerca de] → [Información legal] → [Acuerdo de licencia de usuario final].

Nota

- Las imágenes e ilustraciones que aparecen en este manual y Guía de configuración son solo de referencia y pueden diferir del producto real.

La clase 75" tiene un tamaño de imagen visible de 74,5 pulgadas (189,3 cm), la clase 65" tiene un tamaño de imagen visible de 64,5 pulgadas (163,9 cm) y la clase 55" tiene un tamaño de imagen visible de 54,6 pulgadas (138,8 cm) (medido diagonalmente).

Ubicación de la etiqueta de identificación

Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV.

AVISO IMPORTANTE

Registro de propiedad

El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/ o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo _____

Nº de serie _____

Para modelos con adaptador de corriente suministrado:

Este adaptador de enchufe no es para uso en Chile, Paraguay y Uruguay. Utilice este adaptador de enchufe en los países donde sea necesario.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga este producto a la humedad ni a la lluvia.



Este símbolo pone sobre aviso al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" sin aislamiento en el interior del producto, el cual puede ser de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo tiene por objeto advertir al usuario que la documentación que acompaña a este producto contiene instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio).

El producto no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras, ni se deben colocar sobre él objetos con líquidos como floreros.

PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas y exposición a contactos eléctricos, no utilice este enchufe de corriente alterna con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que los contactos eléctricos puedan ser introducidos completamente. • Opere el TV únicamente con ca de 110 V a 240 V

Seguridad


- Utilice el cable de alimentación de ca especificado por Sony y que corresponda al voltaje de la zona donde vaya a utilizarlo.
- Por razones de seguridad, el enchufe está diseñado de tal forma que sólo puede conectarse en una dirección en los tomacorrientes de pared. Si no puede introducir completamente los contactos del enchufe en el tomacorriente, póngase en contacto con su distribuidor.
- Si se introduce algún objeto sólido o cae líquido en la unidad, desenchufe el televisor inmediatamente y haga que sea revisado por personal especializado antes de volver a operar.
- Desconecte el televisor si no va a utilizarlo durante algunos días. Para ello, tire del enchufe, nunca del cable.
- Consulte la información sobre seguridad en Folleto de instrucciones de seguridad.

Información sobre seguridad

Antes de configurar su TV

Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:

- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Para transportar el TV asegúrese de contar con la cantidad suficiente de personas; para los TV de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.

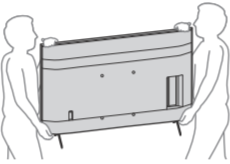


- Asegúrese de que su TV tenga una ventilación adecuada, consulte la documentación de seguridad.
- Para una mejor calidad de imagen, no ponga la pantalla a iluminación directa o a la luz del sol.
- Evite instalar el TV en una habitación con materiales que reflejen luz en las paredes o el piso.
- Evite trasladar el TV de un área fría a una caliente. Los cambios bruscos de temperatura ambiente pueden crear humedad por condensación. Como consecuencia de ello, podría verse afectada la calidad de la imagen y de los colores. En caso de que eso ocurra, deje evaporar la humedad por completo antes de encender el TV.

Fijación del TV

Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga. Los televisores que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colocar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

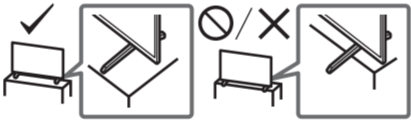


- Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Medidas recomendadas para la instalación del TV


Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

- Fije la base de soporte donde se apoyará el TV. Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de:
 - Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.
 - Sujetar el otro lado a la base de soporte.

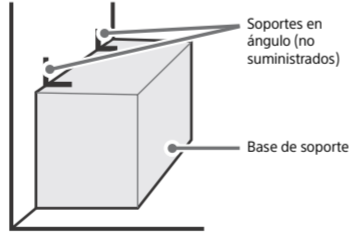


- Fije el TV a la base de soporte. Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados):
 - El tornillo tipo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).
 - Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).



- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.

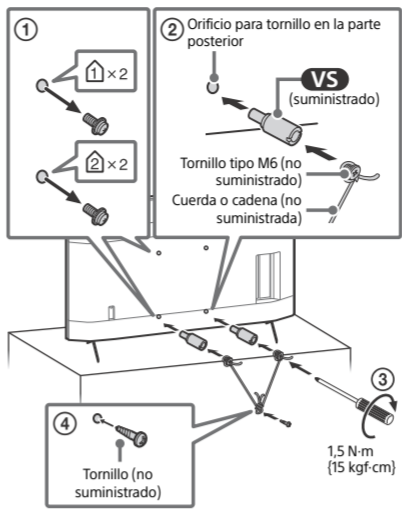

La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Consulte la siguiente ilustración.

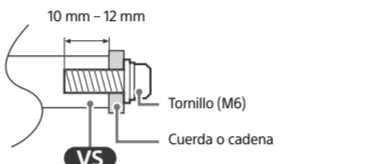

- Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o sogá).

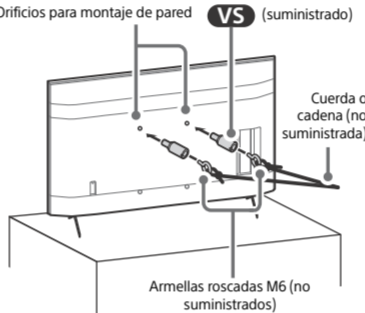

Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las arremas roscadas M6.



Nota

- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV (dependiendo del modelo de TV. (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese de quitar los dos tornillos superiores antes de anclar el TV en la pared.
- Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte a la pared no es garantía suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

La experiencia de TV BRAVIA® 4K

¡Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA® le abre la puerta hacia la "Experiencia de TV 4K". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo. Registre su TV en: <http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl>

Cuatro pasos para una experiencia de TV 4K

TV, fuente, sonido y configuración.

- TV**
Ahora que ya hizo la mejor elección en tecnología LCD TV con retroiluminación LED, retire todos los accesorios del empaque antes de configurar su TV.
 - Póngase en contacto con su proveedor de servicio HD (alta definición) para actualizar la fuente de su contenido o su señal a alta definición (4K).
 - Haga que la impresionante resolución de su TV Sony 4K Ultra HD cobre vida con el reproductor de Blu-ray Sony 4K Ultra HD. (La disponibilidad depende de la región)
- Fuente**
Recibiendo emisiones de HD por aire a través de una antena para TV de alta definición (HD) conectada directamente a la parte posterior del TV. Visite <http://www.antennaweb.org> para recibir más información sobre la selección y configuración de antena.
 - A través de los reproductores Blu-ray Disc™ de super alta resolución o demás equipos HD de Sony.
- Sonido**
Complete la experiencia de alta definición con un sistema de sonido envolvente BRAVIA Sync™ o un receptor de audio/video de Sony.
- Ajustes**
Instale su TV y conecte sus fuentes. Para obtener la más alta calidad de experiencia HD, use los cables HDMI (High-Definiton Multimedia Interface, interfaz multimedia de alta definición) de alta velocidad y calidad superior.

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos x 2 160 líneas.

Nota

- Para más información acerca de formatos compatibles, consulte la sección de "Especificaciones" en este manual.
- Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de Ayuda.

Referencia de funciones y traducciones


En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
4K	Imágenes de 3 840 x 2 160 píxeles
APPS	Aplicaciones
AC IN	Entrada de corriente alterna
ARC	Canal de Retorno de Audio
AUDIO OUT	Salida de audio
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada*1
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada*2
ca	Corriente alterna
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena
CH +/-	Canal +/-
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
DISPLAY	Mostrar
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HDMI OUT	Salida de Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
JUMP	Alternador de canales
L/R	Izquierda / Derecha
LAN	Red de área local
LCD	Pantalla de cristal líquido
LED	Diodo emisor de luz
MIC	Micrófono
MUTE	Silenciador
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de vídeo
VOL +/-	Volumen +/-

*1 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución
*2 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI

Control remoto y televisor

La forma del control remoto, la ubicación, la disponibilidad y la función de los botones del control remoto puede variar según la región/ país/modelo de TV.

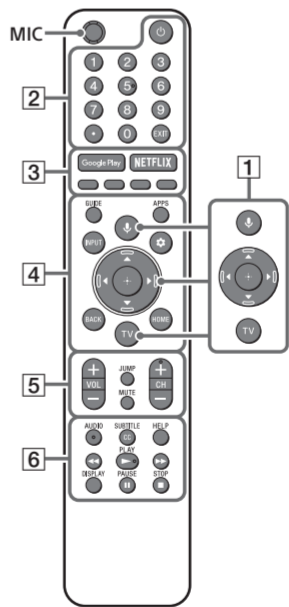

- (Micrófono):** Use el Asistente de Google*1+2 o la búsqueda por voz**2. Para consejos sobre cómo controlar su televisor, pulse el botón (Micrófono) y pronuncie la frase "muéstrame las pistas de voz".*1
 / / : Navegación y selección del menú en la pantalla.
TV: Muestra una lista de canales de televisor o cambia a entrada.
- (Modo de espera del TV)**
 Botones numéricos
 (punto)
EXIT
- Google Play / NETFLIX*1 / Botones de color**
- GUIDE:** Despliega la guía de programación digital.

APPS: Muestra una lista de aplicaciones instaladas.

INPUT: Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc.

(Configuración rápida): Muestra Configuración rápida.

BACK

HOME

VOL +/- (Volumen)

JUMP

MUTE*3

CH +/- (Canal)

AUDIO: Seleccione el sonido de la fuente multilingüe o el sonido doble (según la fuente del programa).


SUBTITLE/CC

HELP: Despliega el menu de Ayuda.


DISPLAY: Muestra información.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

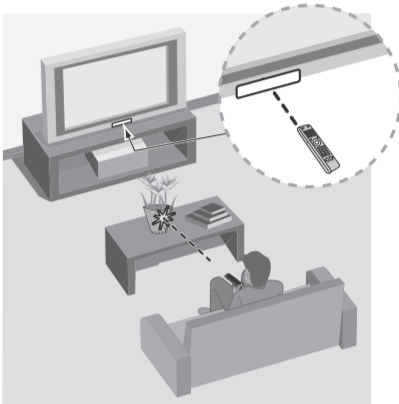

- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.
- Si tiene problemas con el control remoto, vuelva a colocar las baterías o reemplácelas.

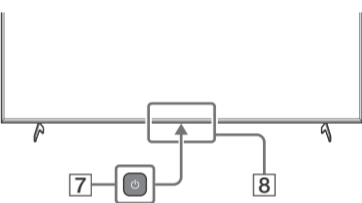

(Encender / Apagar)

Sensor del control remoto / Sensor de luz / LED

*1 Sólo en ciertas regiones/países/modelo de TV/ idiomas.
*2 El Asistente de Google y la búsqueda por voz requieren una conexión a Internet.
*3 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible pulsando y manteniendo pulsado **MUTE**.

Para obtener más información, consulte la Guía de Ayuda.

Instalación del TV en la pared

El manual de instrucciones del TV solo proporciona los pasos para preparar el TV para la instalación en la pared antes de que se instale en la pared.

Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la "Desinstalación del soporte de sobremesa del TV". Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- No se suministran los tornillos para el soporte de montaje mural.
- La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural. Consulte la siguiente ilustración.

