



## 關於本相機的說明書

本指南描述開始使用本產品的必要準備工作、基本操作等。如需詳細資訊，請參閱“說明指南”（網路說明書）。



“說明指南”（網路說明書）

[https://rd1.sony.net/help/dc/1910/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/dc/1910/h_zz/)

ZV-1 說明指南



## 尋找重要資訊，例如拍攝要點

本網站介紹便利功能、使用方式，以及設定範例。當您設定相機時，請參閱網站。



教學課程

<https://www.sony.net/tutorial/dc/zv1/>

## 準備工作


### 檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。

- 相機 (1)
- 二次鋰離子電池組 NP-BX1 (1)
- 小型USB電纜 (1)
- 防風罩 (1) (裝在防風罩轉接器)
- 防風罩轉接器 (1)
- 接腳蓋 (1) (裝在相機上)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)

## 將電池（附件）/記憶卡（另售）插入相機中

打開電池/記憶卡蓋，並將電池和記憶卡插入相機中。然後關上蓋子。

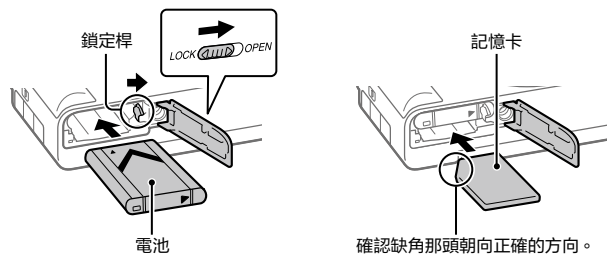

### 電池

確認電池朝向正確方向，並在插入電池的同時按下電池鎖定桿。

### 記憶卡

將缺角朝向如圖解方向，插入記憶卡。


本相機與SD記憶卡或Memory Stick相容。有關相容記憶卡的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，請使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。

### 注意

- 格式化會刪除所有資料，包括受保護的影像和登錄的設定 (M1至M4)。一旦刪除，資料便無法還原。請在格式化之前，將重要資料儲存於電腦等。

## 為電池組充電

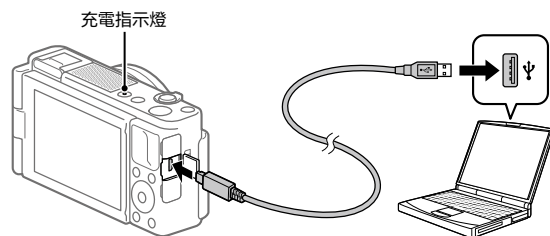


### 1 關閉電源。

如果相機已啟動，則不會對電池充電。

### 2 在電池插入的情況下，使用小型USB電纜（附件）將相機連接到電腦。

開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

## 設定語言與時鐘

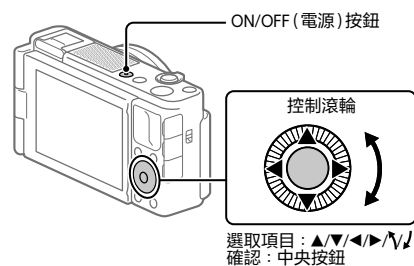


### 1 按下ON/OFF（電源）按鈕啟動相機。

### 2 選擇所需的語言，然後按控制滾輪中央。

### 3 確認畫面上已選擇[進入]，然後按下中央按鈕。

### 4 選取所需的地理位置，然後按下中央按鈕。

### 5 設定[日光節約時間]、[日期/時間]和[日期格式]，然後選擇[進入]並按下中央按鈕。

如果日後要重新設定日期/時間或區域設定，請按下MENU按鈕並選取（設定）→ [日期/時間設定]或[區域設定]。


## 拍攝

### 拍攝靜態影像

#### 1 透過按MODE（模式）按鈕和使用控制滾輪來選取要使用的拍攝模式，然後按下中央。

#### 2 半按下快門按鈕以進行對焦。

#### 3 全按快門按鈕。

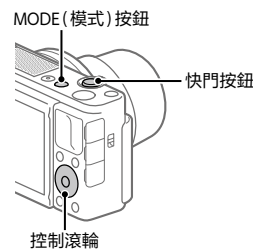


### 拍攝動態影像

#### 1 按下MOVIE（動態影像）按鈕以開始錄製。

預設設定中，可以從任何拍攝模式開始錄製動態影像。

#### 2 再按一次MOVIE按鈕以停止錄製。

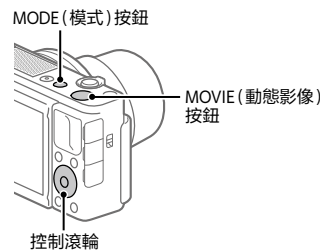

### 變更拍攝模式


使用MODE（模式）按鈕來變更拍攝模式。

按下MODE按鈕並使用控制滾輪來選取要使用的模式，然後按下中央。

### 使用防風罩（附件）

使用防風罩減少錄製動態影像時內建麥克風錄到的風噪音。

取下相機的接腳蓋，然後將防風罩安裝到多介面插座。

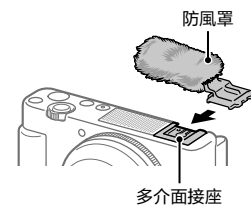

## 檢視

#### 1 按下▶（播放）按鈕切換至播放模式。

#### 2 使用控制滾輪選擇影像。

您可以透過按下控制滾輪左/右側，移動至上一張影像/下一張影像。若要開始播放動態影像，請按下控制滾輪上的中央按鈕。

