


Home Theatre System Einführungsanleitung

Lieferumfang

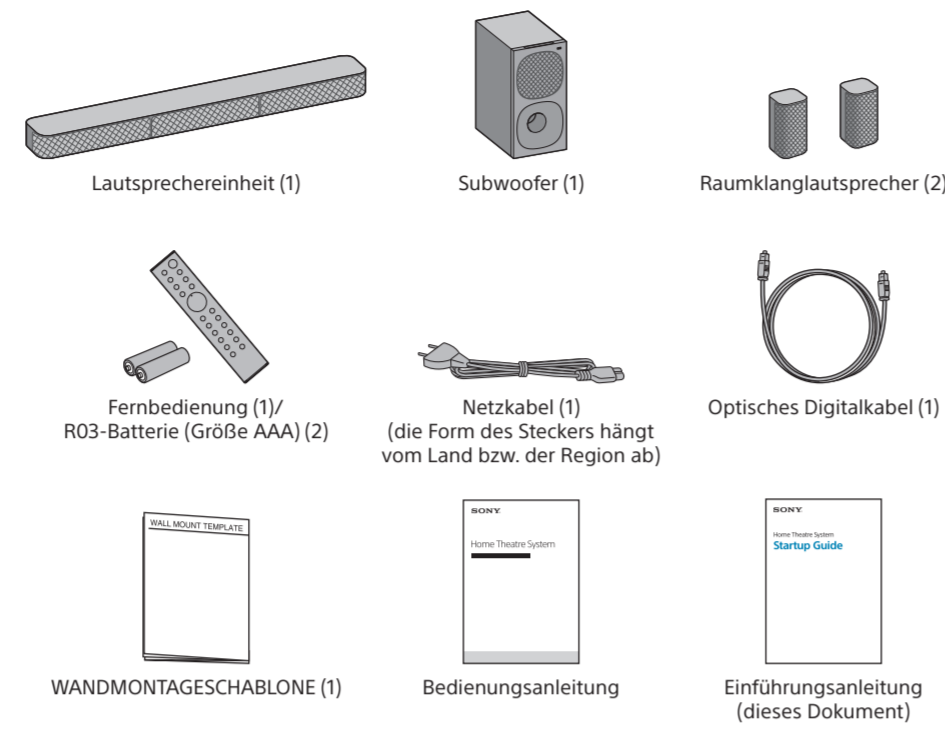


So konfigurieren Sie die Fernbedienung




5-020-409-31(1)

HT-S20R

1 Festlegen der Installationsposition

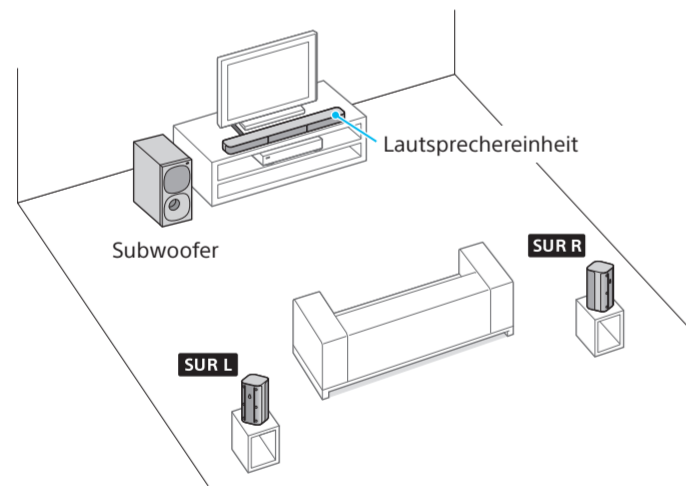


So montieren Sie die Lautsprecherinheit und die Raumklanglautsprecher an der Wand. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung (separates Dokument).

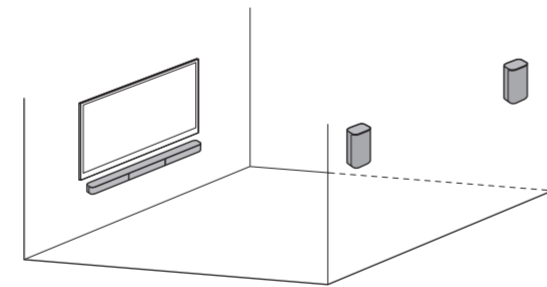

Hinweis

- Trennen Sie zunächst die Netzkabel von Fernsehgerät und anderen Geräten von der Netzsteckdose. Die Netzkabel müssen in Schritt 4 wieder angeschlossen werden.
- Stellen Sie den Subwoofer mit einem Abstand von mindestens 5 cm von einem TV-Rack, der Wand usw. auf.
- Prüfen Sie anhand der Etiketten an der Unterseite der Raumklanglautsprecher, um welchen Lautsprecher es sich handelt: „SUR L“ (links) oder „SUR R“ (rechts).


2 Anschließen der Lautsprecher

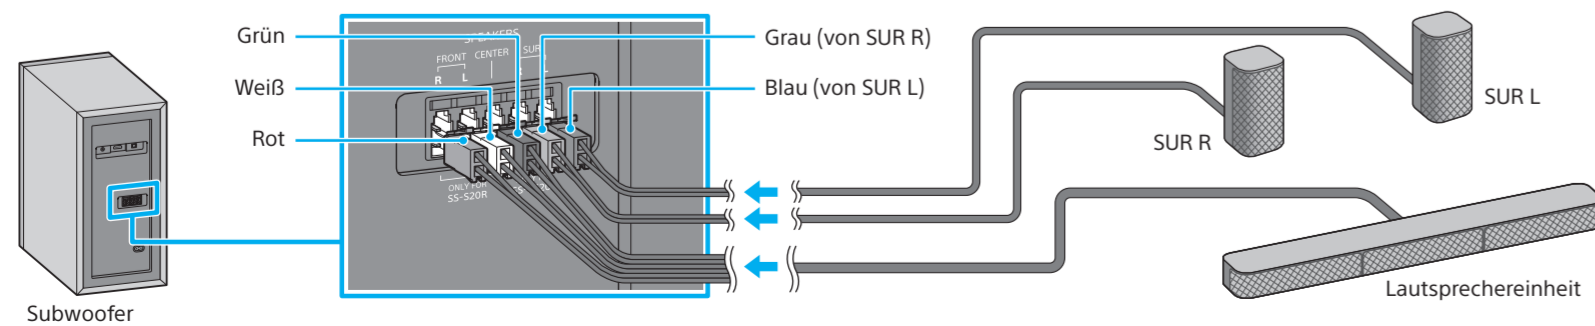

Hinweis


- Verbinden Sie die Lautsprecherkabel mit den gleichfarbigen SPEAKERS-Buchsen an der Rückseite des Subwoofers.

3 Anschließen an ein Fernsehgerät

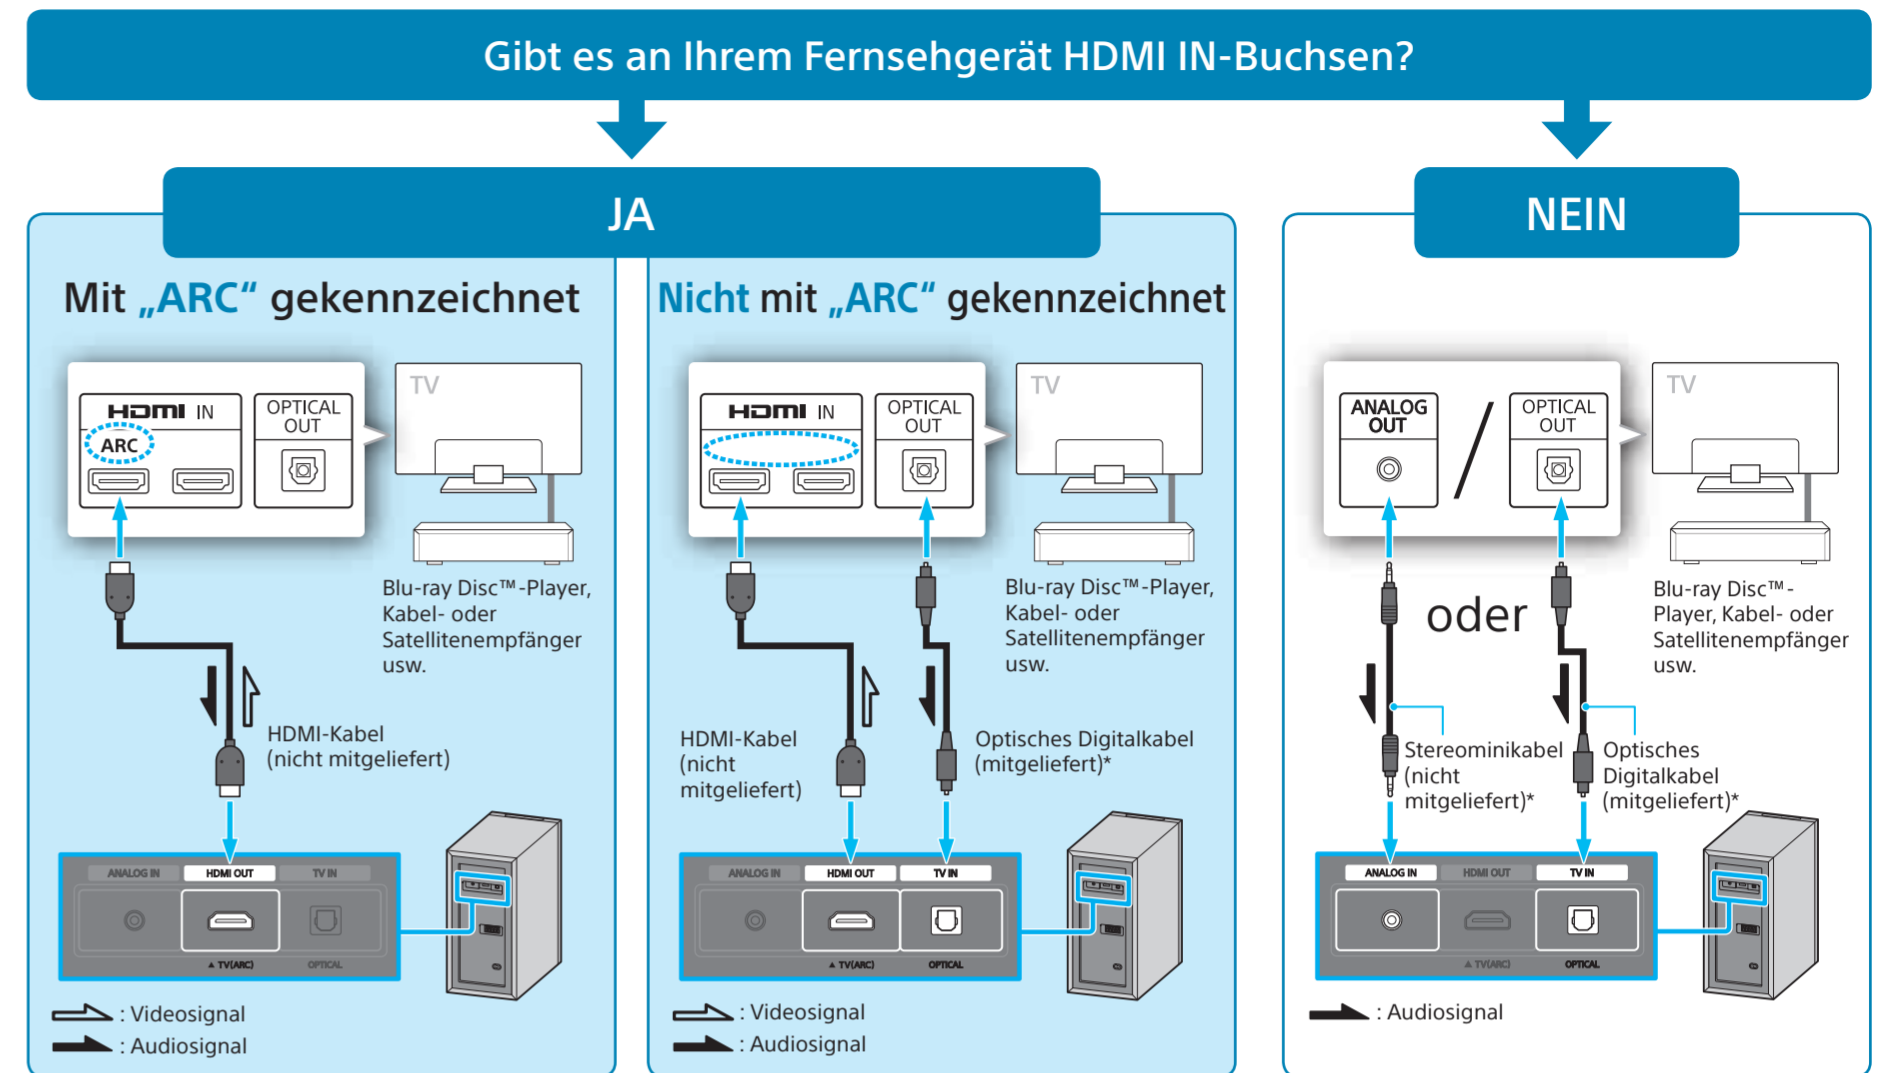

* Wenn das Fernsehgerät ARC (Audio Return Channel) nicht unterstützt, schließen Sie für die Wiedergabe des Fernsehsonts ein optisches Digitalkabel (mitgeliefert) oder ein Stereominikabel (nicht mitgeliefert) an.

4 Einschalten der Anlage

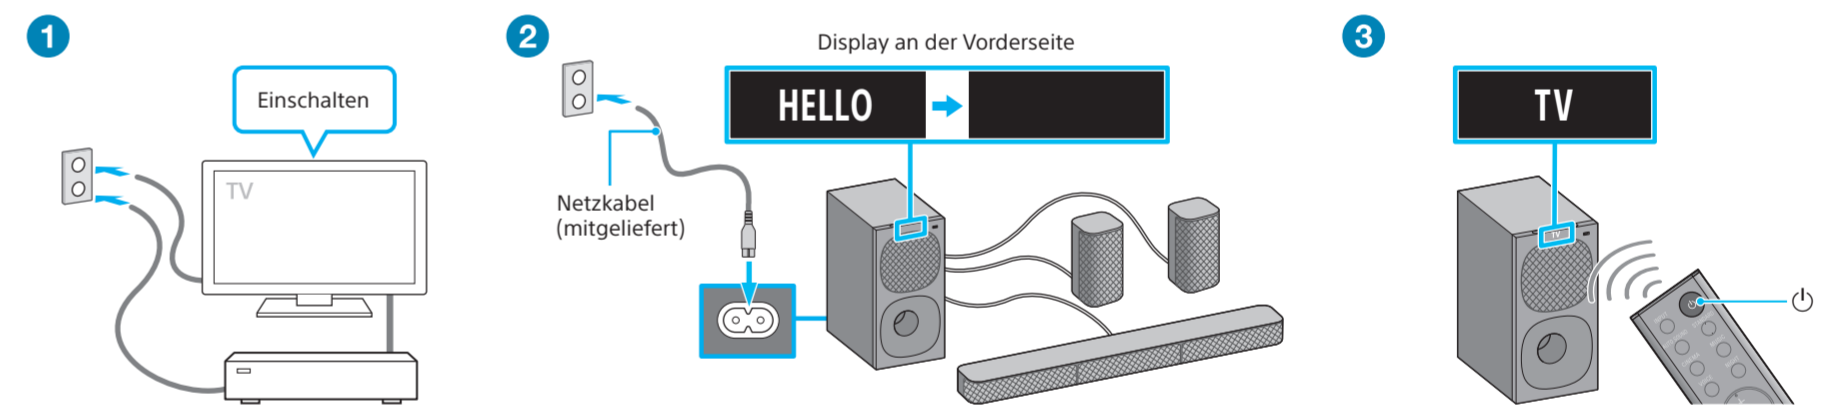

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Schließen Sie das Netzkabel (mitgeliefert) an den Subwoofer und dann an die Netzsteckdose an. Das Display an der Vorderseite des Subwoofers leuchtet auf. Die Fernbedienung der Anlage funktioniert erst, wenn [HELLO] im Display an der Vorderseite des Subwoofers ausgeblendet wird.
- Drücken Sie (Ein/Aus) auf der Fernbedienung der Anlage. [TV] erscheint im Display an der Vorderseite des Subwoofers.

5 Wiedergabe des Tons vom Fernsehgerät




- Wählen Sie mit (INPUT) die je nach dem Verbindungskabel zum Fernsehgerät richtige Eingangsquelle aus. Wählbare Eingangsquellen:
 - [TV]: Wählen Sie diese Option, wenn das Fernsehgerät mit einem HDMI- oder einem optischen Digitalkabel angeschlossen ist.
 - [ANALOG]: Wählen Sie diese Option, wenn das Fernsehgerät mit einem Stereominikabel angeschlossen ist.
- Wählen Sie mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts das gewünschte Programm aus.
- Stellen Sie mit +/- die Lautstärke der Anlage und mit SW +/- die Lautstärke des Subwoofers ein.

Hinweis

- Je nach der Reihenfolge, in der Sie Fernsehgerät und Anlage einschalten, wird der Ton der Anlage möglicherweise stummgeschaltet. Schalten Sie in diesem Fall zunächst das Fernsehgerät und dann die Anlage ein.

Home Theatre System Beknopte gids

Inhoud verpakking

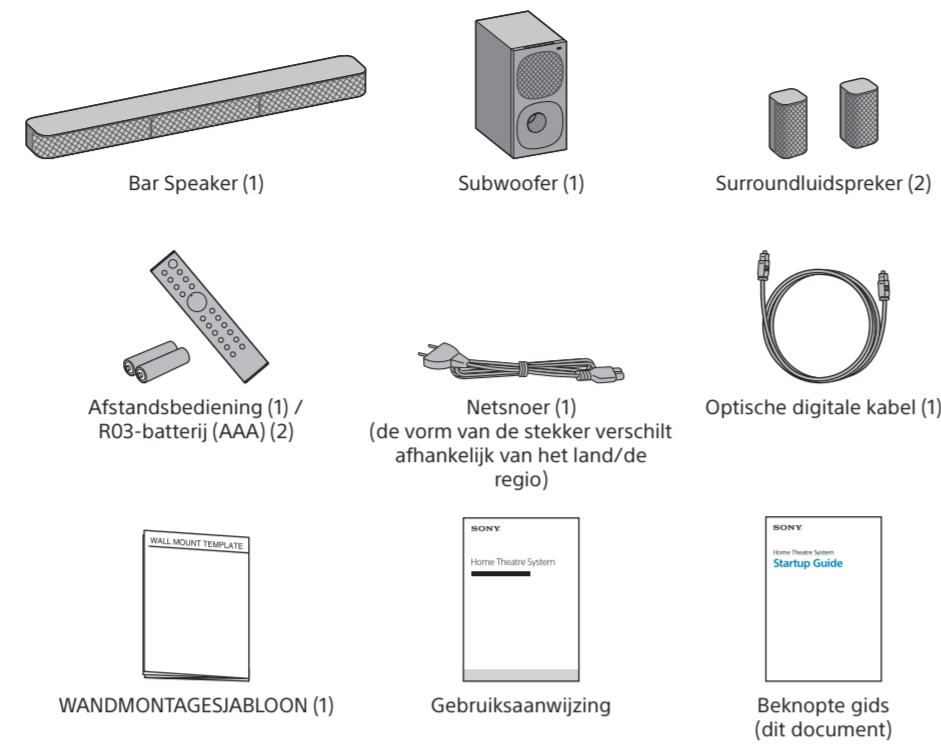


De afstandsbediening klaarmaken




HT-S20R

1 De installatiepositie bepalen

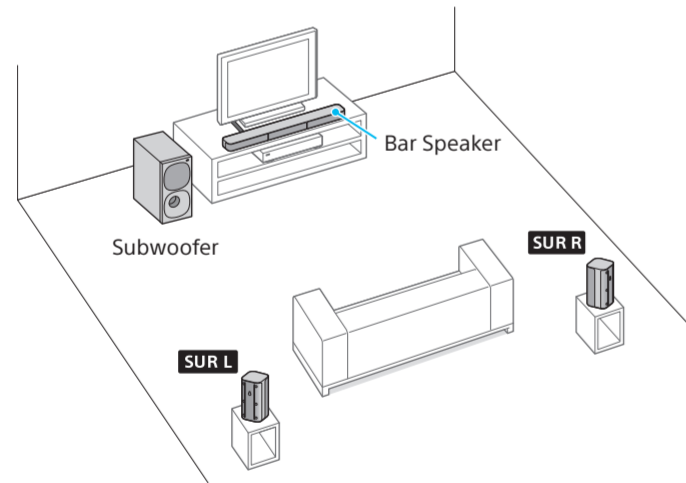


De Bar Speaker en surroundluidsprekers aan een muur bevestigen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (afzonderlijk document) voor meer informatie.

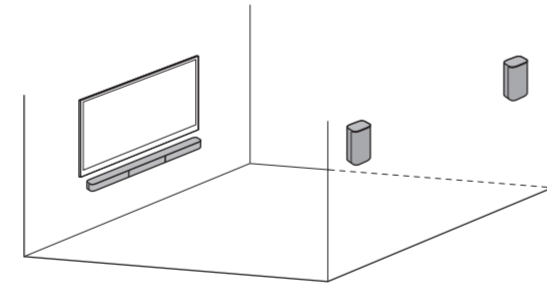

Opmerking

- Trek het netsnoer van de tv en andere apparaten vooraf uit het stopcontact. Sluit het netsnoer opnieuw aan in stap 4.
- Zet de subwoofer minstens 5 cm verwijderd van een tv-meubel, muren enz.
- Bekijk het label op de onderkant van elke surroundluidspreker om te zien welke "SUR L" (links) en welke "SUR R" (rechts) is.


2 De luidsprekers aansluiten

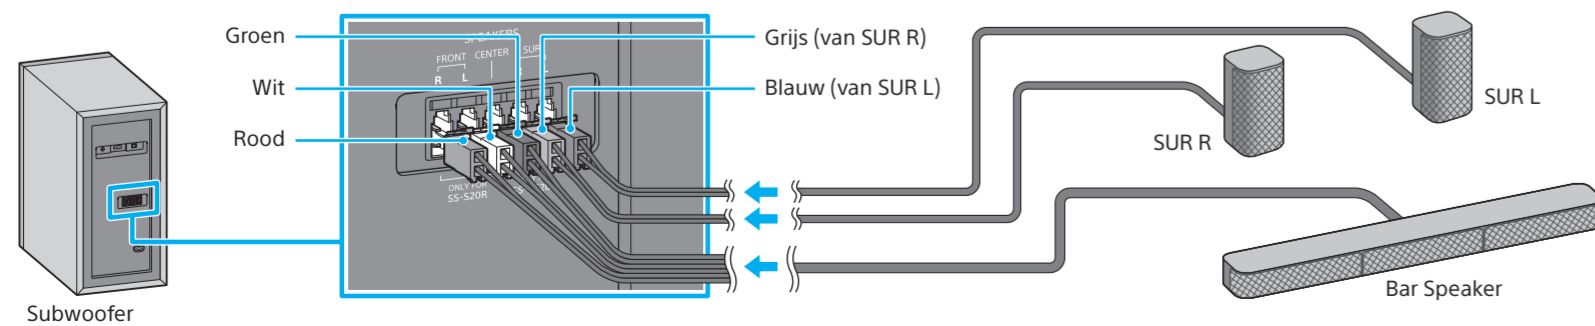

Opmerking


- Verbind de luidsprekerkabels met de SPEAKERS-aansluitingen op het achterpaneel van de subwoofer die dezelfde kleur hebben.

3 Verbinding maken met een tv

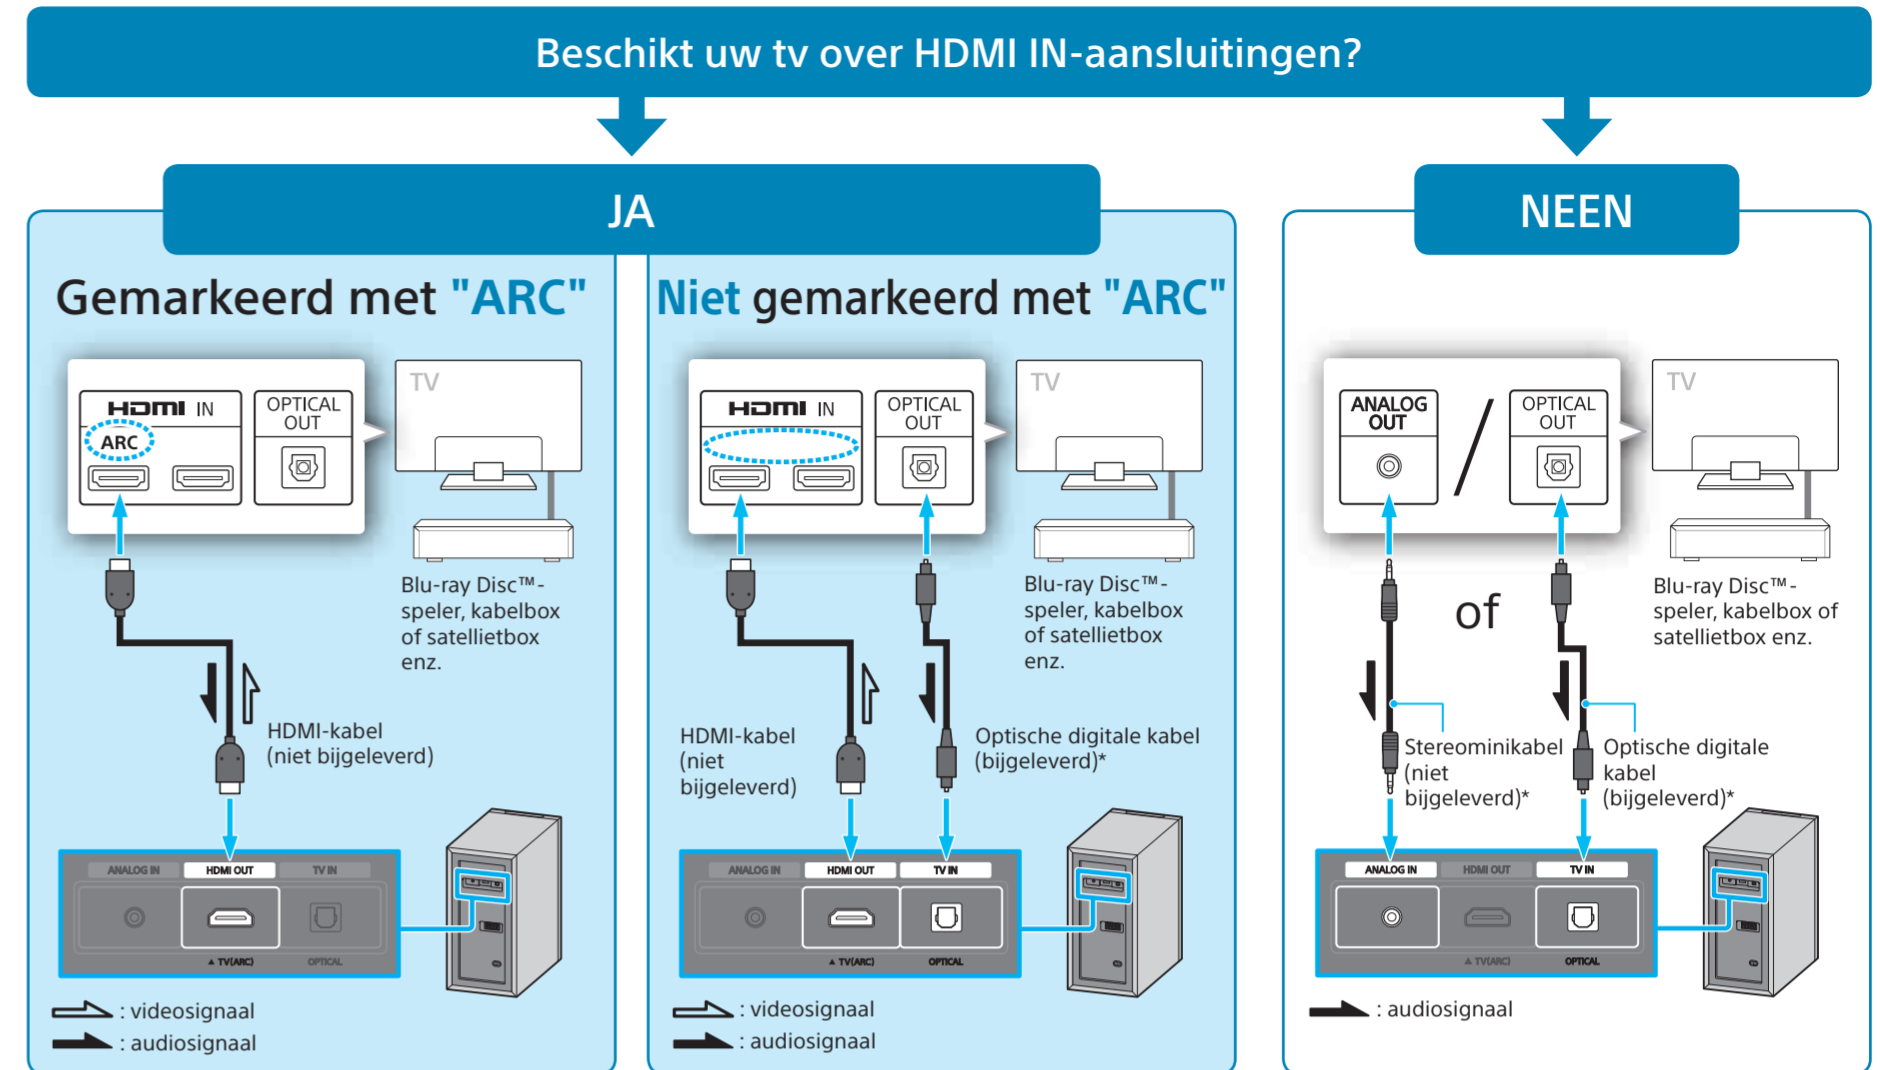

* Als uw tv geen ondersteuning biedt voor de functie ARC (Audio Return Channel), sluit dan een optische digitale kabel (bijgeleverd) of een stereominkabel (niet bijgeleverd) aan om het geluid van de tv te beluisteren.

4 Het systeem inschakelen

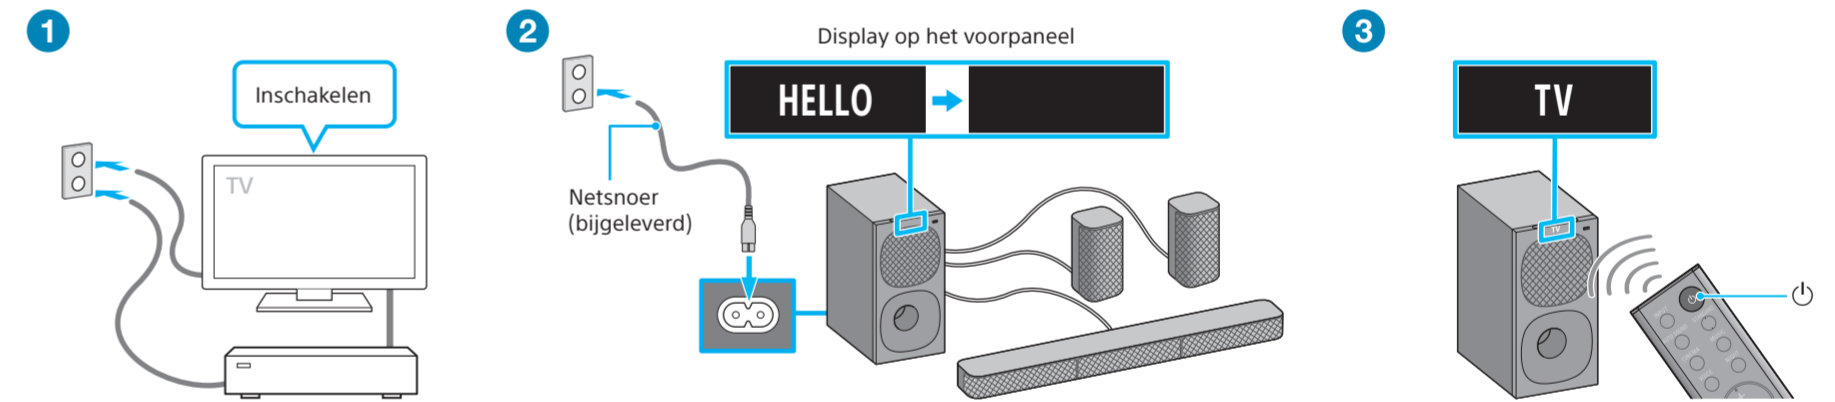

- Schakel de tv in.
- Sluit het netsnoer (bijgeleverd) eerst aan op de subwoofer en sluit het netsnoer (bijgeleverd) daarna aan op een stopcontact. Het display op het voorpaneel op de subwoofer licht op. De afstandsbediening van het systeem werkt pas wanneer [HELLO] verdwijnt van het display op het voorpaneel.
- Druk op (voeding) op de afstandsbediening van het systeem. [TV] verschijnt op het display op het voorpaneel op de subwoofer.

5 Het geluid van een tv beluisteren



- Druk op INPUT om de juiste ingang te selecteren overeenkomstig de kabel die op de tv is aangesloten.
 - Ingangsbronnen die geselecteerd kunnen worden
 - [TV]: selecteer deze ingang wanneer u een HDMI-kabel of optische digitale kabel gebruikt om verbinding te maken met de tv.
 - [ANALOG]: selecteer deze ingang wanneer u een stereominkabel gebruikt om verbinding te maken met de tv.
- Selecteer het gewenste programma met behulp van de afstandsbediening van de tv.
- Druk op om het volume van het systeem te regelen en druk op om het volume van de subwoofer te regelen.

Opmerking

- Afhankelijk van de volgorde waarin u de tv en het systeem inschakelt, is het mogelijk dat de dempingsmodus geactiveerd wordt op het systeem. Schakel in dat geval eerst de tv en pas daarna het systeem in.