


# Sistema de teatro en casa

## Guía de inicio

Lea esta guía de inicio antes de usar el producto.

### ¿Qué viene en la caja?

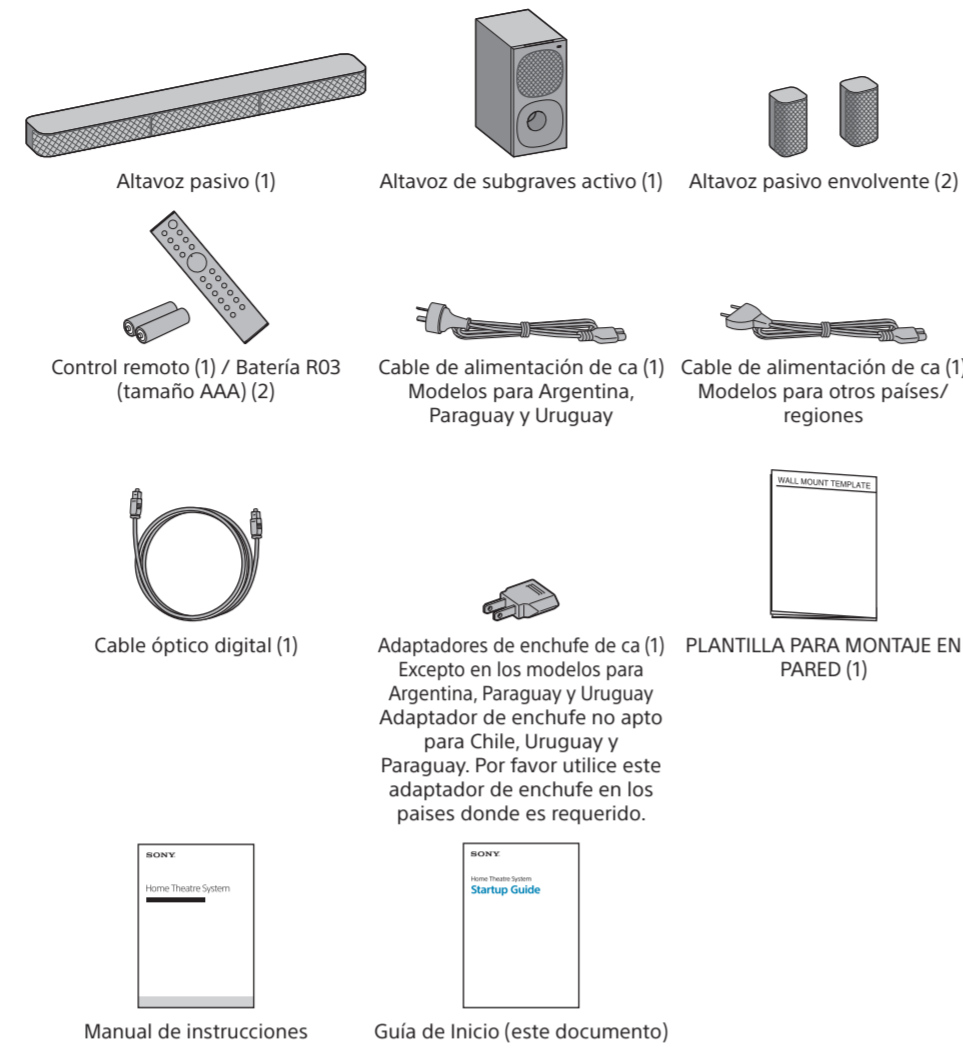


Para configurar el control remoto




5-020-410-41(1)

HT-S20R

## 1 Cómo decidir la posición de instalación

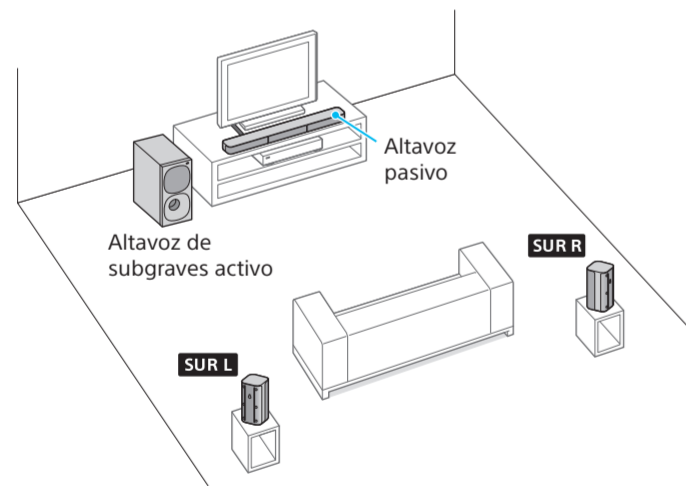


**Para fijar el altavoz pasivo y los altavoces pasivos envolventes en una pared**  
Para obtener detalles, consulte el Manual de instrucciones (documento aparte).

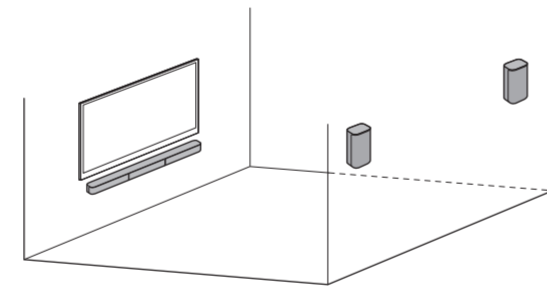

**Nota**

- Desconecte los cables de alimentación de ca del televisor y otros dispositivos de las salidas de ca de antemano. Los cables de alimentación de ca se deben reconectar en el paso 4.
- Ubique el altavoz de subgraves activo a 5 cm o más del estante del televisor, paredes, etc.
- Compruebe las etiquetas debajo de cada altavoz pasivo envolvente para identificar SUR L (izquierda) y SUR R (derecha).


## 2 Conexión de los altavoces

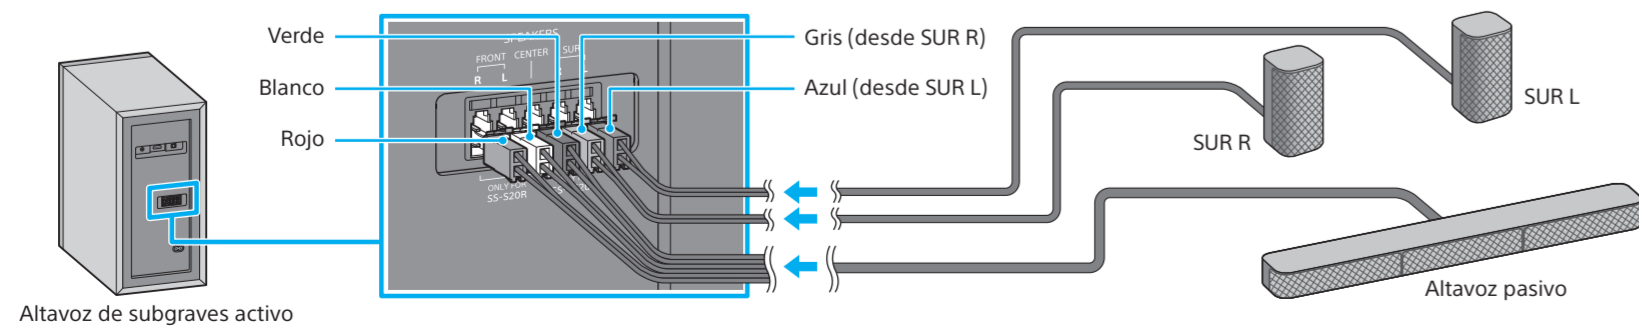

**Nota**


- Conecte los cables de los altavoces en las tomas SPEAKERS del mismo color del panel trasero del altavoz de subgraves activo.

## 3 Conexión de un TV

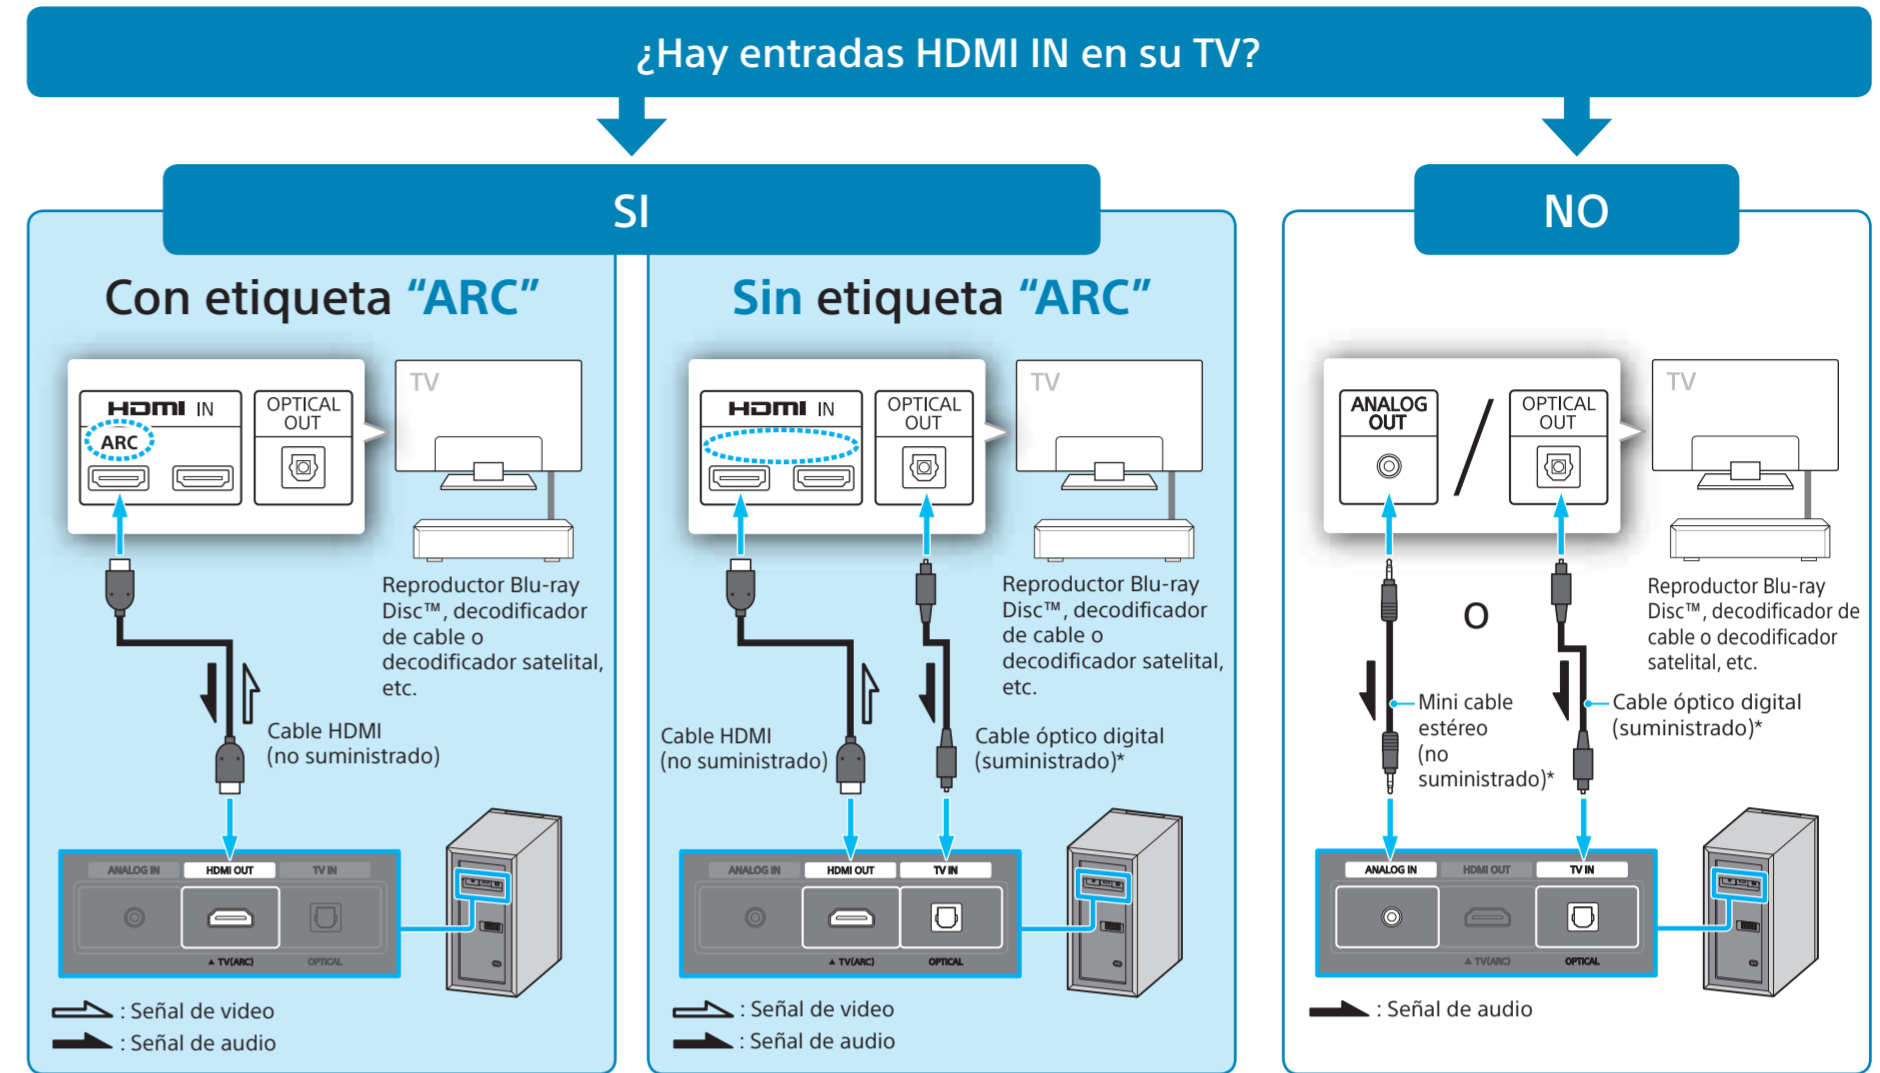

\* Si el TV no es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), conecte un cable óptico digital (suministrado) o un mini cable estéreo (no suministrado) para escuchar el sonido del TV.

## 4 Encendido del sistema

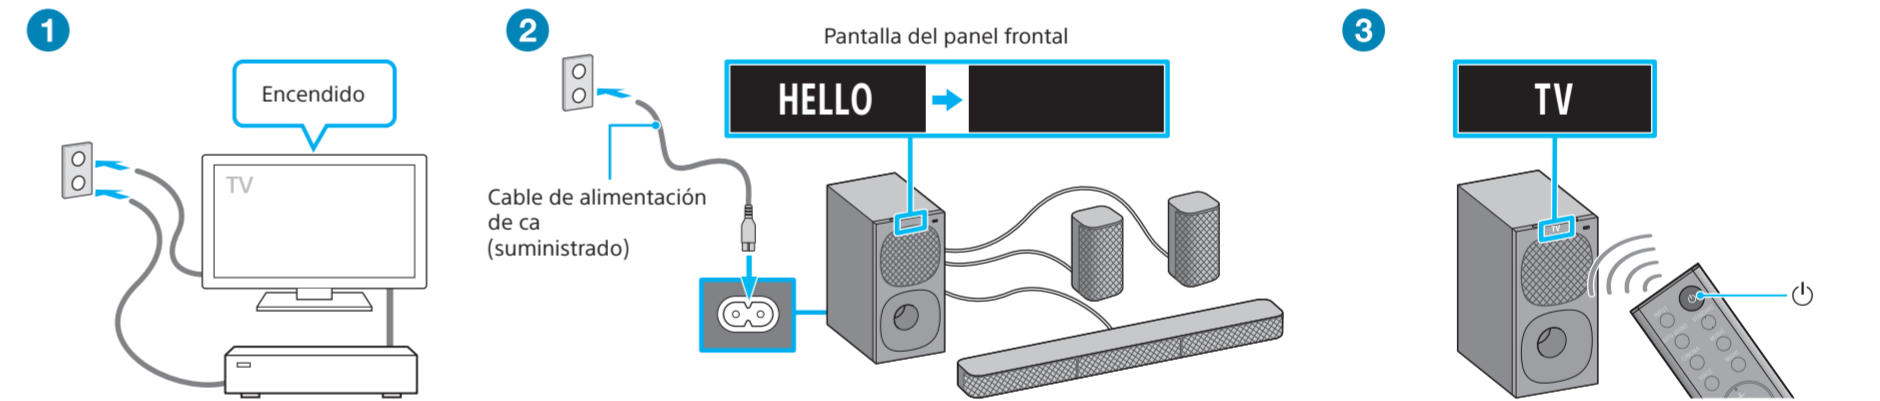

- 1 Encienda el TV.
- 2 Conecte el cable de alimentación de ca (suministrado) al altavoz de subgraves activo y luego conecte el cable de alimentación de ca (suministrado) a la salida de ca. La pantalla del panel frontal de altavoz de subgraves activo se ilumina. El control remoto del sistema no funciona hasta que desaparece [HELLO] de la pantalla del panel frontal del altavoz de subgraves activo.
- 3 Presione (encendido) en el control remoto del sistema. Aparece [TV] en la pantalla del panel frontal del altavoz de subgraves activo.

## 5 Sonido del TV



- 1 Presione INPUT para seleccionar la fuente de entrada adecuada de acuerdo con el cable que conecta el sistema al televisor.  
Fuentes de entrada que debe seleccionar  
• [TV]: Seleccione cuando utilice un cable HDMI o un cable digital óptico para conectar con un TV.  
• [ANALOG]: Seleccione cuando utilice un mini cable estéreo para conectar con un TV.
- 2 Seleccione el programa que quiere usar con el control remoto del TV.
- 3 Presione +/- para ajustar el volumen del sistema y SW +/- para ajustar el volumen del altavoz de subgraves activo.

**Nota**

- Dependiendo del orden de encendido del TV y el sistema, es posible que el sistema ingrese en el modo de silencio. En este caso, encienda primero el TV y luego el sistema.