

Digitális fényképezőgép cserélhető objektívvel

α7C

E-mount

Használatbavételi útmutató

ILCE-7C

A fényképezőgéphez mellékelt kézikönyvről

Ez az útmutató a készülék használatba vételéhez szükséges előkészületeket, az alapvető műveleteket stb. tartalmazza. A részleteket lásd itt: „Súgóútmutató” (webes útmutató).



„Súgóútmutató” (webes útmutató)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/



ILCE-7C Súgóútmutató

Ha értékes információkat, például alapvető fényképezési tudnivalókat keres

Ez a webhely kényelmi funkciókat, használati és beállítási példákat mutat be. A fényképezőgép beállításával kapcsolatban segítségére lehet a webhely.



Útmutatók

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

Előkészületek


A csomag tartalmának ellenőrzése

A zárójelben feltüntetett számok a darabszámot jelölik.

- Fényképezőgép (1)
- Tápkábel (1)* (egyres országokban/ térségekben mellékelt)
- * A készülékhez több tápkábel is lehet mellékelve. Az országnak/ régióknak megfelelőt használja. Lásd „Megjegyzések a használatlaltal kapcsolatban”.
- Újratölthető akkumulátor NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® kábel (1)
- AC adapter (1)
Az AC adapter típusa országonként/ régióknként változó lehet.
- Vállpánt (1)
- Készülék kupakja (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Sínvédő kupak (1) (a fényképezőgépre szerelve)
- Használatbavételi útmutató (ez az útmutató) (1)
- Felhasználói útmutató (1)

Az akkumulátor (mellékelt) / memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése a fényképezőgépbe

Nyissa fel az akkumulátorfedelelet és a memóriakártya-fedelet, helyezze be az akkumulátort/memóriakártyát, és csukja le a fedeleket.

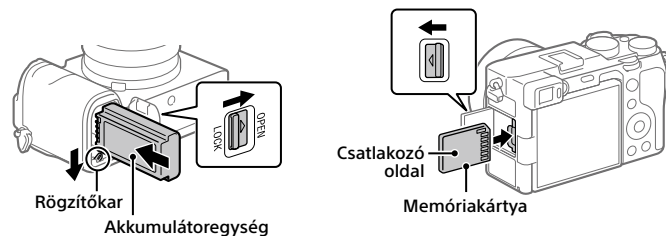

Akkumulátoregység

Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor iránya helyes legyen, és az akkumulátor-rögzítőkar nyomása közben helyezze be.

Memóriakártya

Tolja be a memóriakártyát úgy, hogy a csatlakozó oldala az ábrán látható irányba nézzen.

Ez a fényképezőgép SD-memóriakártyákkal kompatibilis. A kompatibilis memóriakártyák részletes ismertetését a „Súgóútmutató” tartalmazza.

Ha először használja a memóriakártyát a fényképezőgéppel, a memóriakártya problémamentes működése érdekében a fényképezőgép használatával formázza meg a kártyát.

Megjegyzés

- A formázás törli az összes adatot, beleértve a védett képeket és az eltárolt beállításokat (az M1–M4 tárolókból). Az így törölt adatokat nem lehet később helyreállítani. Formázás előtt mentse az adatokat számítógépre vagy egyéb eszközre.


Az akkumulátoregység feltöltése

1 Kapcsolja ki.


Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, az akkumulátoregység nem töltődik.

2 Csatlakoztassa az akkumulátoregységet tartalmazó fényképezőgépet az AC adapterhez (mellékelt) az USB-kábellel (mellékelt), és csatlakoztassa az AC adaptert a fali aljzathoz.

A töltés lámpa világítani kezd, ha megkezdődik a töltés. Ha a lámpa kialszik, a töltés befejeződött.

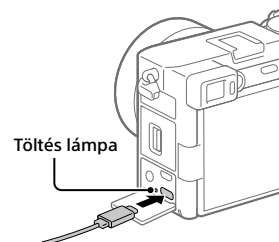

Objektív felhelyezése

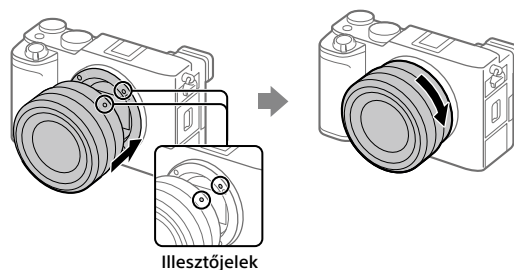


1 Vegye le a készülék kupakját a fényképezőgépről, és a hátsó lencsetakarót az objektív hátuljáról.

2 Úgy helyezze fel az objektívet, hogy az objektív és a fényképezőgép két fehér jelölése (illesztőjelek) egy vonalba essenek.

3 Miközben finoman a fényképezőgép felé tolja az objektívet, forgassa lassan a nyíl irányába, amíg egy kattanással a helyére nem rögzül.

A nyelv és az óra beállítása

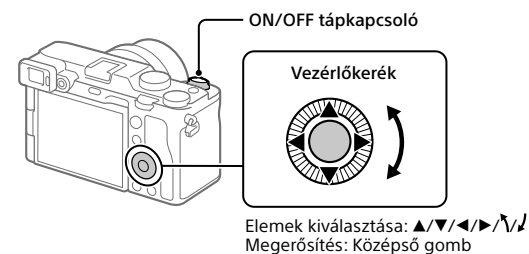

1 A(z) ON/OFF tápkapcsoló „ON” állásba fordításával kapcsolja be a fényképezőgépet.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

3 Ellenőrizze, hogy a [Bevitel] lehetőség van-e kiválasztva a képernyőn, majd nyomja meg a középső gombot.

4 Válassza ki a kívánt földrajzi helyet, majd nyomja meg a középső gombot.

5 Állítsa be a [Téli-nyári időszak], a [Dátum/Idő] és a [Dátum formátum] opciót, majd válassza a [Bevitel] lehetőséget, és nyomja meg a középső gombot.

Ha később módosítani szeretné a dátum/idő vagy a területi beállításokat, válassza a MENU → (Beállítások) → [Dát./Idő beáll.] vagy [Zóna beállítás] lehetőséget.


Felvétel

Fényképezéskor

1 Az üzemmódtárcsa forgatásával válassza ki a kívánt felvételi módot.

2 Nyomja meg félig az exponáló gombot, hogy fókuszáljon.

3 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

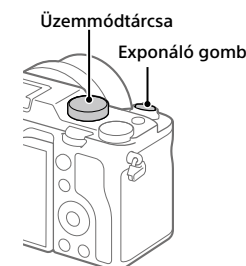


Mozgóképkészítés

1 A felvétel indításához nyomja meg a MOVIE (Mozgóképek) gombot.

Alapértelmezés szerint a mozgóképfelvétel bármilyen felvételi módból elindítható.

2 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a MOVIE gombot.

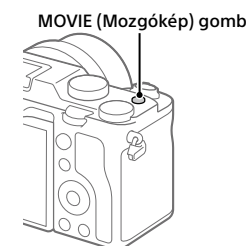

Megtekintés

1 A (Lejátszás) gomb megnyomásával váltson lejátszás módba.

2 Kép kiválasztása a vezérlőkerékkel.

Az előző/következő kép megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőkerék bal/jobbs oldalát. Ha mozgóképlejátszást szeretne indítani, nyomja meg a vezérlőkerék közepét.

