

SONY

5-021-708-71(1)



可換鏡頭數位相機

α7C

E-安裝座

入門指南

ILCE-7C

關於本相機的說明書

本指南描述開始使用本產品的必要準備工作、基本操作等。如需詳細資訊，請參閱“說明指南”（網路說明書）。



“說明指南”（網路說明書）

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/

ILCE-7C 說明指南



尋找重要資訊，例如拍攝要點

本網站介紹便利功能、使用方式，以及設定範例。當您設定相機時，請參閱網站。



教學課程

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

準備工作


檢查隨附項目

圓括弧中的數字表示數量。

- 相機 (1)
- 電源線 (1)* (某些國家/地區隨附)
* 本設備可能隨附多條電源線。請視國家/地區而定，使用適當的電源線。請參閱“使用注意事項”。
- 二次鋰離子電池組NP-FZ100 (1)
- USB Type-C®電纜 (1)
- 電源供應器 (1)
電源供應器的類型可能因國家/區域而有所差異。
- 肩帶 (1)
- 機身蓋 (1) (裝在相機上)
- 接腳蓋 (1) (裝在相機上)
- 入門指南 (本手冊) (1)
- 參考指南 (1)

將電池（附件）/記憶卡（另售）插入相機中

打開電池蓋與記憶卡蓋，插入電池/記憶卡，然後關上蓋子。

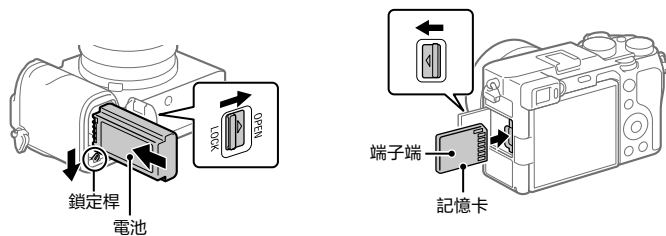

電池

確認電池朝向正確方向，並在插入電池的同時按下電池鎖定桿。

記憶卡

將端子面朝向如圖解方向，插入記憶卡。

本相機與SD記憶卡相容。有關相容記憶卡的詳細資訊，請參閱“說明指南”。

當您在本相機上第一次使用記憶卡時，請使用相機將記憶卡格式化，以便使記憶卡效能穩定。

注意

- 格式化會刪除所有資料，包括受保護的影像和登錄的設定 (M1至M4)。一旦刪除，資料便無法還原。請在格式化之前，將重要資料儲存於電腦等。


為電池組充電

1 關閉電源。


如果相機已啟動，則不會對電池充電。

2 在電池插入的情況下，使用USB電纜（附件）將相機連接到電源供應器（附件）並且將該電源供應器連接到電源插座。

開始充電時，充電指示燈會亮起。當指示燈熄滅時，表示充電已完成。

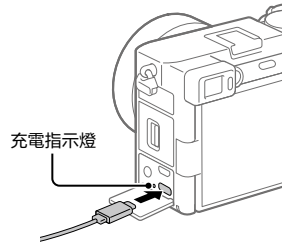

裝上鏡頭

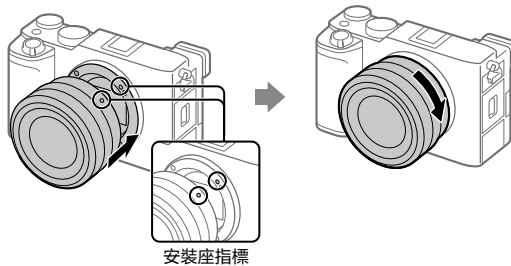


1 取下相機的機身蓋，以及鏡頭後方的鏡頭後蓋。

2 安裝鏡頭時，要將鏡頭和相機上的兩個白色索引標示（安裝座指標）對齊。

3 將鏡頭往相機輕推時，朝箭頭方向緩慢轉動鏡頭，直到卡入鎖定位置為止。

設定語言與時鐘

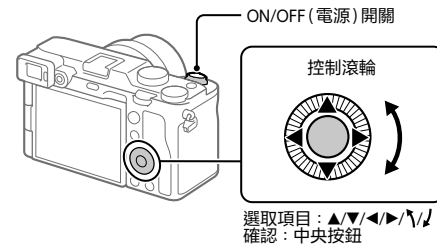

1 將ON/OFF（電源）開關設為“ON”以啟動相機。

2 選擇所需的語言並按控制滾輪中央。

3 確認畫面上已選擇[進入]，然後按下中央按鈕。

4 選取所需的地理位置，然後按下中央按鈕。

5 設定[日光節約時間]、[日期/時間]和[日期格式]，然後選擇[進入]並按下中央按鈕。

如果日後要重新設定日期/時間或區域設定，請選取MENU→（設定）→[日期/時間設定]或[區域設定]。


拍攝

拍攝靜態影像

1 透過轉動模式轉盤，選擇要使用的拍攝模式。

2 半按下快門按鈕以進行對焦。

3 全按快門按鈕。

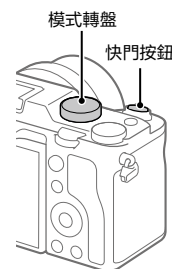


拍攝動態影像

1 按下MOVIE（動態影像）按鈕以開始錄製。

預設設定中，可以從任何拍攝模式開始錄製動態影像。

2 再按一次MOVIE按鈕以停止錄製。

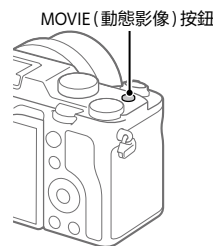


檢視

1 按下（播放）按鈕切換至播放模式。

2 使用控制滾輪選擇影像。

您可以透過按下控制滾輪左/右側，移動至上一張影像/下一張影像。若要開始播放動態影像，請按下控制滾輪上的中央按鈕。

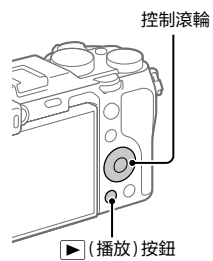

將影像傳輸到智慧型手機

您可以藉著透過Wi-Fi連接相機與智慧型手機，將影像傳輸到智慧型手機。

- 📱：在智慧型手機上安裝Imaging Edge Mobile。**
若要連接相機與智慧型手機，Imaging Edge Mobile是必要的。請事先在智慧型手機上安裝Imaging Edge Mobile。
如果您的智慧手機上已安裝Imaging Edge Mobile，請務必更新至最新的版本。




2 使用QR Code連接相機與智慧型手機。

- 📷：MENU→🌐(網路)→[傳至智慧型手機功能]→[傳送至智慧型手機]→[在此裝置上選擇]→要傳輸的影像。**
如果要在智慧型手機上選擇影像，請選取[於智慧型手機上選擇]。

- 📱：在智慧型手機上啟動Imaging Edge Mobile，然後選取[與新拍攝裝置連線]。**

- 📱：使用智慧型手機掃描相機上顯示的QR Code。**

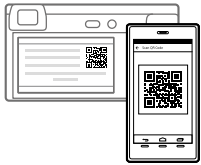

3 接著會傳輸所選的影像。

如果您使用的是Android，在第一次之後，只要透過上述步驟2-②啟動Imaging Edge Mobile即可傳輸影像。
如果未開始傳輸影像，請在智慧型手機螢幕上選擇要連接的相機。

如需如何連接智慧型手機的詳細資訊，請參閱下列支援網站：
<https://www.sony.net/dics/iem02/>

- 如需其他連接方法、可傳輸的影像類型，或如何使用智慧型手機當做遙控器來操作相機的詳細資訊，請參閱“說明指南”。
- 本手冊中介紹的Wi-Fi功能不保證可在所有智慧型手機或平板電腦上運作。
- 連接公用無線LAN時，無法使用本相機的Wi-Fi功能。

在智慧型手機上編輯動態影像

您可以透過在智慧手機上安裝Movie Edit add-on來編輯錄製的動態影像。
如需有關安裝和使用的詳細資訊，請參閱下列URL：



在電腦上管理及編輯影像



透過使用USB電纜將相機連接到電腦，或將相機的記憶卡插入電腦，您可將錄製的影像匯入電腦。

您可從電腦執行遙控拍攝，以及使用軟體套件Imaging Edge Desktop調整或處理相機錄製的RAW影像。

如需電腦軟體的詳細資訊，請參閱下列URL。
<https://www.sony.net/disoft/>

使用注意事項

也請參閱“說明指南”中的“使用須知”。

有關操作本產品的注意事項

- 此相機是耐塵耐濕設計，但不防水亦不防塵。
- 請勿讓鏡頭或觀景窗曝曬在強烈光源下，例如陽光。由於鏡頭有聚焦光線的功能，曝曬在強烈光源下可能會導致相機機身或鏡頭內部冒煙、起火或故障。如果必須讓相機暴露在光源下(例如陽光)，請在鏡頭上蓋上鏡頭蓋。
- 逆光拍攝時，請讓太陽充分遠離視角。否則，陽光可能會進入相機內的焦點，導致冒煙或起火。即使太陽稍微遠離視角，仍有可能導致冒煙或起火。
- 不要將鏡頭直接暴露在光束下，例如雷射光束。這樣可能會損毀影像感應器及導致相機故障。
- 請勿透過拆下來的鏡頭注視陽光或強烈的光源。這可能會對眼睛造成無法治癒的傷害或導致故障。
- 本相機(含配件)有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本相機放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本相機前諮詢您的醫生。
- 請勿將裝置零件擺在嬰兒可以觸及之處。否則可能導致意外或受傷。

有關螢幕和電子觀景窗的注意事項

- 螢幕與電子觀景窗是採用極高精確度的技術製造，所以99.99%以上的像素都可以有效地使用。但是，可能會有細小的黑點和/或亮點(白色、紅色、藍色或綠色)持續出現在螢幕與電子觀景窗上。這些是因製造過程造成的小瑕疵，完全不影響錄製的影像。
- 當您以觀景窗拍攝時，可能會發生眼睛疲勞、倦怠、暈車、噁心等症狀。我們建議您以觀景窗拍攝時，定時休息。
- 如果螢幕或電子觀景窗損壞，請立即停止使用相機。損壞的部件可能會傷害您的雙手、臉部等。

有關連續拍攝的注意事項

在連續拍攝期間，螢幕或觀景窗可能會在拍攝畫面與黑色畫面之間閃爍。在這種情況下，如果您一直觀看畫面，可能會有不舒服的症狀，例如不適感。如果感覺到不舒服的症狀，請停止使用相機，如有必要，請諮詢您的醫師。

關於長時間記錄或錄製4K動態影像的注意事項

- 使用時，相機機身與電池的溫度可能會升高，這是正常情況。
- 如果在使用相機時，您的某部分皮膚接觸到相機一段時間，即使您不覺得相機很熱，但仍可能造成低溫燙傷的症狀，例如發紅或水泡。在下列情況下務必特別謹慎，並請使用三腳架等。
 - 在高溫環境中使用相機時
 - 當血液循環不佳或皮膚感覺受損的人使用相機時
 - 在[自動關閉電源溫度]設定為[高]的情況下使用相機時

使用三腳架的注意事項

請使用螺絲長度不超過5.5公釐的三腳架。否則，您無法穩固固定相機，並且可能對相機造成損害。

Sony鏡頭/配件

將本產品用於其他製造商的产品可能會影響其效能，而導致發生意外或故障。

版權警告

電視節目、影片、錄影帶及其他資料可能具有版權。未經許可錄製這些資料可能會觸犯版權法的規定。

有關位置資訊的注意事項

如果您上傳或分享標記了位置的影像，可能會將此資訊意外洩漏給第三方。為了避免第三方取得您的位置資訊，請在拍攝影像之前，將[📍位置資訊連結設定]設定為[關]。

有關丟棄或轉讓本產品給他人的注意事項

- 丟棄或轉讓本產品給他人之前，務必執行下列操作以保護私人資訊。
 - 選擇[出廠重設]→[初始化]。

有關丟棄或轉讓記憶卡給他人的注意事項

在相機或電腦上執行[格式化]或[刪除]可能無法完全刪除記憶卡上的資料。轉讓記憶卡給他人之前，我們建議您使用資料刪除軟體完全刪除資料。丟棄記憶卡時，我們建議您將它整個毀壞。

網路功能注意事項

當您使用網路功能時，視使用環境而定，網路上非預期的第三方可能存取相機。例如，未經授權存取相機可能發生在與另一個網路裝置連接的網路環境中，或者可在未經許可的情況下連接。對於連接到這類網路環境所造成的任何損失或損壞，Sony概不負責。

無線LAN的5 GHz頻寬注意事項

在戶外使用無線LAN功能時，請遵照以下程序，將頻寬設定為2.4 GHz。(僅限WW850128)

- MENU→🌐(網路)→[Wi-Fi設定]→[頻帶]

如何暫時關閉無線網路功能(Wi-Fi等)

當您登上飛機等地方時，可以使用[飛航模式]暫時關閉所有無線網路功能。

電源線


對於英國、愛爾蘭、馬爾他、塞普勒斯和沙烏地阿拉伯







請使用電源線(A)。

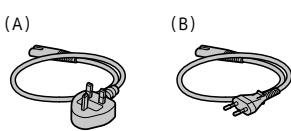基於安全理由，電源線(B)不適用於上述國家/地區，因此不應在該處使用。

對於其他歐洲國家/地區的客戶

請使用電源線(B)。



規格	
相機	
[系統]	[無線網路] 型號：WW850128 (請參閱相機底部的銘牌) 支援的格式：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 頻帶：2.4GHz/5GHz 安全性：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
相機類型：可換鏡頭數位相機 鏡頭：Sony E-安裝座鏡頭	連線方法：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ 手動 存取方法：基礎架構模式
[影像感應器]	型號：WW384063 (請參閱相機底部的銘牌) 支援的格式：IEEE 802.11 b/g/n 頻帶：2.4GHz 安全性：WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
影像格式：35公釐全片幅 (35.6公釐×23.8公釐)，CMOS影像感應器 相機的有效像素數：大約24 200 000像素 相機的總像素數：大約25 300 000像素	連線方法：Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/ 手動 存取方法：基礎架構模式 WW850128可適用於台灣
[電子觀景窗]	電源供應器
類型：1.0公分(0.39類型) 電子觀景窗	AC-UUD12/AC-UUE12
[螢幕]	額定輸入： 100至240 V  、50/60 Hz、0.2 A 操作溫度：0至40°C 存放溫度：-20至55°C
7.5公分(3.0類型) TFT驅動，觸控面板	尺寸(寬/高/深)(概略值)： 124.0×71.1×59.7公釐 124.0×71.1×53.5公釐(從把手至螢幕)
[一般]	質量(概略值)： 509公克(含電池、SD記憶卡)
額定輸入：7.2 V  、2.9 W 操作溫度：0至40°C 存放溫度：-20至55°C	額定輸出：5 V  、1.5 A
[二次鋰離子電池組]	NP-FZ100
額定輸入： 100至240 V  、50/60 Hz、0.2 A 額定輸出：5 V  、1.5 A	額定電壓：7.2 V 
[設計]	
設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。	

商標

- XAVC S和 **XAVC S** 是Sony Corporation的註冊商標。
- USB Type-C®和USB-C®是USB Implementers Forum的註冊商標。
- Android和Google Play是Google LLC的商標或註冊商標。
- Wi-Fi、Wi-Fi標誌和Wi-Fi Protected Setup是Wi-Fi Alliance的註冊商標或商標。
- QR Code是Denso Wave Inc.的商標。
- 此外，本說明書中使用的系統和產品名稱通常是其個別開發者或廠商的商標或註冊商標。然而，™或®標記可能未在本說明書中的所有例子中使用。



<https://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

在我們的客戶支援網站可以查到有關本產品的其他資訊和常見問題的答案。

<https://www.sony.net/>