



렌즈 교환 가능 디지털 카메라

α7C

E 마운트

시작 설명서

ILCE-7C

이 카메라 매뉴얼 소개

이 설명서에서는 제품, 기본 조작 등을 사용하여 시작하기 위한 기본적인 준비를 설명합니다. 자세한 사항은 "도움말 안내" (웹 매뉴얼)을 참조하여 주십시오.



"도움말 안내" (웹 매뉴얼)
https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/



ILCE-7C 도움말 안내

촬영 시 필수 포인트와 같은 중요 정보 찾기

이 웹사이트는 편리한 기능, 사용 방법 및 설정 예시들을 소개합니다. 카메라를 설정할 때 웹사이트를 참조하십시오.



튜토리얼
<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

준비


부속품 확인하기

괄호 안의 숫자는 개수를 나타냅니다.

- 카메라 (1)
- 전원 코드 (1)* (일부 국가/지역에서 부속)
- * 본 장치에는 복수의 전원 코드가 부속되어 있는 경우가 있습니다. 거주하는 국가/지역에 맞는 것을 사용하여 주십시오. "사용에 관한 주의"를 참조하십시오.
- 충전식 배터리 팩 NP-FZ100 (1)
- USB Type-C® 케이블 (1)
- AC 어댑터 (1)
AC 어댑터의 유형은 국가/지역에 따라 다를 수 있습니다.
- 숄더 스트랩 (1)
- 보디 캡 (1) (카메라에 부착)
- 슈 캡 (1) (카메라에 부착)
- 시작 설명서 (본 설명서) (1)
- 참고 설명서 (1)

배터리팩(부속)/메모리 카드(별매)를 카메라에 삽입하기

배터리 커버 및 메모리 카드 커버를 열고 배터리/메모리 카드를 끼운 다음, 커버를 닫아 주십시오.

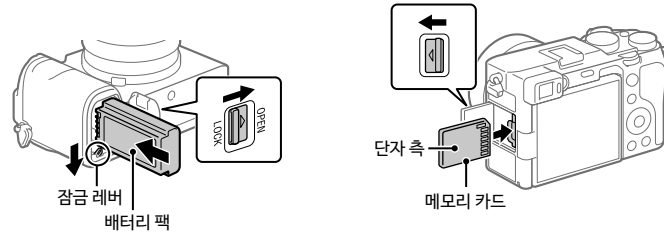

배터리 팩
 배터리 팩의 방향이 맞는지 확인한 다음에 배터리 잠금 레버를 누른 채로 배터리를 넣어 주십시오.

메모리 카드
 단자 측면이 그림과 같은 방향을 향하도록 해서 메모리 카드를 삽입하십시오.

이 카메라에는 SD 메모리 카드를 사용할 수 있습니다. 호환 가능한 메모리 카드에 관한 자세한 사항은 "도움말 안내"를 참조하여 주십시오.

메모리 카드를 처음으로 카메라에서 사용할 때는 메모리 카드의 성능이 안정적으로 발휘되도록 카메라에서 카드를 포맷하십시오.

참고 사항


- 메모리 카드를 포맷하면 보호 설정된 이미지 및 등록된 설정 (M1에서 M4)을 포함한 모든 데이터가 삭제됩니다. 일단 삭제된 데이터는 복원할 수 없습니다. 그러므로 중요한 데이터는 포맷하기 전에 컴퓨터 등에 저장하여 주십시오.

배터리 팩 충전하기


1 전원을 꺼 주십시오.
 카메라가 켜져 있는 경우, 배터리 팩이 충전되지 않습니다.

2 USB 케이블(부속)을 사용해서 배터리 팩이 들어있는 카메라를 AC 어댑터(부속)에 연결하고, AC 어댑터를 전원 콘센트에 연결하여 주십시오.

충전이 시작되면 충전 램프가 점등됩니다. 충전이 완료되면 충전 램프가 꺼집니다.

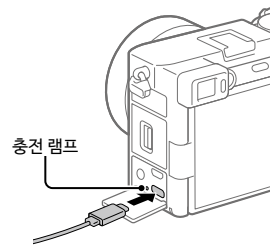

렌즈 부착하기

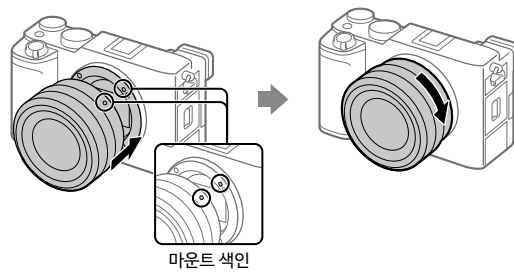


1 카메라로부터 보디 캡을 제거하고 렌즈의 뒤쪽으로부터 리어 렌즈 캡을 제거하여 주십시오.

2 렌즈와 카메라의 두 백색 색인 마크(마운트 색인)를 정렬시켜서 렌즈를 장착하여 주십시오.

3 렌즈를 카메라 쪽으로 가볍게 누르면서 렌즈를 찰칵 하고 잠금 위치에 들어맞을 때까지 화살표 방향으로 천천히 돌려 주십시오.

언어 및 시계 설정하기

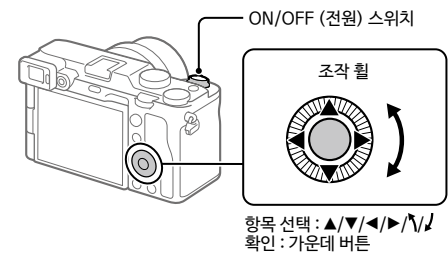

- 1 ON/OFF (전원) 스위치를 "ON"으로 설정해서 카메라의 전원을 켜 주십시오.**
- 2 원하는 언어를 선택한 다음 조작 휠의 가운데를 눌러 주십시오.**
- 3 화면에서 [확인]이 선택되어 있는지 확인한 다음에 가운데 버튼을 눌러 주십시오.**
- 4 원하는 지역을 선택한 다음에 가운데 버튼을 눌러 주십시오.**
- 5 [서머타임], [날짜/시간] 및 [날짜 형식]을 설정한 다음 [확인]을 선택하고 가운데 버튼을 눌러 주십시오.**
 나중에 날짜/시간 또는 영역 설정을 재구성하려면 MENU → (설정) → [날짜/시간 설정] 또는 [지역 설정]을 선택하여 주십시오.

촬영


정지 이미지 촬영하기

- 1 모드 다이얼을 돌려서 원하는 촬영 모드를 선택하여 주십시오.**
- 2 셔터 버튼을 반쯤 눌러서 초점을 맞춰 주십시오.**
- 3 셔터 버튼을 끝까지 눌러 주십시오.**



동영상 촬영

- 1 MOVIE (동영상) 버튼을 눌러서 촬영을 시작하여 주십시오.**
 동영상 촬영은 기본 설정의 촬영 모드에서 시작할 수 있습니다.
- 2 촬영을 정지하려면 MOVIE 버튼을 다시 누르십시오.**

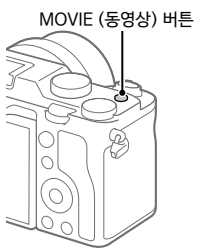

보기

- 1 (재생) 버튼을 눌러서 재생 모드로 전환하여 주십시오.**
- 2 조작 휠로 이미지를 선택하여 주십시오.**
 조작 휠의 왼쪽/오른쪽을 누르면 이전 이미지/다음 이미지로 이동할 수 있습니다. 동영상 재생을 시작하려면 조작 휠의 가운데 버튼을 눌러 주십시오.

