


Vad finns i lådan

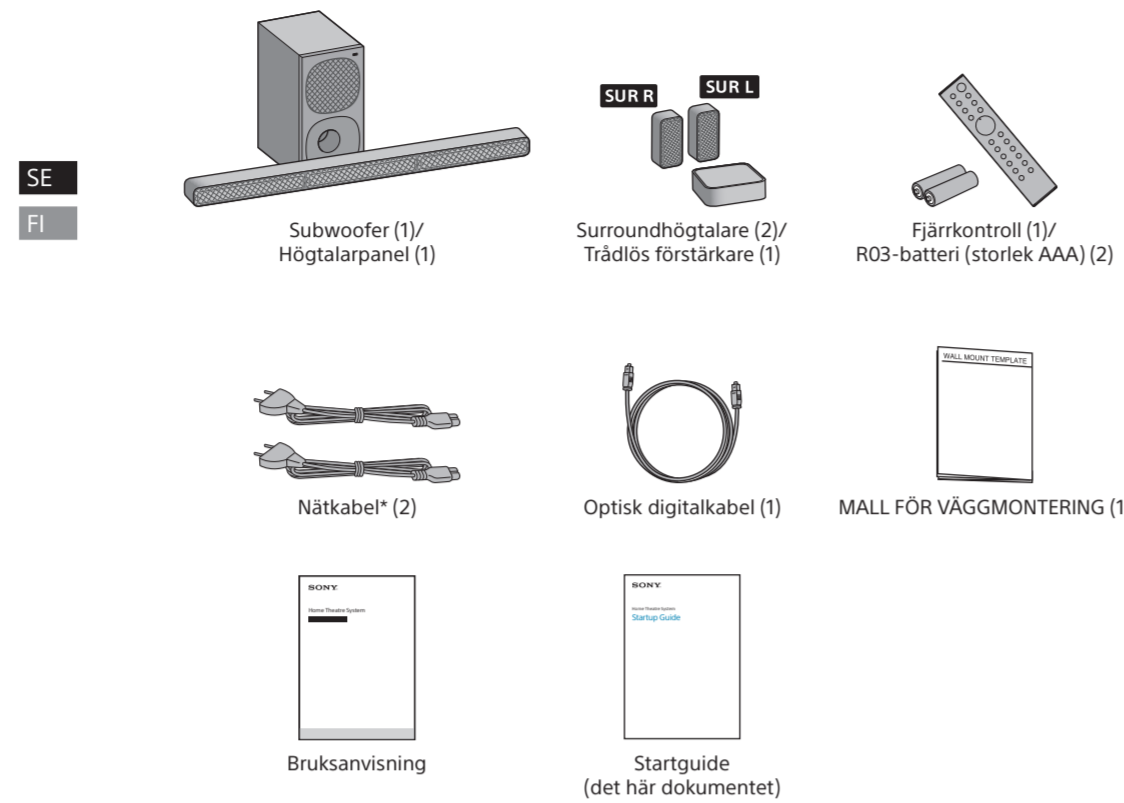


* Kontaktens utformning varierar i olika länder/områden.

Ställa in fjärrkontrollen




Montera högtalarsystemet på en vägg
Se bruksanvisningen (separat dokument) för mer information.

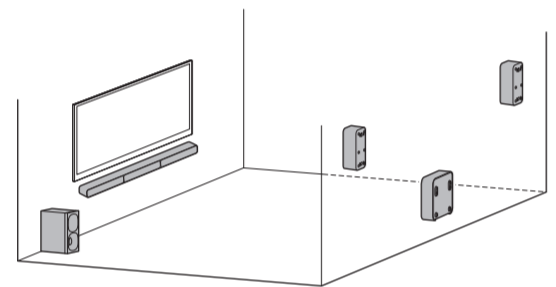

5-022-274-51(1)
© 2021 Sony Corporation Printed in Vietnam


1 Ansluta högtalarna

Anslut högtalarkablarna till matchande färg på FRONT SPEAKERS-uttagen på baksidan av subwoofern och SUR SPEAKERS-uttagen på baksidan av den trådlösa förstärkaren.

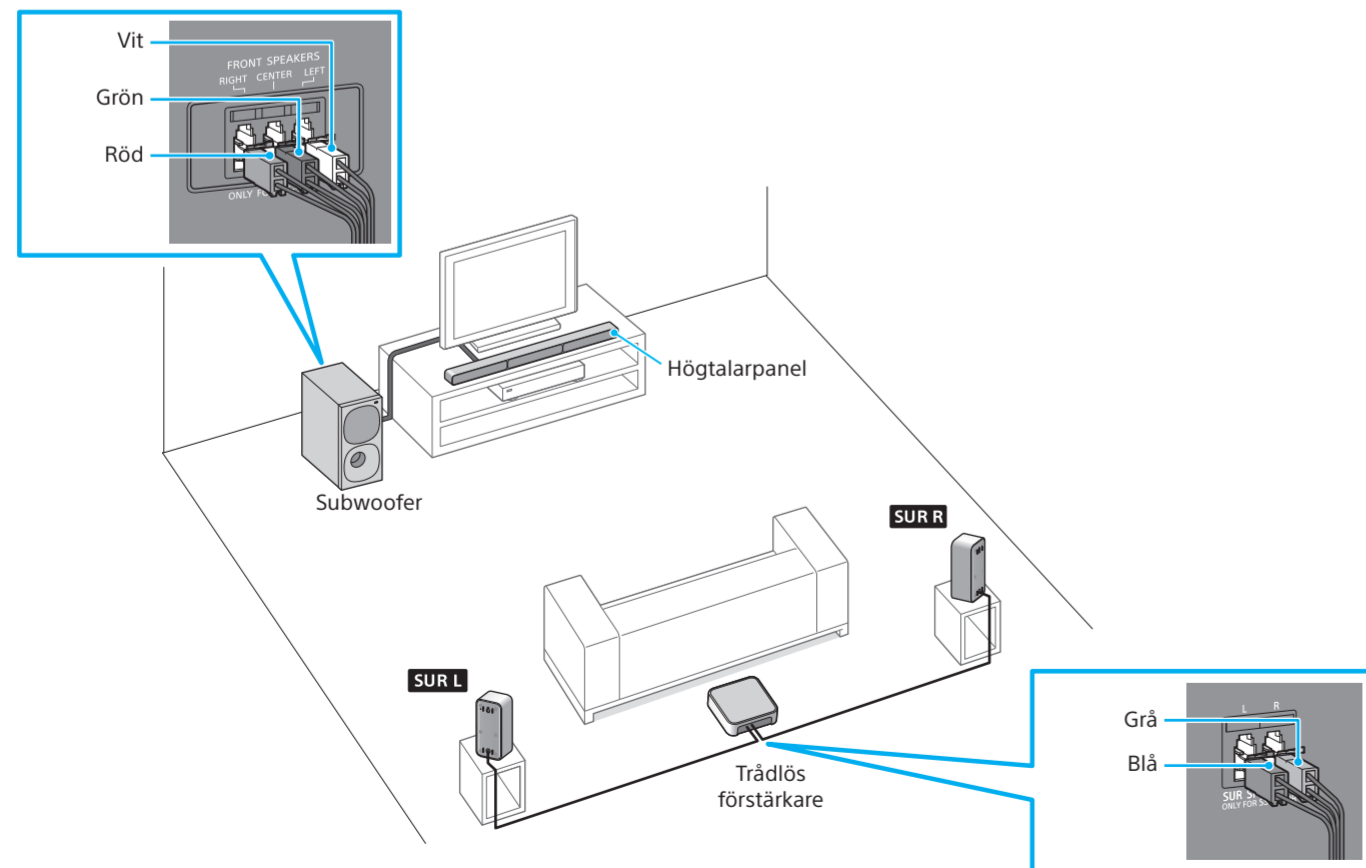


- Obs!**
- Koppla loss nätkablarna till TV:n och enheterna från nätuttagen i förväg. Nätkablarna måste återanslutas i steg 3.
 - Placera subwoofern 5 cm eller längre bort från ett TV-fäste, väggar m.m.
 - Kontrollera etiketterna på undersidan av respektive surroundhögtalare för att identifiera "SUR L" (vänster) och "SUR R" (höger).

2 Ansluta till en TV

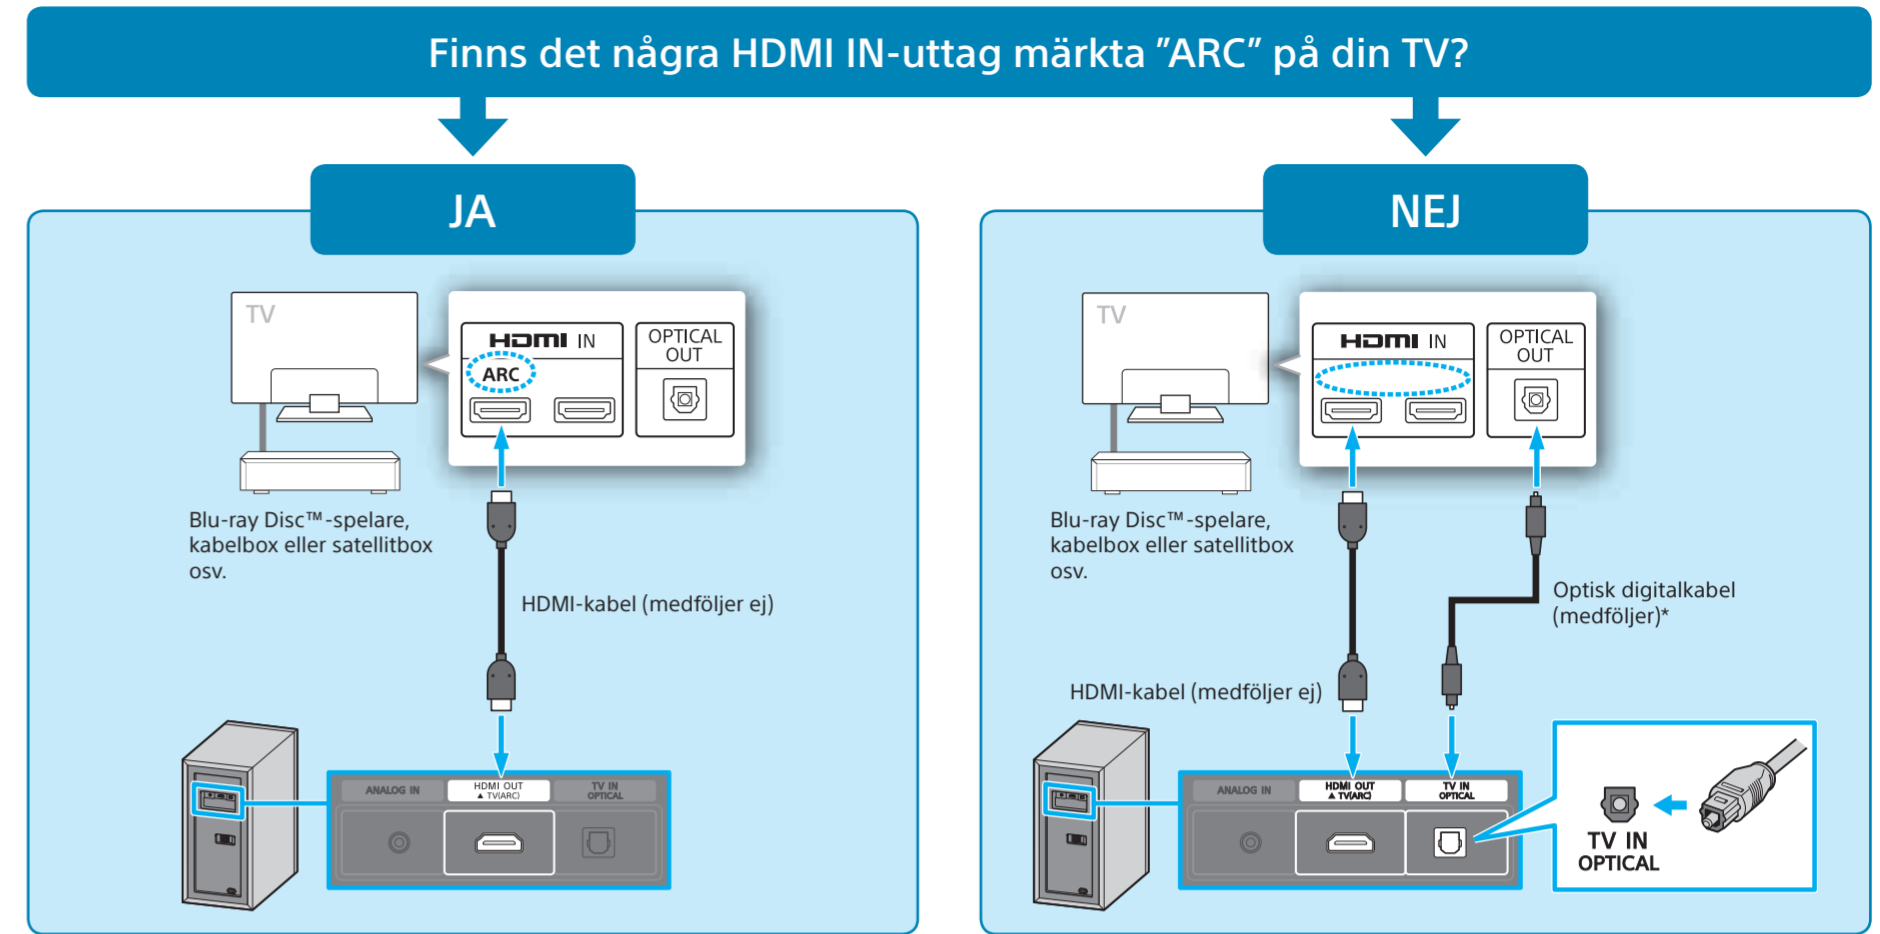


- * Om din TV saknar stöd för ARC-funktionen (Audio Return Channel) kan en optisk digitalkabel (medföljer) anslutas för att lyssna på TV-ljudet.
- Obs!**
- Kontrollera formen på subwoofers TV IN (OPTICAL)-uttag och den optiska digitalkabelns kontakt och för sedan in kontakten åt rätt håll i uttaget. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att kontakten och uttaget skadas.

3 Anslut TV:ns och högtalarsystemets nätkablar

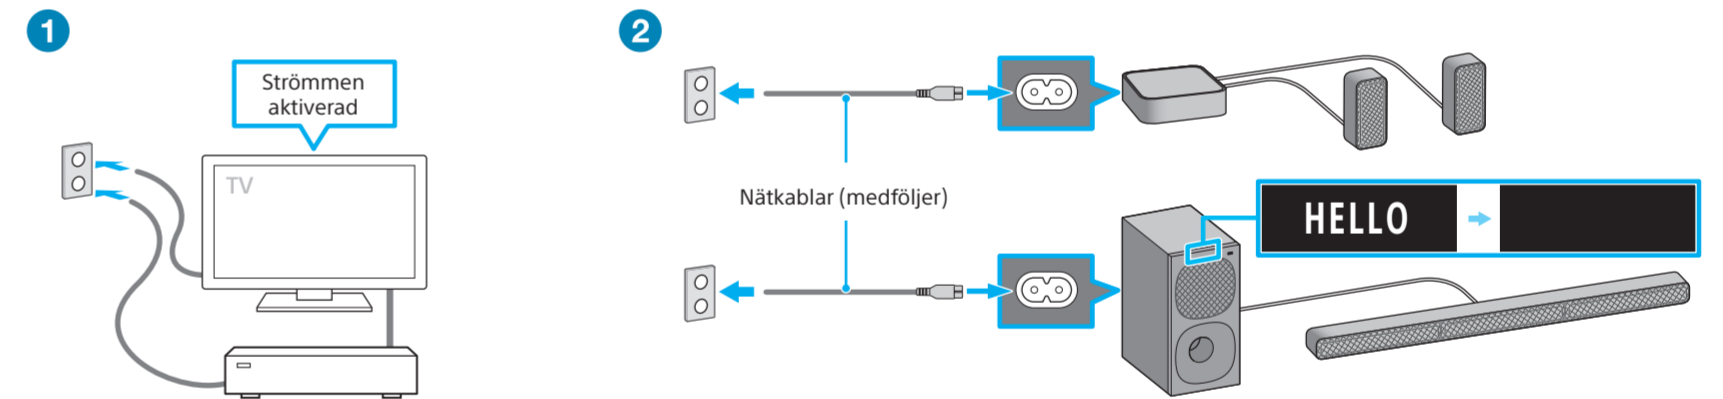

- Anslut TV:ns nätkabel och slå på.
- Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofern och den trådlösa förstärkaren och anslut sedan kablarna till vägguttagen. Högtalarsystemets fjärrkontroll fungerar inte förrän [HELLO] i teckenfönstret på subwoofers frontpanel försvinner.

4 Lyssna på ljudet

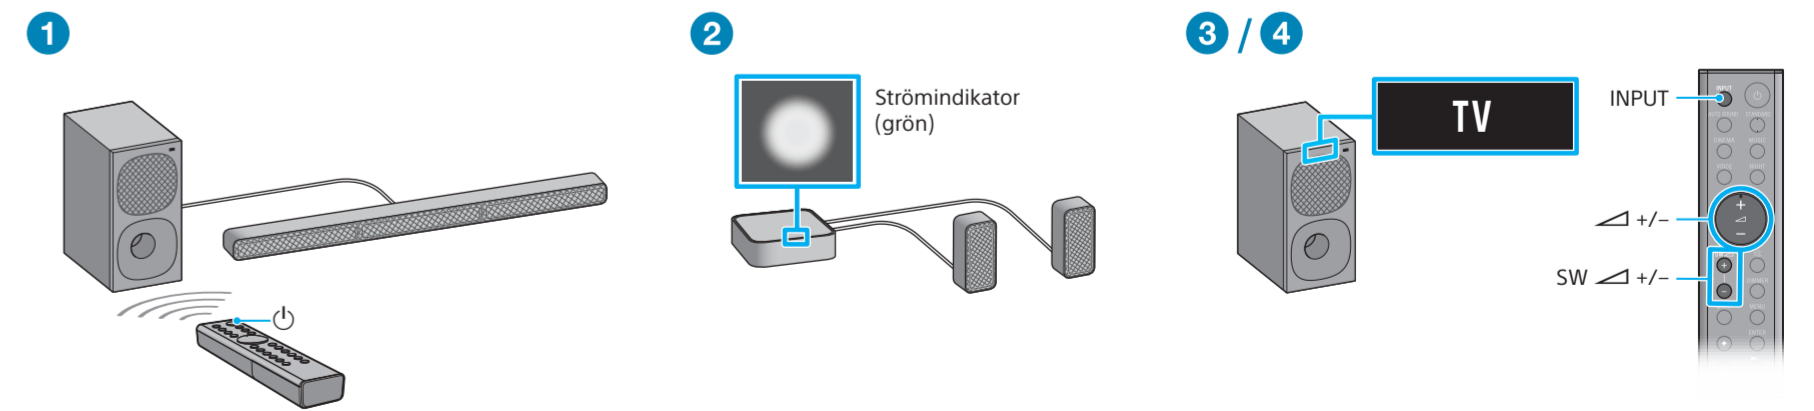


- Tryck på (strömbrytaren) på högtalarsystemets fjärrkontroll.
- Se till att strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren lyser grön. När anslutningen till subwoofern är upprättad lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren grön.
- Tryck på INPUT för att välja [TV]-ingång. Välj sedan önskat program med hjälp av TV-fjärrkontrollen.
- Tryck på för att justera högtalarsystemets volym och tryck på SW för att justera subwoofers volym.

Obs!

- Det kan hända att systemets ljud stängs av, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. I detta fall ska du först starta TV:n och därefter systemet.

Pakkauksen sisältö

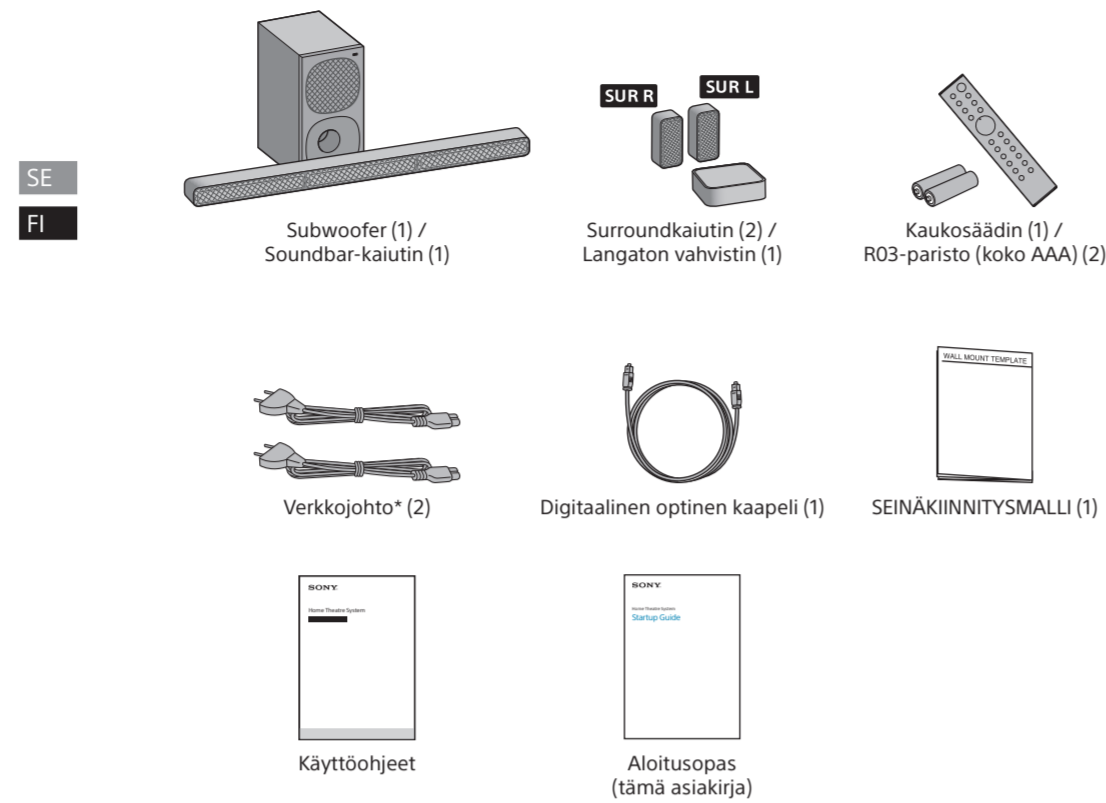


* Pistokkeen muoto vaihtelee maittain/alueittain.

Kaukosäätimen asettaminen




Kaiutinjärjestelmän kiinnittäminen seinään
Lisätietoja on annettu käyttöohjeissa (erillinen asiakirja).

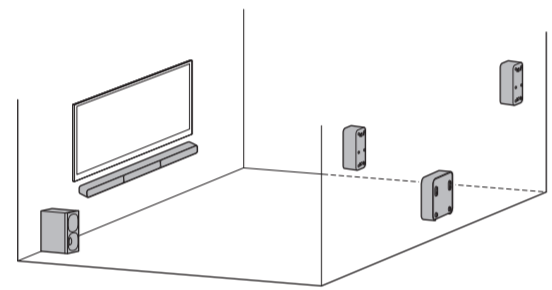


1 Kaiuttimien liittäminen

Liitä kaiutinjohdot vastaavanvärisiin FRONT SPEAKERS -liittimiin subwooferin takana ja SUR SPEAKERS -liittimiin langattoman vahvistimen takana.

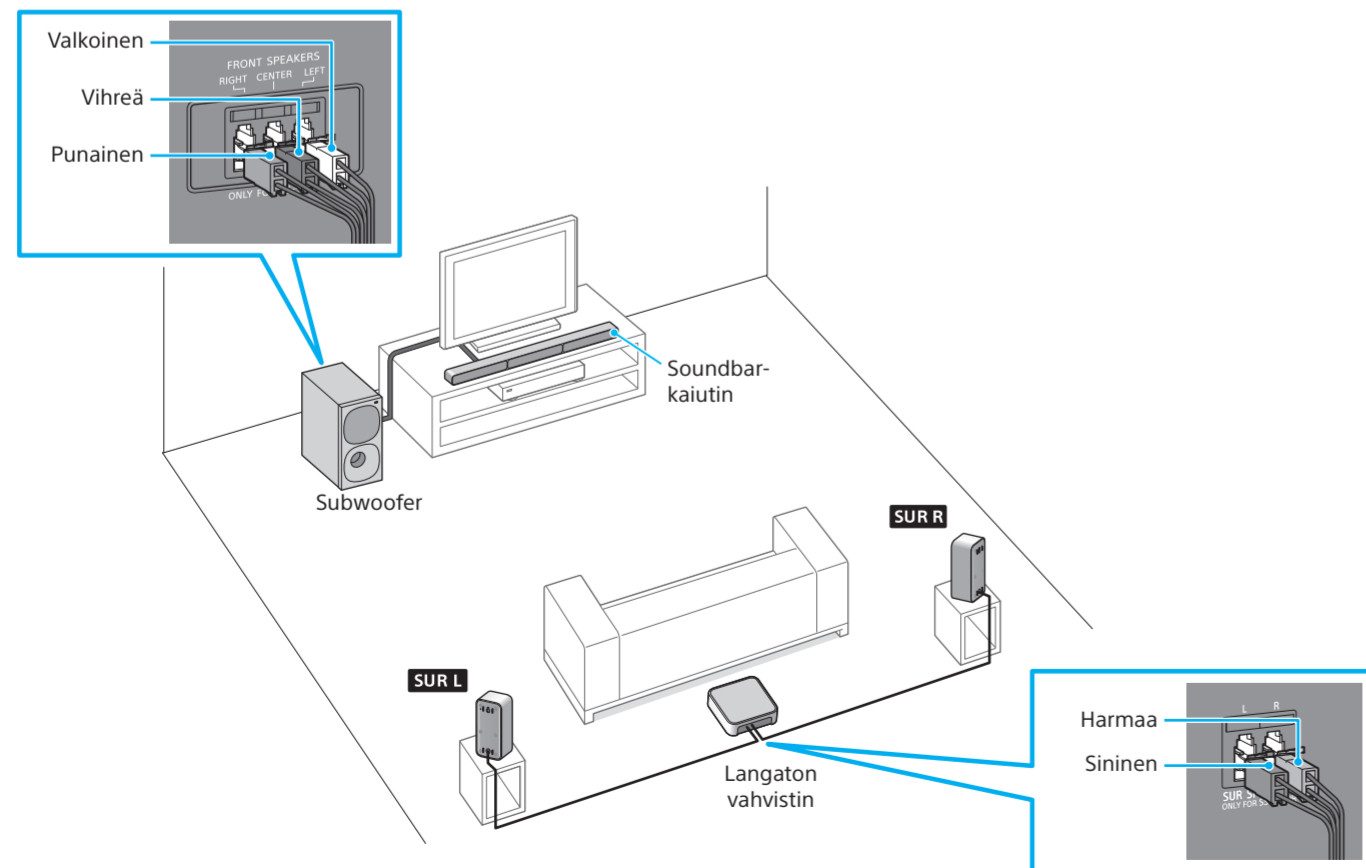

- Huomautus**
- Irrota TV:n ja laitteiden verkkojohdot pistorasiasta etukäteen. Verkkojohdot on liitettävä takaisin vaiheessa 3.
 - Aseta subwoofer vähintään 5 cm päähän TV-tasosta, seinistä jne.
 - Katso surround-kaiuttimien pohjassa olevista tarroista, kumpi on "SUR L" (vasen) ja kumpi "SUR R" (oikea) kaiutin.

2 Yhdistäminen TV:llä

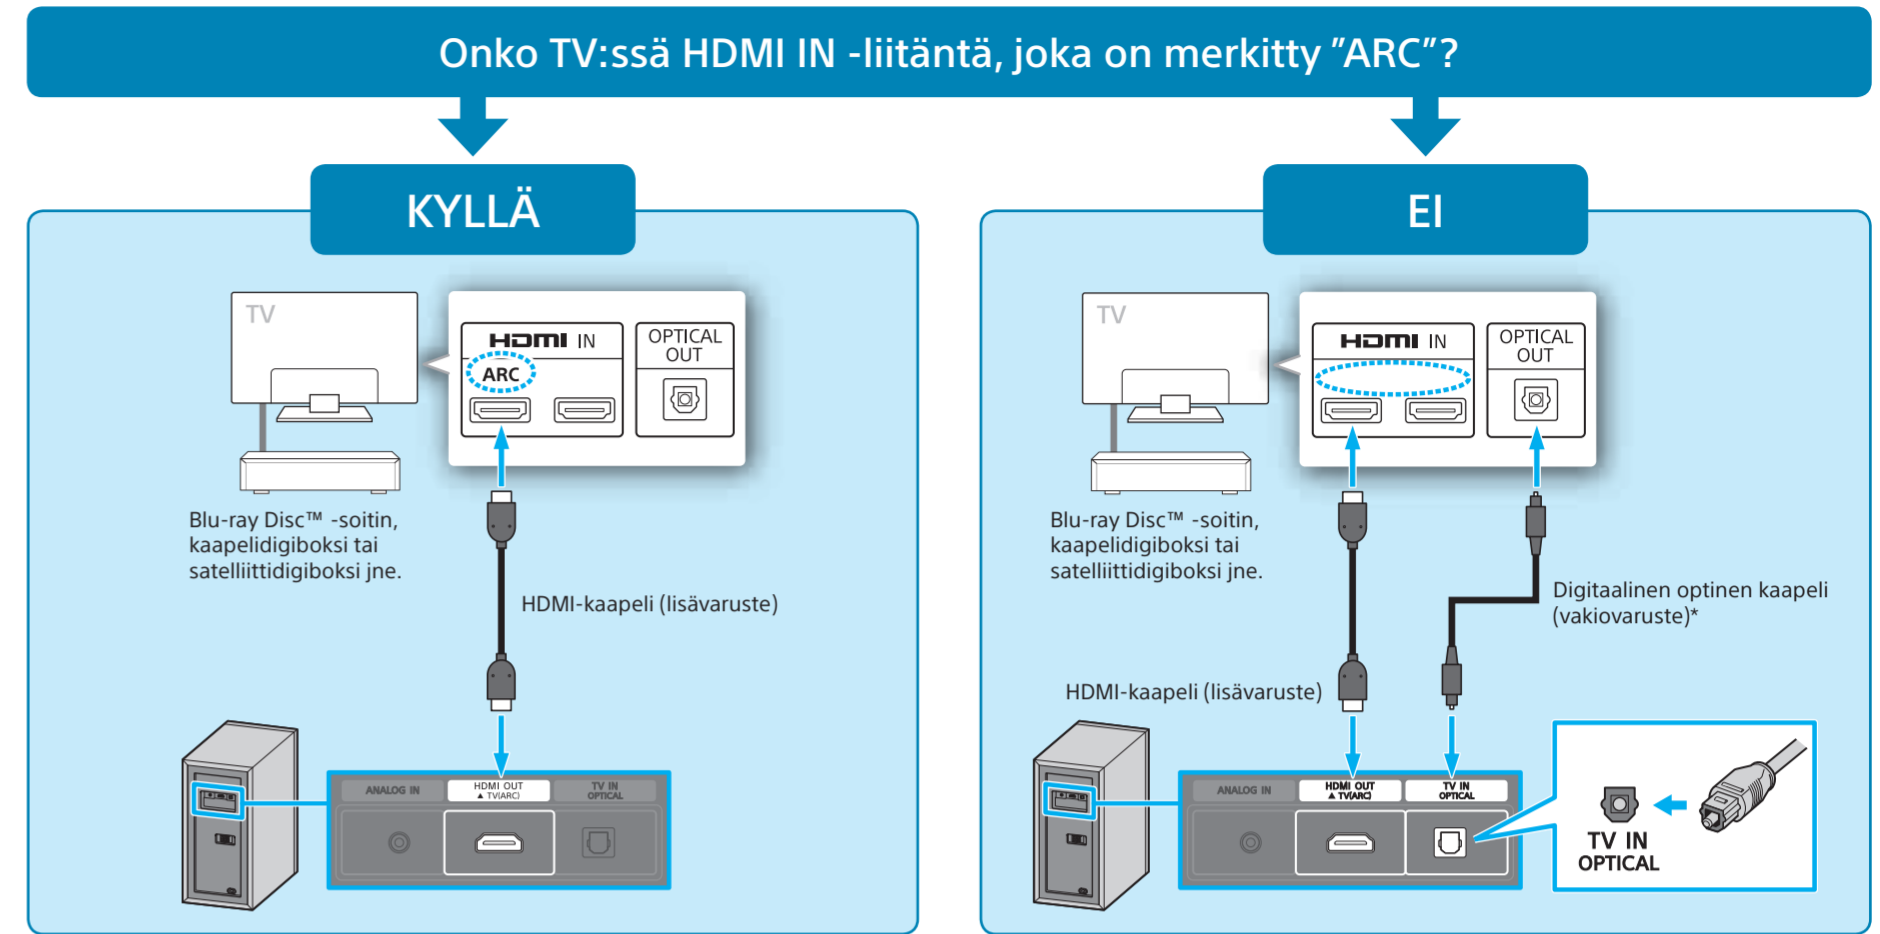


* Jos TV ei tue ARC-toimintaa (Audio Return Channel), liitä digitaalinen optinen kaapeli (vakiovaruste) TV-äänien kuuntelua varten.

Huomautus


- Tarkista TV IN (OPTICAL) -liittimen muoto subwooferissa ja digitaalisen optisen kaapelin liittimen muoto, ja työnnä liitin sitten paikalleen oikeassa asennossa. Jos liitin työnnetään paikalleen väärässä asennossa, liitin ja liittämä voivat vahingoittua.

3 TV:n ja kaiutinjärjestelmän verkkojohdojen liittäminen

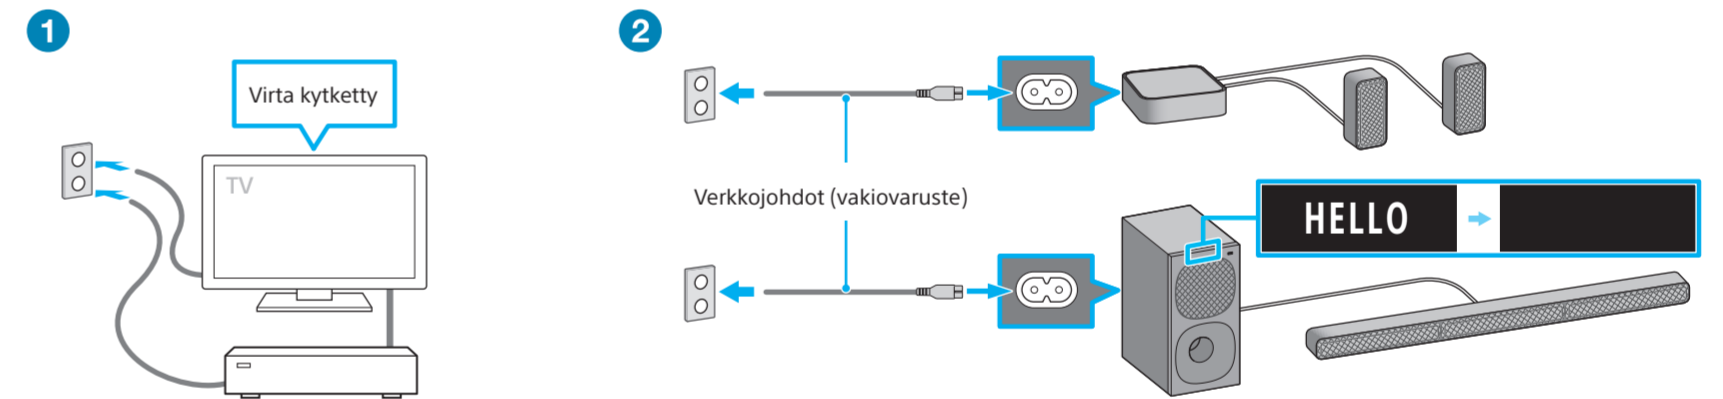

- 1 Liitä TV:n verkkajohto pistorasiaan ja avaa se.
- 2 Liitä verkkojohdot (vakiovaruste) subwooferiin ja langattomaan vahvistimeen, ja liitä johdot sitten pistorasiaan. Kaiutinjärjestelmän kaukosäädin ei toimi, ennen kuin [HELLO] katoaa subwooferin etupaneelin näytöstä.

4 Äänen kuunteleminen

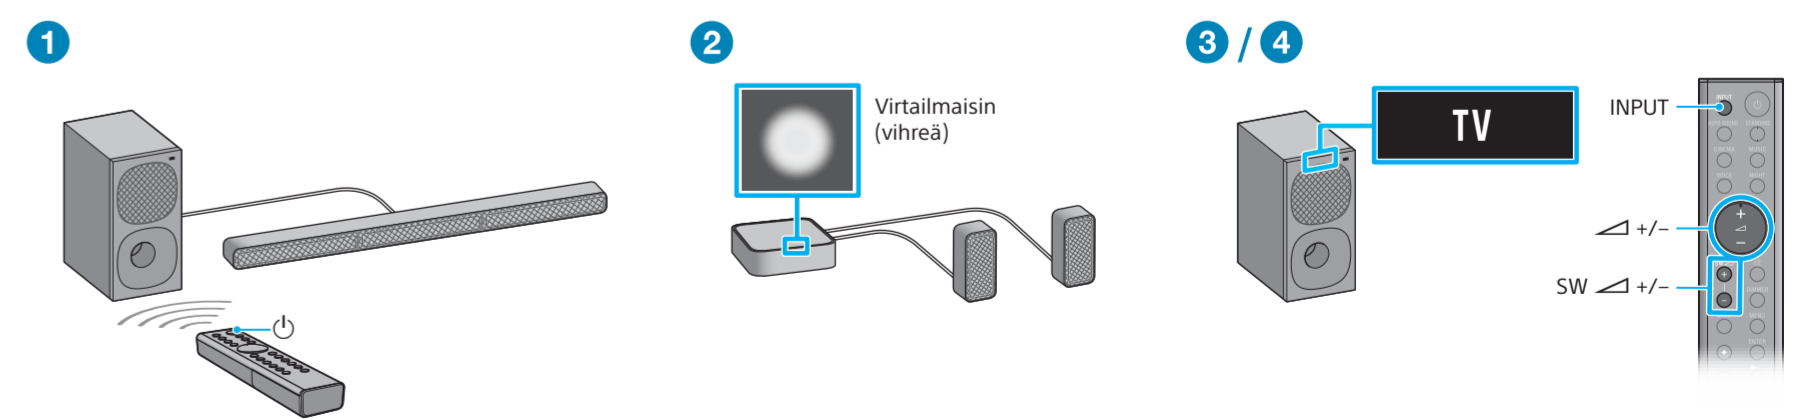

- 1 Paina (virta) kaiutinjärjestelmän kaukosäätimestä.
- 2 Tarkista, että langattoman vahvistimen virtailmaisin palaa vihreänä. Kun yhteys subwooferiin on muodostettu, langattoman vahvistimen ilmaisimien syttyä vihreänä.
- 3 Valitse [TV]-tulo painamalla INPUT.
- 4 Säädä kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuus painamalla +/- ja subwooferin äänenvoimakkuus painamalla SW +/-.

Huomautus

- Riippuen järjestyksestä, jossa TV ja kaiutinjärjestelmä kytketään päälle, järjestelmä voi siirtyä mykistystilaan. Kytke tässä tapauksessa virta ensin TV:hen ja sitten järjestelmään.